SONY

Manual do Utilizador

Xperia™ L

C2105/C2104

Índice

Xperia™ L Manual do Utilizador.....6
Introdução.....7
Acerca deste manual do utilizador.....7
O que é o Android™?.....7
Descrição geral do telemóvel.....7
Montagem.....8
Ligar e desligar o dispositivo.....9
Bloqueio do ecrã.....10
Guia de configuração.....10
Contas e serviços.....10
Conhecer o dispositivo.....12
Utilizar as teclas.....12
Bateria.....12
Utilizar o ecrã táctil.....15
Utilizar o ecrã bloqueado.....17
Ecrã inicial.....17
Fazer uma captura de ecrã.....20
Aceder e utilizar aplicações.....20
Estado e notificações.....23
Menu Definições.....24
Introduzir texto.....24
Personalizar o dispositivo.....29
Optimizar a saída de som.....32
Memória.....32
Utilizar um auricular.....33
Definições de mensagens e Internet.....33
Controlar a utilização de dados.....34
Definições de rede móvel.....35
Google Play™.....37
Introdução ao Google Play™.....37
Transferir a partir do Google Play™.....37
Apagar os dados de uma aplicação.....37
Permissões.....38
Instalar aplicações que não pertençam ao Google Play™.....38
Chamadas.....39
Chamadas de emergência.....39
Gestão de chamadas.....39
Correio de voz.....41
Várias chamadas.....41

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Chamadas em conferência....42
Definições das chamadas....42
Contacto....44
Obter contactos para o dispositivo....44
Transferir contactos para o dispositivo novo....44
Descrição do ecrã Contacto....46
Gerir contactos....46
Comunicar com os seus contactos....48
Partilhar contactos....48
Fazer cópia de segurança dos contactos....49
Mensagens....50
Utilizar mensagens SMS e MMS....50
Opções de mensagens SMS e MMS....52
Mensagens instantâneas e chat de vídeo....52
E-mail....53
Introdução ao e-mail....53
Utilizar o e-mail....54
aplicação "WALKMAN"....58
Transferir música para o dispositivo....58
Ouvir música....58
Ecrã inicial do WALKMAN....59
Listas de reprodução....61
Partilhar música....61
Melhorar o som....62
Visualizador....62
Serviço online Music Unlimited....63
Serviços de música....64
Tecnologia TrackID....64
Music Unlimited™....65
rádio FM....66
Acerca do rádio FM....66
Utilizar canais de rádio favoritos....67
Definições de som....67
Identificar faixas de rádio utilizando TrackID™....68
Câmara....69
Acerca da câmara....69
Utilizar a câmara fotográfica....69
Detecção de rosto....70
Utilizar Smile Shutter™ para captar rostos sorridentes....71
Adicionar a posição geográfica às fotografias....71
Utilizar as definições da câmara fotográfica....71
Utilizar a câmara de vídeo....76

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Álbum....80
Ver fotografias e vídeos....80
Partilhar e gerir fotografias e vídeos....81
Editar fotografias com a aplicação Editor de fotografias....83
Álbuns de fotografias....83
Ver as suas fotografias num mapa....85
Vídeos....87
Ver vídeos na aplicação Filmes....87
Transferir conteúdos de vídeo para o seu dispositivo....88
Gerir conteúdo de vídeo....89
Serviço Video Unlimited....89
Browser....91
Acerca do browser....91
Conectividade....92
Estabelecer ligação a redes sem fios....92
Partilhar conteúdos com dispositivos DLNA Certified™....95
NFC....98
Tecnologia sem fios Bluetooth™....100
Ligar o dispositivo a um computador....102
Espelhamento do ecrã....105
Digitalizar códigos de barras com a aplicação NeoReader™....105
Smart Connect....106
Sincronizar dados no dispositivo....108
Acerca da sincronização de dados no dispositivo....108
Sincronizar com os serviços Google™....108
Sincronizar os contactos, calendário e e-mails da empresa....108
Sincronizar com o Facebook™....109
Mapas e localizações....111
Serviços e fontes de localização....111
Utilizar o GPS....111
Google Maps™....112
Obter instruções....112
Calendário e despertador....114
Calendário....114
Despertador....114
Suporte e manutenção....117
Actualizar o dispositivo....117
Aplicação de cópia de segurança e restauro....118
Repor o dispositivo....120
Bloquear e proteger o dispositivo....120
Localizar o dispositivo....123
Aplicação de suporte....123

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reciclar o dispositivo.....124
Referência.....125
Descrição geral dos ícones de estado e notificação.....125
Descrição geral das aplicações.....126
Informações importantes.....128
Folheto de informações importantes.....128
Limitações dos serviços e funcionalidades.....128
Informações legais.....128
Índice remissivo.....129

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Xperia™ L Manual do Utilizador

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Introdução

Acerca deste manual do utilizador

Este é o manual do utilizador do **Xperia™ L** para a versão de software **Android™ 4.2 (Jelly Bean)**. Se não souber exatamente qual a versão de software que tem instalada no dispositivo, pode verificar no menu Definições. Para obter mais informações acerca de atualizações de software, consulte *Actualizar o dispositivo*.

Para verificar a versão de software atual do dispositivo

1. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
2. Toque rapidamente em **Acerca do telefone** > **Versão do Android**.

O que é o Android™?

O smartphone Xperia da Sony baseia-se na plataforma Android. Os telemóveis Android podem executar muitas das funções realizadas por um computador e podem ser personalizados de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, pode adicionar ou eliminar aplicações, ou optimizar as aplicações existentes para melhorar a sua funcionalidade. Através do Google Play™ pode transferir várias aplicações e jogos a partir de uma colecção em constante crescimento. Também pode integrar aplicações no seu telemóvel Android™ noutras aplicações e serviços online que costuma utilizar. Por exemplo, pode fazer uma cópia de segurança dos contactos do telemóvel, aceder a diversas contas de e-mail e calendários num único local, manter um registo dos seus compromissos e participar nas redes sociais.

Os telemóveis Android™ estão em constante evolução. Quando estiver disponível uma nova versão de software que seja suportada pelo seu telemóvel, pode actualizá-lo para obter novas funcionalidades e os aperfeiçoamentos mais recentes.

O seu telemóvel Android™ vem já pré-carregado com os serviços Google™. Para tirar o máximo partido de qualquer dos serviços Google™ fornecidos, deverá ter uma conta Google™ e iniciar sessão nessa conta quando ligar o telemóvel pela primeira vez. Muitas das funcionalidades do sistema Android™ também requerem acesso à Internet.

As novas versões de software podem não ser compatíveis com todos os telemóveis.

Descrição geral do telemóvel

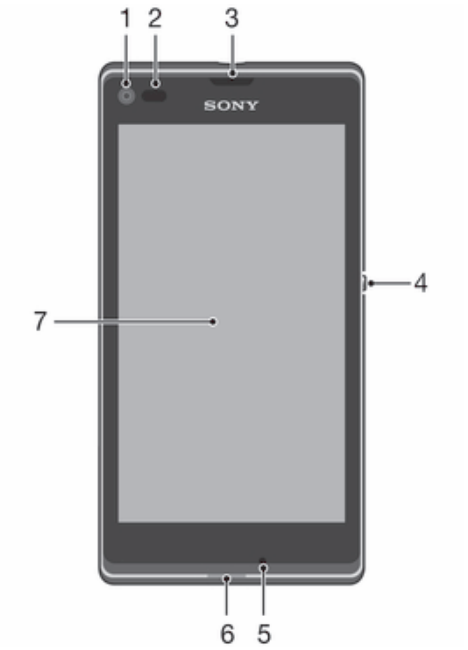

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

1	Objectiva da câmara dianteira
2	Sensor de proximidade/Sensor de luz ambiente
3	Auscultador
4	Tecla de alimentação
5	Microfone principal
6	LED de notificação
7	Ecrã táctil

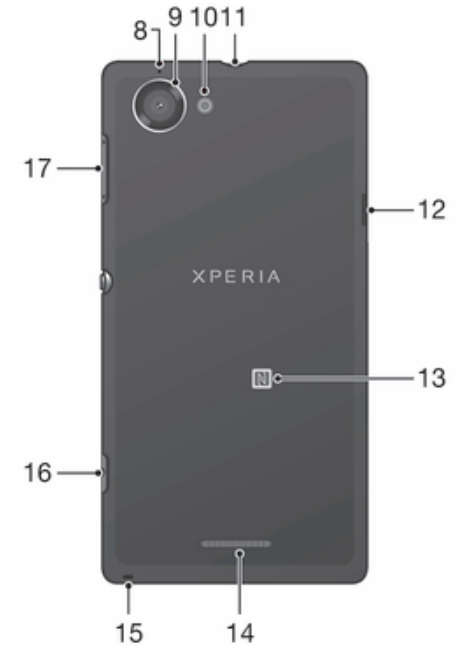

8	Segundo microfone
9	Objectiva da câmara
10	Luz da câmara
11	Tomada para auricular
12	Porta para carregador/cabo USB
13	Área de detecção de NFC™
14	Altifalante
15	Orifício da correia
16	Tecla da câmara
17	Tecla de volume/zoom

Montagem

Retirar a tampa da bateria

- Insira a unha do polegar no espaço entre a tampa da bateria e um dos lados do dispositivo e, em seguida, levante a tampa.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Inserir o cartão de memória e o cartão SIM

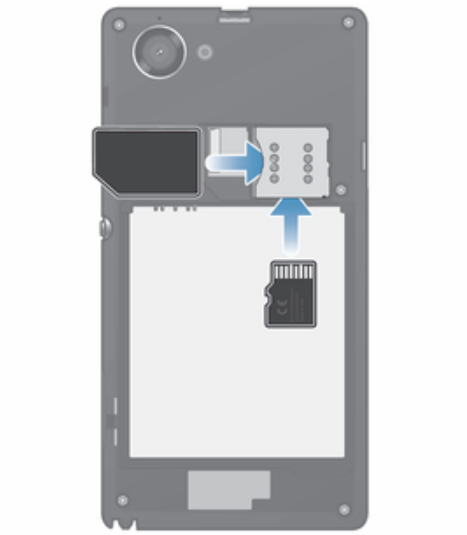

- Desligue o telemóvel e retire a tampa da bateria, depois insira o cartão de memória e o cartão SIM nas respetivas ranhuras.

! Em alguns mercados, o cartão de memória pode não ser fornecido.

Instalar a tampa da bateria

1 Coloque a tampa sobre a parte de trás do dispositivo e, em seguida, pressione os cantos superiores para encaixá-los.
2 De cima para baixo, pressione as extremidades da tampa. Os clips no interior da tampa fazem ruídos de clique quando encaixam.

Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo

1 Pressione sem soltar a tecla de alimentação ⏻ até que o dispositivo vibre.
2 Se o ecrã ficar negro, pressione rapidamente a tecla ⏻ para ativar o ecrã.
3 Introduza o código PIN do seu cartão SIM, se solicitado, e depois selecione ↵.
4 Se o seu ecrã estiver bloqueado, coloque um dedo no ecrã e passe o dedo para cima ou para baixo para o desbloquear.
5 Aguarde alguns instantes até o dispositivo iniciar.

O PIN do seu cartão SIM é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo posteriormente a partir do menu. Para corrigir um erro que tenha efetuado quando introduziu o PIN do cartão SIM, toque rapidamente em ⌫.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para desligar o dispositivo

1. Pressione sem soltar a tecla de alimentação ⏻ até ser aberto o menu de opções.
2. No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
3. Toque rapidamente em **OK**.

! Poderão decorrer alguns minutos até o dispositivo ser encerrado.

Bloqueio do ecrã

Se o dispositivo estiver ligado e for deixado inativo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para poupar a bateria e bloqueia automaticamente. O bloqueio do ecrã impede ações não pretendidas no ecrã tátil quando não o estiver a utilizar.

Activar o ecrã

- Pressione rapidamente a tecla de alimentação ⏻.

Desbloquear o ecrã

- Coloque um dedo sobre o ecrã e deslize para cima ou para baixo.

Existem várias formas de desbloquear o ecrã. Para obter mais informações, consulte *Definir um bloqueio de ecrã* na página 121.

Para bloquear o ecrã manualmente

- Quando o ecrã estiver activo, pressione rapidamente a tecla de alimentação ⏻.

Guia de configuração

Da primeira vez que ligar o dispositivo, um guia de configuração explica-lhe as funções básicas e ajuda-o a introduzir definições essenciais. Esta é uma boa altura para configurar o dispositivo segundo as suas necessidades específicas. Pode também aceder ao guia de configuração posteriormente, a partir do menu de definições.

Aceder ao assistente de configuração manualmente

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em ⋮⋮⋮.
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Guia de configuração**.

Contas e serviços

Inicie sessão nas suas contas online a partir do dispositivo, para obter um acesso fácil em movimento. Por exemplo, pode integrar os contactos da sua conta Google™ na lista telefónica, para poder ter todos os seus contactos reunidos num único local. Pode registar-se em novos serviços online a partir do dispositivo ou de um computador.

Conta Google™

Ter uma conta Google™ é fundamental para poder utilizar uma série de aplicações e serviços com o seu dispositivo Android™. Necessita de uma conta Google™, por exemplo, para utilizar a aplicação **Gmail™** no dispositivo, para conversar com amigos através do Hangouts™ e para sincronizar a aplicação de calendário do dispositivo com o Google Calendar™. Também necessita de uma conta Google™ para transferir aplicações e jogos, música, filmes e livros do Google Play™.

Conta Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronize o dispositivo com a sua conta Microsoft® Exchange ActiveSync® empresarial. Deste modo, pode ter sempre consigo os seus e-mails, contactos e eventos do calendário do trabalho.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Conta Facebook™

O Facebook™ é um serviço de rede social que lhe permite manter-se em contacto com os seus amigos, família e colegas de todo o mundo. Configure o Facebook para funcionar no dispositivo, para poder manter-se em contacto de qualquer parte.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Conhecer o dispositivo

Utilizar as teclas

	Anterior • Permite regressar ao ecrã anterior • Permite fechar o teclado virtual, uma caixa de diálogo, um menu de opções, o painel de notificação ou uma aplicação
	Início • Vá para o **Ecrã inicial**
	Tarefa • Toque rapidamente para abrir uma janela que mostra as aplicações que utilizou mais recentemente e uma barra de pequenas aplicações

Bateria

Carregar a bateria

A bateria do dispositivo está parcialmente carregada quando o compra. Poderá demorar alguns minutos até que o ícone de bateria apareça no ecrã quando ligar o cabo do carregador a uma fonte de alimentação, como uma porta USB ou um carregador. Pode continuar a utilizar o dispositivo enquanto está a ser carregado. Carregar o dispositivo durante um longo período de tempo, por exemplo, durante a noite, não danifica a bateria nem o dispositivo.

! A bateria começará a descarregar pouco tempo depois de estar totalmente carregada e, após um determinado período, volta a carregar quando o carregador for ligado. Este procedimento destina-se a prolongar a vida da bateria e pode resultar em que o estado de carga mostrado seja inferior a 100%.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para carregar o dispositivo

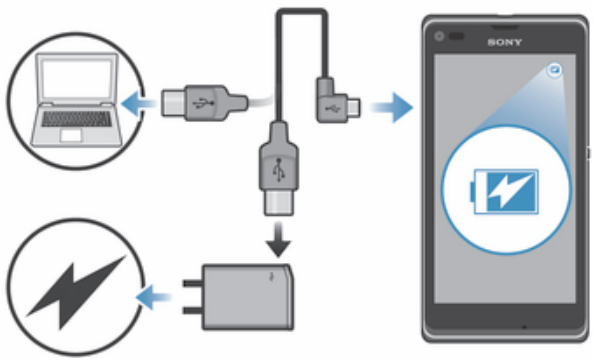

1. Ligue o carregador a uma tomada eléctrica.
2. Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
3. Ligue a outra extremidade do cabo à porta micro USB do dispositivo, com o símbolo USB virado para cima. O LED de estado da bateria acende-se quando o carregamento é iniciado.
4. Quando o LED de estado da bateria estiver verde, o dispositivo está completamente carregado. Desligue o cabo USB do dispositivo, puxando-o a direito para fora. Certifique-se de que não dobra o conector quando remover o cabo do dispositivo.

! Utilize o carregador e o cabo USB fornecidos com o dispositivo para assegurar um carregamento mais rápido.

Se a bateria estiver totalmente descarregada, pode demorar alguns minutos até o LED acender depois de ligar o cabo do carregador a uma fonte de alimentação.

Estado de LED da bateria

Verde	A bateria está totalmente carregada.
Vermelho intermitente	A bateria está fraca.
Laranja	A bateria está a carregar. O nível da bateria está intermédio.

Verificar o nível de bateria

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Estado** > **Nível da bateria**.

Melhorar o desempenho da bateria

As sugestões seguintes podem ajudá-lo a melhorar o desempenho da bateria:

- Carregue o dispositivo com frequência. Isto não afetará a duração da bateria.
- A transferência de dados da Internet consome energia. Quando não estiver a utilizar a Internet, pode poupar energia desativando todas as ligações de dados através das redes móveis. Esta definição não impede que o dispositivo transmita dados através das redes sem fios.
- Desligue as ligações Bluetooth® e o Wi-Fi® quando não necessitar destas funcionalidades. Pode ligar ou desligá-los facilmente a partir do painel de notificação arrastando para baixo a barra de estado.
- Utilize as funcionalidades **Modo STAMINA** e **Modo de bateria fraca** para reduzir o consumo da bateria. Pode selecionar o modo de poupança de energia mais adequado à forma como utiliza o dispositivo. Também pode personalizar as definições de cada modo de poupança de energia.
- Defina as aplicações de sincronização (utilizadas para sincronizar o e-mail, calendários e contactos) para sincronizar manualmente. Também pode sincronizar automaticamente mas aumente os intervalos de sincronização.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

- Verifique o menu de utilização da bateria no dispositivo para ver quais as aplicações que utilizam mais energia. As aplicações de transmissão em sequência de vídeo e música, como o YouTube™, têm um consumo elevado de energia da bateria. Algumas aplicações transferidas a partir do Google Play™ também podem consumir mais energia.
- Feche e saia das aplicações que não estiver a utilizar.
- Reduza o nível de brilho do ecrã.
- Desligue o dispositivo ou ative a definição **Modo de voo**, se estiver numa área sem cobertura de rede. Caso contrário, o dispositivo procura constantemente redes disponíveis, o que consome energia.
- Utilize um dispositivo mãos livres Sony™ original para ouvir música. Os dispositivos mãos livres consomem menos energia da bateria do que os altifalantes do dispositivo.
- Mantenha o dispositivo em modo espera sempre que possível. O tempo em espera refere-se ao tempo durante o qual o dispositivo está ligado à rede sem ser utilizado.
- Desative qualquer padrão de fundo ativo.

Aceder ao menu de utilização da bateria

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia** > **Utilização da bateria** para ver quais as aplicações instaladas que consomem mais energia da bateria.

Utilizar o modo STAMINA

Active a funcionalidade **Modo STAMINA** para colocar em pausa a ligação **Wi-Fi®** , o tráfego de dados e diversas aplicações que consomem muita energia quando o ecrã está inactivo. Quando o modo STAMINA está activo, pode continuar a receber chamadas e mensagens SMS e MMS. Pode também configurar uma lista de aplicações para permitir que certas aplicações continuem em execução quando o ecrã está inactivo. Quando o ecrã fica novamente activo, são retomadas todas as funções que estavam em pausa.

Para ativar o modo STAMINA

1. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Gestão de energia**.
3. Arraste para a direita o controlo de deslize junto de **Modo STAMINA** e, em seguida, toque rapidamente em **Activar**. aparece na barra de estado quando o modo STAMINA é ativado.

Para desactivar o modo STAMINA

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3. Toque rapidamente em junto a **Modo STAMINA**.

Para alterar as definições do modo STAMINA

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3. Para abrir o menu de definições, toque rapidamente em **Modo STAMINA**.
4. Adicione ou remova aplicações conforme pretender.
5. Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Estimar o tempo em espera do dispositivo

O tempo em espera refere-se ao período de tempo que a bateria pode durar quando o dispositivo está ligado à rede mas não está a ser utilizado, por exemplo, para receber ou fazer chamadas. O modo STAMINA, quando activado, avalia continuamente o tempo em espera restante, o qual pode variar consoante o modo como o dispositivo é utilizado. O modo STAMINA é mais eficaz no prolongamento do tempo em espera se mantiver o ecrã do dispositivo bloqueado. Caso sejam raras as vezes que bloqueia o ecrã, poderá não notar grandes melhorias no desempenho da bateria.

! Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez, o tempo em espera estimado pode não ser exacto porque não há um histórico de utilização a partir do qual possa ser feita uma estimativa.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ver o tempo em espera estimado

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.

Utilizar o modo de bateria fraca

Pode ativar a funcionalidade **Modo de bateria fraca** para poupar energia, se a bateria estiver fraca. Esta funcionalidade ajuda a ajustar as definições do brilho do ecrã, o tráfego de dados e a função de vibração para reduzir o consumo da bateria.

Para ativar o modo de bateria fraca

1. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Gestão de energia**.
3. Arraste o controlo de deslize junto de **Modo de bateria fraca** para a direita.

Para desactivar o modo de bateria fraca

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3. Toque rapidamente em junto a **Modo de bateria fraca**.

Para alterar as definições do modo de bateria fraca

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3. Para abrir o menu de definições, toque rapidamente em **Modo de bateria fraca**.
4. Ajuste as definições conforme pretendido.
5. Quando terminar, toque rapidamente em .

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã do dispositivo vem com uma película de plástico de protecção quando é comprado. Deverá retirar esta película antes de utilizar o ecrã táctil. Caso contrário, o ecrã táctil pode não funcionar correctamente.

Quando o dispositivo está ligado e for deixado inactivo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para poupar a bateria e bloqueia automaticamente. Este bloqueio impede as acções não pretendidas no ecrã táctil quando não o estiver a utilizar. Também pode definir bloqueios pessoais para proteger a sua assinatura e ter a certeza que mais ninguém pode aceder ao conteúdo do dispositivo.

! O ecrã do dispositivo é de vidro. Não toque no ecrã se o vidro estiver rachado ou partido. Evite tentar reparar um ecrã danificado pessoalmente. Os ecrãs de vidro são sensíveis a quedas e choques mecânicos. Os casos de negligência não são abrangidos pela assistência ao abrigo da garantia da Sony.

Abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Marcar opções

☑	Caixa de verificação marcada
☐	Caixa de verificação desmarcada
⏻	Activado
◎	Desactivado

Marcar ou desmarcar opções

- Toque rapidamente na caixa de verificação ou no item junto ao nome da opção relevante.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Fazer zoom

As opções de zoom que estão disponíveis dependem da aplicação que estiver a utilizar.

Para fazer zoom

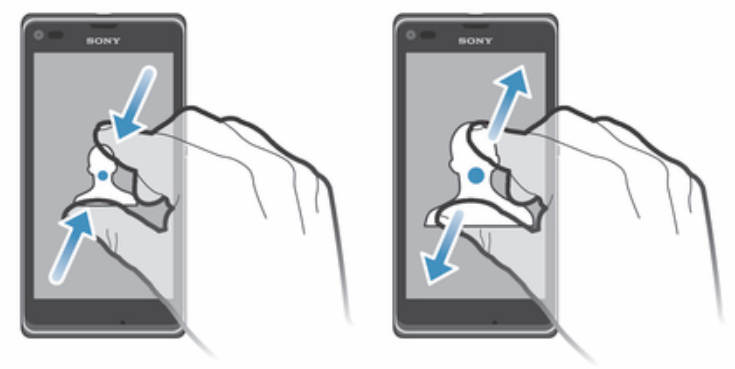

- Coloque dois dedos no ecrã em simultâneo e aperte-os (para diminuir o zoom) ou afaste-os (para aumentar o zoom).

O método de utilizar dois dedos no ecrã para fazer zoom só funciona se ambos os dedos estiverem na área visada pelo zoom. Por exemplo, se quiser ampliar uma fotografia, certifique-se de que ambos os dedos se encontram no interior da moldura da fotografia.

Deslocamento

Efectue o deslocamento movendo o dedo para cima ou para baixo no ecrã. Nalgumas páginas Web, também pode deslocar-se para os lados.

O arrastamento ou um toque leve não activará qualquer item do ecrã.

Deslocamento

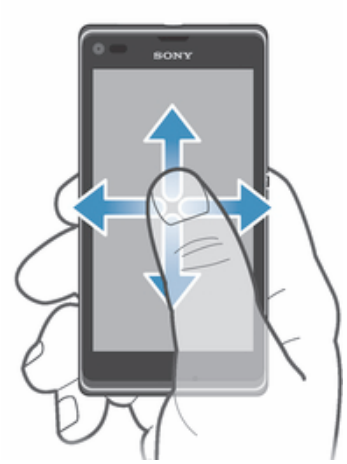

- Arraste ou toque levemente com o dedo na direcção em que se pretende deslocar no ecrã.

Para se deslocar mais rapidamente, mova o dedo na direcção pretendida no ecrã.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para tocar levemente

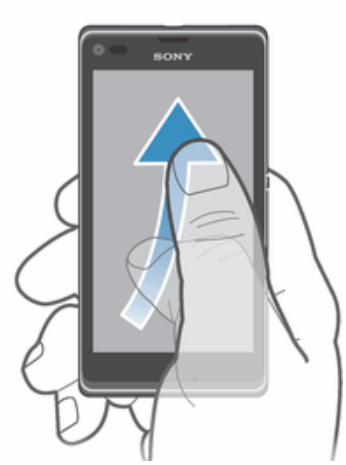

- Para se deslocar mais rapidamente, mova o dedo na direcção pretendida no ecrã. Pode aguardar pela paragem do deslocamento ou pare-o imediatamente tocando rapidamente no ecrã.

Sensores

O seu dispositivo tem sensores que detectam luz e proximidade. O sensor de luz detecta o nível de luz ambiente e ajusta a luminosidade do ecrã em conformidade. O sensor de proximidade desliga o ecrã táctil durante as chamadas de voz quando a orelha do utilizador está perto do ecrã. Permite evitar a activação acidental de outras funções do dispositivo durante a realização de uma chamada.

Utilizar o ecrã bloqueado

Com o ecrã bloqueado, pode continuar a reproduzir faixas, a tirar fotografias e a gravar vídeos sem desbloquear o ecrã.

Para tirar uma fotografia a partir do ecrã bloqueado

1. Para activar o ecrã, pressione brevemente a tecla de alimentação .
2. Para activar os controlos da câmara, arraste para o lado esquerdo do ecrã.
3. Toque rapidamente em .

Colocar em pausa uma faixa de áudio a partir do ecrã bloqueado

1. Para activar o ecrã, pressione brevemente a tecla de alimentação .
2. Quando forem apresentados os controlos do leitor de música, toque rapidamente em .

Alterar a faixa de áudio actualmente em reprodução a partir do ecrã bloqueado

1. Para activar o ecrã, pressione brevemente a tecla de alimentação .
2. Quando forem apresentados os controlos do leitor de música, toque rapidamente em ou .

Ecrã inicial

O ecrã Inicial é a porta de entrada para as principais funcionalidades do seu dispositivo. Pode personalizar o **Ecrã inicial** com widgets, atalhos, pastas, temas, padrões de fundo e outros itens.

O **Ecrã inicial** estende-se para além da largura de visualização do ecrã normal, por isso é necessário tocar levemente para a esquerda ou para a direita para ver o conteúdo de todos os painéis do ecrã Inicial. O ● ● ● ○ ● ● ● mostra em que parte do

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ecrã inicial se encontra. Pode definir um painel como o painel principal do ecrã Inicial e adicionar ou eliminar painéis.

Os itens da barra que aparece na parte inferior do ecrã estão sempre disponíveis para um acesso rápido.

Para ir para o ecrã inicial

- Pressione ⌂.

Para navegar pelo ecrã inicial

- Toque levemente para a direita ou para a esquerda.

Para definir um painel como painel principal do ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
2. Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que pretende definir como painel principal do ecrã inicial e, em seguida, toque rapidamente em ⌂.

Para adicionar um painel ao ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
2. Toque levemente para a esquerda ou para a direita para percorrer os painéis e, em seguida, toque rapidamente em ⊕.

Para eliminar um painel do ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
2. Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em ⊗.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Widgets

Os widgets são pequenas aplicações que pode utilizar directamente a partir do **Ecrã inicial**. Por exemplo, o widget “WALKMAN” permite-lhe começar a reproduzir música directamente.

Alguns widgets são redimensionáveis; é possível expandi-los para ver mais conteúdos ou diminuí-los para poupar espaço no **Ecrã inicial**.

Para adicionar um widget ao ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
2. Localize e toque rapidamente no widget que pretende adicionar.

Para redimensionar um widget

1. Toque sem soltar num widget até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, solte-o. Se o widget (por exemplo, o Calendário) puder ser redimensionado, aparece uma moldura realçada e pontos de redimensionamento.
2. Arraste os pontos para dentro ou para fora, para diminuir ou alargar o widget.
3. Para confirmar o novo tamanho do widget, toque rapidamente em qualquer ponto do **Ecrã inicial**.

Reorganizar o ecrã inicial

Personalize o aspecto do ecrã inicial e altere as funcionalidades às quais pode aceder através dele. Pode alterar o fundo do ecrã, mover os itens, criar pastas e adicionar atalhos e widgets.

Opções de personalização

Quando toca sem soltar numa área vazia do ecrã inicial aparecem as seguintes opções de personalização:

	Adicionar widgets ao ecrã inicial.
	Adicionar aplicações e atalhos.
	Definir um padrão de fundo para o ecrã inicial.
	Definir um tema de fundo.

Para ver as opções de personalização a partir do ecrã inicial

- Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre e as opções de personalização apareçam no fundo do ecrã.

Para adicionar um atalho ao ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
2. Toque rapidamente em **Aplicações** > **Atalhos**.
3. Seleccione um atalho.

Pode adicionar um atalho para uma aplicação directamente a partir do ecrã de aplicações, tocando sem soltar na aplicação pretendida.

Para mover um item no ecrã inicial

- Toque sem soltar no item até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para o novo local.

Para eliminar um item do ecrã inicial

- Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o dispositivo comece a vibrar e, em seguida, arraste o item para .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para criar uma pasta no ecrã inicial

1. Toque sem soltar no ícone de uma aplicação ou num atalho até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste e largue-o sobre outro ícone de aplicação ou atalho.
2. Introduza um nome para a pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

Para adicionar itens a uma pasta no ecrã inicial

- Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para a pasta.

Para renomear uma pasta

1. Toque na pasta para a abrir.
2. Toque na barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
3. Introduza o nome da pasta nova e toque rapidamente em **Concluído**.

Alterar o fundo do ecrã inicial

Adapte o **Ecrã inicial** ao seu próprio estilo utilizando padrões de fundo e temas diferentes.

Alterar o padrão de fundo do ecrã Inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até o dispositivo vibrar.
2. Toque rapidamente em **Padrões f.** e selecione uma opção.

Para definir um tema para o ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
2. Toque em **Temas** e, em seguida, seleccione um tema.

! Quando alterar um tema, o fundo também é alterado em algumas aplicações.

Fazer uma captura de ecrã

Pode registar imagens estáticas de qualquer ecrã do dispositivo sob a forma de captura de ecrã. As capturas de ecrã são guardadas automaticamente no Álbum.

Para fazer uma captura de ecrã

1. Pressione sem soltar e em simultâneo a tecla de alimentação e a tecla de baixar o volume até ouvir um som de clique.
2. Para ver a captura de ecrã, arraste a barra de estado completamente para baixo.

Aceder e utilizar aplicações

Abra aplicações utilizando os atalhos no **Ecrã inicial** ou a partir do ecrã de aplicações.

Ecrã de aplicações

O ecrã de aplicações, que pode ser aberto a partir do **Ecrã inicial**, contém as aplicações que vêm pré-instaladas no dispositivo, assim como as aplicações que transferir.

O ecrã de aplicações estende-se para além da largura normal do ecrã, pelo que é necessário tocar levemente para a esquerda e para a direita para ver todo o conteúdo.

Para abrir o ecrã de aplicações



- A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Navegar pelo ecrã de aplicações

- No ecrã de aplicações, toque levemente para a direita ou para a esquerda.

Abrir o menu do ecrã de aplicações

- Quando o ecrã de aplicações é aberto, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita.

Para criar um atalho para uma aplicação no ecrã inicial

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque sem soltar no ícone de uma aplicação até que o ecrã vibre e, em seguida, arraste o ícone para a parte superior do ecrã. O **Ecrã inicial** abre-se.
3. Arraste o ícone para o local pretendido no **Ecrã inicial** e retire o dedo.

Abrir e fechar aplicações

Para abrir uma aplicação

- No **Ecrã inicial** ou no ecrã de aplicações, toque rapidamente na aplicação.

Para fechar uma aplicação

- Pressione .

Ao passo que algumas aplicações são colocadas em pausa quando pressiona para sair, outras aplicações podem continuar activas em segundo plano. No primeiro caso, quando voltar a abrir a aplicação, poderá continuar a partir do ponto de interrupção. Tenha em atenção que algumas aplicações podem originar custos de ligação de dados, quando executadas em segundo plano, como é o caso dos serviços de rede social.

Janela de aplicações utilizadas recentemente

Nesta janela, pode ver e aceder às aplicações utilizadas recentemente.

Para abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente

- Pressione .

Utilizar aplicações pequenas

A partir da janela de aplicações utilizadas recentemente, pode aceder rapidamente a várias pequenas aplicações em qualquer momento, utilizando a barra de aplicações pequenas. Uma aplicação pequena só ocupa uma área reduzida do ecrã. Pode interagir com uma aplicação pequena e outra aplicação em simultâneo no mesmo ecrã.

Para abrir a barra de aplicações pequenas

- Pressione .

Abrir uma aplicação pequena

1. Para fazer aparecer a barra das aplicações pequenas, prima .
2. Toque rapidamente na aplicação pequena que pretende abrir.

Pode abrir várias aplicações pequenas em simultâneo.

Para fechar uma aplicação pequena

- Toque rapidamente em na janela da aplicação pequena.

Para mover uma aplicação pequena

- Quando a aplicação pequena estiver aberta, toque sem soltar no canto superior esquerdo da mesma e, em seguida, mova-a para o local pretendido.

Para minimizar uma aplicação pequena

- Quando a aplicação pequena estiver aberta, toque sem soltar no canto superior esquerdo da mesma e, em seguida, arraste-a para a extremidade direita ou inferior do ecrã.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reorganizar as aplicações pequenas na barra de aplicações pequenas

- Toque sem soltar numa aplicação pequena e arraste-a para a posição pretendida.

Remover uma aplicação pequena da barra de aplicações pequenas

- Toque sem soltar numa aplicação pequena e, em seguida, arraste-a para fora da barra de aplicações pequenas.

Restaurar uma aplicação pequena removida anteriormente

1. Abra a barra de aplicações pequenas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque sem soltar na aplicação pequena que pretende restaurar e arraste-a para a barra das aplicações pequenas.

Transferir uma aplicação pequena

1. A partir da barra de aplicações pequenas, toque rapidamente em , em seguida toque rapidamente em e toque rapidamente em .
2. Pesquise a aplicação pequena que pretende transferir, siga em seguida as instruções para a transferir e conclua a instalação.

Para adicionar um widget como aplicação pequena

1. Para fazer aparecer a barra das aplicações pequenas, pressione .
2. Toque rapidamente em > > .
3. Selecione um widget.
4. Se pretender, introduza um nome para o widget e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Menu de aplicações

Pode abrir um menu em qualquer altura quando está a utilizar uma aplicação. O menu terá um aspecto diferente consoante a aplicação que estiver a utilizar.

Para abrir um menu numa aplicação

- Quando estiver a utilizar uma aplicação, pressione .

! Um menu não está disponível em todas as aplicações.

Reorganizar o ecrã de aplicações

Disponha as aplicações no ecrã de aplicações como preferir.

Organizar as aplicações no ecrã de aplicações

1. Para abrir o menu do ecrã de aplicações, arraste a extremidade esquerda do ecrã de aplicações para a direita.
2. Selecione a opção pretendida em **MOSTRAR APLICAÇÕES**.

Mover uma aplicação no ecrã de aplicações

1. Abra o menu do ecrã de aplicações e certifique-se de que **Orden. personal.** está selecionado em **MOSTRAR APLICAÇÕES**.
2. Toque sem soltar na aplicação até que seja ampliada e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-a para a nova localização.

Desinstalar uma aplicação a partir do ecrã de aplicações

1. Para abrir o menu do ecrã de aplicações, arraste a extremidade esquerda do ecrã de aplicações para a direita.
2. Toque rapidamente em **Desinstalar**. Todas as aplicações que não podem ser desinstaladas estão indicadas por .
3. Toque rapidamente na aplicação que pretende desinstalar e, em seguida, em **Desinstalar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Estado e notificações

A barra de estado localizada na parte superior do ecrã indica o que acontece no dispositivo. No lado esquerdo são apresentadas notificações sobre algo novo ou a decorrer. Por exemplo, é aqui que aparecem as notificações do calendário e de mensagens novas. No lado direito são dadas informações, entre outras, sobre a potência do sinal e o estado da bateria.

O painel de notificação permite-lhe ajustar as definições básicas do dispositivo como, por exemplo, Wi-Fi®, Bluetooth®, tráfego de dados e som. Pode também abrir o menu de definições a partir do painel de notificação, para alterar outras definições.

Verificar notificações e actividades em curso

Pode arrastar a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação e obter mais informações. Por exemplo, pode utilizar o painel para abrir uma nova mensagem ou visualizar um evento do calendário. Também pode abrir algumas aplicações executadas em segundo plano, como o leitor de música.

Abrir o painel de notificação

- Arraste a barra de estado para baixo.

Fechar o painel de notificação

- Arraste para cima o separador localizado na parte inferior do painel de notificação.

Abrir uma aplicação em execução a partir do painel de notificação

- Toque rapidamente no ícone da aplicação em execução para a abrir.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Dispensar uma notificação do painel de notificação

- Coloque o dedo numa notificação e toque levemente para a esquerda ou para a direita.

Para limpar o painel Notificação

- A partir do painel Notificação, toque em **Limpar**.

Configurar as definições do dispositivo a partir do painel de notificação

Pode abrir o menu de definições a partir do painel de notificação, para ajustar as definições básicas do dispositivo. Por exemplo, pode ligar o Wi-Fi®.

Para abrir o menu de definições do dispositivo a partir do painel de notificação

1. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente .

Para ajustar as definições de som no painel de notificação

1. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente em .

Controlar a função Bluetooth® a partir do painel de notificação

1. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente em .

Para controlar a função Wi-Fi® a partir do painel de notificação

1. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente em .

Para activar ou desactivar o tráfego de dados a partir do painel de notificação

1. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente em .

Menu Definições

Veja e altere as definições do dispositivo a partir do menu Definições.

Para aceder às definições do dispositivo

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições**.

Também pode arrastar a barra de estado no ecrã inicial e tocar rapidamente em para aceder às definições do dispositivo.

Introduzir texto

Pode selecionar um dos vários teclados e métodos de introdução para escrever texto contendo letras, números e outros carateres. Pode escrever em dois ou três idiomas latinos sem mudar de teclado. O teclado internacional Xperia™ deteta o idioma e prevê as palavras enquanto escreve.

Teclado no ecrã

Toque nas teclas do teclado QWERTY no ecrã para introduzir texto comodamente. Algumas aplicações abrem o teclado no ecrã automaticamente. Também pode abrir este teclado tocando num campo de texto.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar o teclado virtual

1 Permite alterar minúsculas/maiúsculas e ligar as maiúsculas. Em alguns idiomas, esta tecla serve para aceder a caracteres extra existentes nesse idioma.

2 Fecha a vista do teclado virtual. Tenha em atenção que este ícone não aparece no modo vertical.

3 Apresenta números e símbolos.

4 Personaliza o teclado. Esta tecla desaparece após a personalização do teclado.

5 Introduz um espaço.

6 Permite introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto.

7 Elimina um carácter antes do cursor.

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exactidão.

Para visualizar o teclado no ecrã para introduzir texto

- Toque rapidamente num campo de introdução de texto.

Para ocultar o teclado virtual

- Quando o teclado virtual estiver aberto, toque rapidamente em .

Para personalizar o teclado virtual

1 Abra o teclado virtual e, em seguida, toque rapidamente .
2 Siga as instruções para personalizar o teclado virtual; por exemplo, marque a caixa de verificação **Tecla de sorriso**.

Se não marcar a caixa de verificação **Tecla de sorriso** quando personalizar o teclado virtual, o ícone de sorriso não irá aparecer.

Utilizar o teclado no ecrã na horizontal

- Quando introduzir texto, vire o dispositivo para o lado.

Para que o teclado suporte esta funcionalidade, o modo horizontal deve ser suportado pela aplicação que estiver a utilizar e as definições de orientação do ecrã devem estar definidas para automática.

Para introduzir texto utilizando o teclado no ecrã

- Para introduzir um carácter visível no teclado, toque rapidamente nesse carácter.
- Para introduzir uma variante de carácter, toque sem soltar num carácter normal no teclado para obter uma lista das opções disponíveis e, em seguida, efectue a selecção na lista. Por exemplo, para introduzir "é", toque sem soltar em "e" até aparecerem as outras opções e, em seguida, mantendo o dedo pressionado no teclado, arraste-o até chegar a "é" para seleccionar esta letra.

Alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Antes de introduzir uma letra, toque rapidamente em para alternar para maiúsculas , ou vice-versa.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ligar as maiúsculas

- Antes de introduzir uma palavra, toque rapidamente em ⇧ ou em ⬆ até que apareça ⬆.

Para introduzir números ou símbolos

- Quando estiver a introduzir texto, toque rapidamente em 12!?. É apresentado um teclado com números e símbolos. Toque rapidamente em +=$ para ver mais opções.

Introduzir sinais de pontuação comuns

1. Quando acabar de introduzir uma palavra, toque rapidamente na barra de espaço.
2. Seleccione um sinal de pontuação na barra de sugestões. A marca seleccionada é inserida antes do espaço.

Para introduzir rapidamente um ponto final, toque duas vezes na barra de espaço após introduzir uma palavra.

Para eliminar caracteres

- Toque rapidamente no cursor depois do carácter que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em ⌫.

Para introduzir uma quebra de linha

- Ao introduzir texto, toque rapidamente em ↵ para ir para o início de uma nova linha.

Para seleccionar texto

1. Introduza algum texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto. A palavra na qual tocar rapidamente fica realçada por separadores de ambos os lados.
2. Arraste os separadores para a esquerda ou para a direita para seleccionar mais texto.

Para editar texto na horizontal

1. Introduza algum texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto introduzido.
2. Seleccione o texto com o qual pretende trabalhar e, em seguida, toque em **Editar...** e seleccione uma opção.

Para editar texto na vertical

1. Introduza alguma texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto introduzido para fazer aparecer a barra de aplicações.
2. Seleccione o texto que pretende editar e, depois, utilize a barra de aplicações para efectuar as alterações pretendidas.

Barra de aplicações

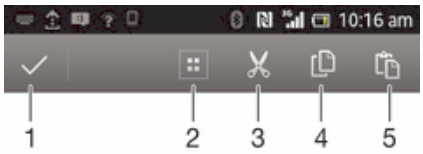

1	Fechar a barra de aplicações
2	Seleccionar todo o texto
3	Cortar texto
4	Copiar texto

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

5 Colar texto

! O símbolo apenas é apresentado se houver texto armazenado na área de transferência.

Utilizar a função Escrita por gestos para escrever palavras

É possível introduzir texto deslizando o dedo de uma letra para outra no teclado virtual.

! A **Escrita por gestos** só está disponível quando utiliza o teclado virtual.

Introduzir texto com a função Escrita por gestos

1 Quando o teclado virtual é apresentado, deslize o dedo de uma letra para outra para encontrar a palavra pretendida.
2 Quando acabar de introduzir a palavra, levante o dedo. É sugerida uma palavra com base nas letras sobre as quais deslizou o dedo. Se necessário, selecione a palavra correta na barra de sugestões.
3 Para ver mais opções, desloque-se para a direita ou para a esquerda na barra de sugestões. Se não encontrar a palavra pretendida, toque rapidamente em uma vez para eliminar a palavra inteira, em seguida, tente encontrar novamente a palavra ou toque nas várias letras para introduzir a palavra.
4 Se a definição de espaço automático estiver ativada, procure a palavra que pretende introduzir em seguida. Caso contrário, toque rapidamente na barra de espaço e procure a palavra seguinte a introduzir.

Alterar as definições de Escrita por gestos

1 Quando o teclado virtual for apresentado, toque rapidamente em 12!?.
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**> **Definições de introdução de texto**.
3 Para ativar ou desativar a função de escrita por gestos, marque ou desmarque a caixa de verificação **Escrita por gestos**.

Phonepad

O Phonepad é semelhante a um teclado de telefone de 12 teclas padrão. Disponibiliza opções de introdução de texto previsível e "multitap". Pode activar o método de introdução de texto do Phonepad através das definições do teclado. O Phonepad só está disponível na orientação vertical.

Utilizar o teclado do telemóvel

1 Permite escolher uma opção de introdução de texto
2 Permite alternar entre minúsculas/maiúsculas e activar o bloqueio de maiúsculas.
3 Apresenta números
4 Apresenta símbolos e ícones de expressão
5 Introduz um espaço

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

6 Permite introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto

7 Elimina um carácter antes do cursor

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exactidão.

Para abrir o teclado do telemóvel pela primeira vez

1 Toque rapidamente num campo de introdução de texto e, em seguida, toque rapidamente em 12!?.
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
3 Toque rapidamente em **Aspeto do teclado** > **Disposição do teclado**.
4 Seleccione o teclado do telemóvel.

O teclado do telemóvel só pode ser utilizado na vertical.

Introduzir texto utilizando o teclado do telemóvel

- Quando for apresentado no teclado do telemóvel, toque rapidamente na tecla do carácter uma vez, mesmo que a letra que pretende não seja a primeira letra da tecla. Toque rapidamente na palavra que aparece ou toque rapidamente em para ver mais sugestões de palavras e selecione uma palavra da lista.
- Quando for apresentado no teclado do telemóvel, toque rapidamente na tecla apresentada no ecrã do carácter que pretende introduzir. Continue a premir esta tecla até ser selecionado o carácter pretendido. Em seguida, faça o mesmo para o carácter seguinte que pretende introduzir e assim sucessivamente.

Para introduzir números utilizando o Phonepad

- Quando o Phonepad estiver aberto, toque rapidamente em 123. É apresentado um Phonepad numérico.

Para inserir símbolos e ícones de expressão utilizando o Phonepad

1 Quando o Phonepad estiver aberto, toque rapidamente em &☺. É apresentada uma grelha com símbolos e ícones de expressão.
2 Desloque-se para cima ou para baixo para ver mais opções. Toque rapidamente num símbolo ou ícone de expressão para seleccioná-lo.

Definições do teclado e Phonepad

Pode seleccionar as definições do , do teclado no ecrã e do Phonepad, tal como idioma de escrita e correcção automática.

Para aceder às definições do teclado virtual e do teclado do telemóvel

1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual ou o teclado do telemóvel, toque rapidamente em 12!? ou 123.
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.

Para adicionar um idioma de escrita para introdução de texto

1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual ou o teclado do telemóvel, toque rapidamente em 12!? ou 123.
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
3 Toque rapidamente em **Idiomas de escrita** e marque as caixas de verificação relevantes.
4 Toque em **OK** para confirmar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Selecionar uma variante de disposição do teclado

! As variantes de disposição apenas estão disponíveis para o teclado virtual quando seleciona dois ou três idiomas de escrita, podendo não estar disponíveis em todos os idiomas de escrita.

1. Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em 12!?.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
3. Toque rapidamente em **Idiomas de escrita** e, em seguida, em .
4. Selecione uma variante de disposição do teclado.
5. Toque em **OK** para confirmar.

Definições de introdução de texto

Ao introduzir texto com o teclado virtual ou o teclado do telemóvel, pode aceder a um menu de definições de introdução de texto que ajuda a definir as opções de sugestões de palavras e espaçamento automático. Por exemplo, pode decidir de que forma as palavras são corrigidas enquanto escreve.

Para alterar as definições de introdução de texto

1. Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual ou o teclado do telemóvel, toque rapidamente em 12!? ou 123.
2. Toque rapidamente em , em seguida, toque rapidamente em **Personalizar o teclado** > **Definições de introdução de texto** e seleccione as definições relevantes.

Introduzir texto utilizando a introdução por voz

Quando introduzir texto, pode utilizar a função de introdução por voz em vez de escrever as palavras. Basta pronunciar as palavras que pretende introduzir. A introdução por voz é uma tecnologia experimental da Google™ e está disponível para vários idiomas e regiões.

Para activar a introdução por voz

1. Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual ou o teclado do telemóvel, toque rapidamente em 12!? ou 123.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
3. Marque a caixa de verificação **Tecla de intr. de voz Google**.
4. Pressione para guardar as definições. Aparece um ícone de microfone no teclado virtual ou teclado do telemóvel.

Introduzir texto utilizando a introdução por voz

1. Abra o teclado virtual ou o teclado do telemóvel.
2. Toque rapidamente em . Quando for apresentado, fale para introduzir texto. Quando terminar, toque rapidamente em novamente. O texto sugerido é apresentado.
3. Se necessário, edite o texto manualmente.

Personalizar o dispositivo

Pode ajustar várias definições do dispositivo de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, pode alterar o idioma, adicionar um toque pessoal ou alterar o brilho do ecrã.

Ajustar o volume

Pode ajustar o volume do toque de chamadas e notificações, bem como o volume de reprodução de músicas e vídeos.

Ajustar o volume do toque com a tecla de volume

- Prima a tecla de volume para cima ou para baixo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ajustar o volume de reprodução de ficheiros multimédia com a tecla de volume

- Ao reproduzir uma música ou ao ver um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ajustar as definições de som

Pode ajustar as várias definições de som. Por exemplo, pode definir o dispositivo para o modo silencioso para que não toque quando se encontra numa reunião.

Para definir o dispositivo para o modo de vibração

- Pressione a tecla de volume até aparecer na barra de estado.

Também pode pressionar sem soltar a tecla de alimentação e, em seguida, tocar rapidamente em no menu que se abre, para definir o dispositivo para o modo de vibração.

Definir o dispositivo para o modo silencioso

1. Prima a tecla de volume para baixo até o dispositivo vibrar e for apresentado na barra de estado.
2. Prima a tecla de volume novamente para baixo. É apresentado na barra de estado.

Também pode premir sem soltar a tecla de alimentação e, em seguida, tocar rapidamente em no menu aberto para definir o dispositivo para o modo silencioso.

Para definir o dispositivo para o modo de vibração e de toque

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
3. Marque a caixa de verificação **Vibrar ao tocar**.

Data e hora

Pode alterar a data e a hora no dispositivo.

Definir a data manualmente

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3. Desmarque a caixa de verificação **Data e hora automáticas**, caso esteja marcada.
4. Toque rapidamente em **Definir data**.
5. Ajuste a data deslocando para cima e para baixo.
6. Toque rapidamente em **Concluído**.

Definir a hora manualmente

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3. Desmarque a **Data e hora automáticas** caixa de verificação, caso esteja marcada.
4. Toque rapidamente em **Definir hora**.
5. Desloque-se para cima ou para baixo para ajustar a hora e o minuto.
6. Se aplicável, desloque-se para cima para alterar **am** para **pm** ou vice-versa.
7. Toque rapidamente em **Concluído**.

Definir o fuso horário

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3. Desmarque a caixa de verificação **Fuso horário automático**, caso esteja marcada.
4. Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
5. Seleccione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definições de toque

Para definir um toque

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Toque do telefone**.
3. Seleccione um toque.
4. Toque rapidamente em **Concluído**.

Activar os tons de toque

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
3. Marque as caixas de verificação **Sons dos toques no tecl. num.** e **Sons de toques**.

Para selecionar o som de notificação

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Som de notificação predefinido**.
3. Selecione o som que deve ser emitido quando recebe notificações.
4. Toque rapidamente em **Concluído**.

Definições do ecrã

Ajustar o brilho do ecrã

1. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em > **Visor** > **Brilho**.
2. Arraste o controlo de deslize para ajustar o brilho.
3. Toque rapidamente em **OK**.

Baixe o nível de brilho para aumentar o desempenho da bateria.

Definir o ecrã para vibrar ao toque

1. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em > **Som**.
2. Marque a caixa de verificação **Vibrar ao tocar**. O ecrã passa a vibrar quando toca rapidamente em teclas de toque e em determinadas aplicações.

Ajustar o tempo de inactividade antes da desactivação do ecrã

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Suspensão**.
3. Seleccione uma opção.

Para desligar o ecrã rapidamente, pressione brevemente a tecla de alimentação .

Definições de idioma

Pode seleccionar um idioma predefinido para o dispositivo e alterá-lo quando quiser.

Para alterar o idioma

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Idioma e entrada** > **Idioma**.
3. Seleccione uma opção.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Se seleccionar o idioma errado e não conseguir ler o texto dos menus, localize e toque rapidamente em . Em seguida, seleccione o texto junto a e seleccione a primeira entrada no menu apresentado. Poderá então seleccionar o idioma pretendido.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Modo de voo

Em modo de voo, os transmissores-receptores de rede e radioeléctricos estão desligados para não causarem interferências em equipamento sensível. Pode, no entanto, continuar a jogar jogos, ouvir música, ver vídeos e outros conteúdos, desde que estes estejam guardados no cartão de memória ou armazenamento interno. E receberá também a notificação de qualquer alarme que tenha activado.

A activação do modo de voo reduz o consumo de bateria.

Para ligar o modo de voo

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...**.
3. Marque a caixa de verificação **Modo de voo**.

Também pode pressionar sem soltar a tecla de alimentação e, em seguida, seleccione **Modo de voo** no menu que se abre.

Optimizar a saída de som

É possível optimizar a saída de som proveniente dos altifalantes do dispositivo através de funcionalidades como a tecnologia Clear Phase™ e xLOUD™.

Utilizar a tecnologia Clear Phase™

Utilize a tecnologia Clear Phase™ da Sony para ajustar automaticamente a qualidade do som proveniente do altifalante interno do dispositivo, de modo a obter um som mais natural e nítido.

Para melhorar a qualidade de som do altifalante através de Clear Phase™

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
3. Marque a caixa de verificação **Clear Phase™**.

A activação da funcionalidade Clear Phase™ não produz qualquer efeito nas aplicações de comunicação por voz. Por exemplo, não altera a qualidade de som das chamadas de voz.

Utilizar a tecnologia xLOUD™

Utilize a tecnologia de filtragem de som xLOUD™ da Sony para melhorar o volume do altifalante, sem detrimento da qualidade do som. Obtenha um som mais dinâmico enquanto ouve as suas músicas favoritas.

Para melhorar o volume do altifalante através de xLOUD™

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
3. Marque a caixa de verificação **xLOUD™**.

A activação da funcionalidade xLOUD™ não produz qualquer efeito nas aplicações de comunicação por voz. Por exemplo, não altera a qualidade de som das chamadas de voz.

Memória

Pode guardar conteúdos no armazenamento interno do dispositivo ou num cartão de memória.

Cartão de memória

O dispositivo suporta cartões de memória microSD™, utilizados para armazenar conteúdos. Este tipo de cartão também pode ser utilizado como cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.

Poderá ter de comprar um cartão de memória separadamente.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Retirar o cartão de memória em segurança

Pode retirar o cartão de memória em segurança do telefone em qualquer altura quando o telefone estiver desligado. Se pretender retirar o cartão de memória do telefone quando este estiver ligado, tem de desmontar primeiro o cartão de memória antes de retirá-lo fisicamente do telefone. Isto pode evitar danos causados ao cartão de memória ou perder os dados armazenados no mesmo.

Desmontar o cartão de memória

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento** > **Desmontar cartão SD**.

Formatar o cartão de memória

Pode formatar o cartão de memória do dispositivo se pretender, por exemplo, libertar memória. Esta acção elimina todos os dados existentes no cartão.

A totalidade do conteúdo do cartão de memória é eliminada quando o formata. Certifique-se de que efectua cópias de segurança do tudo o que pretende guardar antes de proceder à formatação do cartão de memória. Para fazer uma cópia de segurança do conteúdo, pode copiá-lo para o computador. Para obter mais informações, consulte o capítulo *Ligar o dispositivo a um computador* na página 102.

Utilizar um auricular

Para obter o melhor desempenho, utilize os acessórios fornecidos com o dispositivo, ou outros acessórios compatíveis.

Utilizar um auricular

1. Ligue o auricular ao dispositivo.
2. Para atender uma chamada, pressione a tecla de gestão de chamadas.
3. Para terminar a chamada, pressione a tecla de gestão de chamadas.

Se o dispositivo não incluir um auricular, poderá adquirir um em separado.

Se estiver a ouvir música, esta pára quando atende uma chamada sendo retomada assim que terminar a chamada.

Definições de mensagens e Internet

Para enviar mensagens SMS e MMS e para aceder à Internet, tem de ter uma ligação de dados móveis e as definições correctas configuradas. Existem várias formas de obter estas definições:

- Para a maioria das redes e operadores móveis, as definições de Internet e de mensagens já estão pré-instaladas no dispositivo. Neste caso, pode começar a utilizar a Internet e a enviar mensagens imediatamente.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

- Nalguns casos, terá a opção de transferir as definições de Internet e de mensagens quando liga o dispositivo pela primeira vez. Também é possível transferir estas definições mais tarde a partir do menu **Definições**.
- Pode adicionar e alterar manualmente as definições de Internet e da rede no dispositivo em qualquer altura. Contacte o seu operador de rede para obter informações detalhadas sobre as definições de Internet e de mensagens.

Para transferir definições de mensagens e Internet

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Definições de Internet**.
3. Toque rapidamente em **Aceitar**.

Para repor as definições de Internet predefinidas

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Nomes pontos acesso**.
3. Toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **Repor predefinição**.

Nomes pontos acesso (APN)

Um APN serve para estabelecer ligações de dados entre um dispositivo e a Internet. O APN define o tipo de endereço IP a utilizar, os métodos de segurança a invocar e as ligações fixas a utilizar. É útil verificar o APN se não conseguir ligar à Internet, não tiver uma ligação de dados,ou não conseguir enviar ou receber mensagens MMS.

Para ver o APN actual

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Nomes pontos acesso**.

! Se tiver várias ligações disponíveis, a ligação de rede activa é indicada por um botão marcado.

Para adicionar definições de Internet manualmente

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Nomes pontos acesso**.
3. Toque rapidamente .
4. Toque rapidamente em **Novo APN**.
5. Toque rapidamente em **Nome** e introduza o nome do perfil de rede que pretende criar.
6. Toque rapidamente em **APN** e introduza o Nome do Ponto de Acesso.
7. Introduza as restantes informações solicitadas pelo seu operador de rede.
8. Toque rapidamente e, em seguida, toque rapidamente em **Guardar**.

Controlar a utilização de dados

É possível manter um registo da quantidade de dados que o dispositivo envia e recebe através da ligação de dados móvel ou Wi-Fi®, durante um determinado período de tempo. Por exemplo, pode ver a quantidade de dados utilizada por aplicações individuais. No caso dos dados transferidos através da ligação de dados móvel, pode definir advertências e limites para a utilização de dados, de modo a evitar custos adicionais.

! Ajustar as definições de utilização de dados pode ajudá-lo a controlar melhor a utilização de dados, mas não garante que não terá custos adicionais.

Para aceder às definições de utilização de dados

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ligar ou desligar o tráfego de dados

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
3. Para ligar ou desligar o tráfego de dados, toque rapidamente no respectivo botão junto **Tráfego de dados móveis**.

Também é possível ligar ou desligar o tráfego de dados marcando ou desmarcando a caixa de verificação **Tráfego de dados móveis** em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.

Para definir uma advertência relativa à utilização de dados

1. Certifique-se de que o tráfego de dados está ligado.
2. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Utilização de dados**.
4. Para definir o nível de advertência, arraste a linha de advertência até ao valor desejado. Receberá uma notificação de advertência quando a quantidade de tráfego de dados se aproximar do nível definido.

Para definir um limite de utilização de dados

1. Certifique-se de que o tráfego de dados está ligado.
2. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Utilização de dados**.
4. Marque a caixa de verificação **Definir limite de dados móveis**, se não estiver já marcada, e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
5. Para definir o limite de utilização de dados, arraste a linha correspondente até ao valor desejado.

Assim que a utilização de dados atingir o limite definido, o tráfego de dados será desligado automaticamente.

Para controlar a utilização de dados de aplicações individuais

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
3. Localize e toque rapidamente na aplicação pretendida.
4. Marque a caixa de verificação **Restringir dados em seg. plano**.
5. Para aceder a definições mais específicas da aplicação, toque rapidamente em **Ver definições da aplicação** e faça as alterações pretendidas.

Nem sempre é possível aceder às definições específicas de uma aplicação.

O desempenho de determinadas aplicações pode ser afectado, caso altere as respectivas definições de utilização de dados.

Para ver os dados transferidos através de Wi-Fi®

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, marque a caixa de verificação **Most. util. Wi-Fi** se não estiver já marcada.
4. Toque rapidamente no separador **Wi-Fi**.

Definições de rede móvel

O dispositivo alterna automaticamente entre redes móveis consoante a disponibilidade das mesmas nas diferentes áreas. Também é possível definir o dispositivo manualmente para utilizar um determinado modo de rede móvel como, por exemplo, WCDMA ou GSM.

Seleccionar um modo de rede

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Modo de rede**.
4. Seleccione um modo de rede.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para seleccionar outra rede manualmente

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Operadores**.
3. Toque rapidamente em **Modo de pesquisa** > **Manual**.
4. Seleccione uma rede.

! Se seleccionar uma rede manualmente, o dispositivo não procurará outras redes, mesmo que se desloque para um local fora do alcance da rede seleccionada manualmente.

Activar a selecção automática de rede

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Operadores**.
3. Toque rapidamente em **Modo de pesquisa**.
4. Toque rapidamente em **Automático**.

Desligar o tráfego de dados

Pode desativar todas as ligações de dados através de redes móveis para evitar transferências de dados e sincronizações não solicitadas. Contacte o seu operador de rede se necessitar de informações detalhadas acerca da sua assinatura e dos custos do tráfego de dados.

Quando o tráfego de dados está desativado, pode continuar a utilizar as ligações Wi-Fi® e Bluetooth®. Também pode enviar e receber mensagens multimédia.

Para desligar todo o tráfego de dados

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Desmarque a caixa de verificação **Tráfego de dados móveis**.

Roaming de dados

Alguns operadores de rede permitem enviar e receber dados móveis, quando está em roaming fora da sua rede base. É recomendável verificar previamente as taxas de transmissão de dados relevantes.

Activar o roaming de dados

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Marque a caixa de verificação **Roaming de dados**.

! Não pode activar o roaming de dados se as ligações de dados estiverem desactivadas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Google Play™

Introdução ao Google Play™

Abra o Google Play™ e entre num mundo de aplicações e jogos. Pode procurar estas aplicações e jogos por diferentes categorias. Poderá ainda classificar uma aplicação ou um jogo e enviar comentários sobre os mesmos.

Para utilizar o Google Play™, é necessário possuir uma conta Google™. Consulte *Para configurar uma conta Google™ no dispositivo* na página 54.

! O Google Play™ poderá não estar disponível em todos os países ou regiões. Quando transfere conteúdos para o dispositivo, poderá ser-lhe cobrada a quantidade de dados transferidos. Contacte o seu operador para obter informações sobre o seu plano de subscrição e custos de tráfego de dados.

Para abrir o Google Play™

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Play Store**.

Transferir a partir do Google Play™

Pode transferir todos os tipos de aplicações a partir do Google Play™, incluindo aplicações gratuitas.

Antes de transferir aplicações

Antes de começar a transferir a partir do Google Play™, certifique-se de que tem uma ligação à Internet a funcionar.

Não se esqueça de que poderão ser cobradas taxas de tráfego de dados quando transferir conteúdo para o seu dispositivo. Contacte o operador para obter mais informações.

Para transferir uma aplicação gratuita

1 No Google Play™, localize um item que queira transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
2 Toque rapidamente no item para ver os respectivos detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.

Para transferir uma aplicação paga

1 No Google Play™, localize um item que queira transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
2 Toque rapidamente no item para ver os respectivos detalhes e siga as instruções apresentadas para concluir a compra.

Apagar os dados de uma aplicação

Por vezes poderá ser necessário apagar os dados de uma aplicação. Isto poderá acontecer se, por exemplo, a memória da aplicação ficar cheia ou se quiser apagar as pontuações máximas de um jogo. Também poderá ser útil apagar e-mail recebido, mensagens SMS e mensagens MMS em algumas aplicações.

Apagar toda a cache de uma aplicação

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3 Toque rapidamente em **Aplicações**.
4 Toque rapidamente na aplicação para a qual pretende apagar toda a cache.
5 Toque rapidamente em **Limpar cache**.

! Não é possível apagar a cache de algumas aplicações.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Eliminar uma aplicação instalada

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente em **Aplicações**.
4. Seleccione a aplicação que pretende eliminar.
5. Toque rapidamente em **Desinstalar**.

! Não é possível eliminar determinadas aplicações pré-instaladas.

Permissões

Algumas aplicações necessitam de aceder a dados, definições e diversas funções do seu dispositivo para poderem funcionar corretamente. Nesse caso, irão solicitar-lhe as permissões relevantes. Por exemplo, uma aplicação de navegação necessita de permissões para enviar e receber tráfego de dados, assim como aceder à sua localização.

Algumas aplicações poderão utilizar de modo abusivo as respetivas permissões roubando ou eliminado dados ou comunicando a sua localização. Certifique-se de que instala e concede permissões apenas a aplicações fidedignas.

Ver as permissões de uma aplicação

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente em **Aplicações**.
4. Toque rapidamente na aplicação pretendida.
5. Desloque-se para baixo para ver os detalhes relevantes em **Permissões**.

Instalar aplicações que não pertençam ao Google Play™

Instalar aplicações de origem desconhecida ou não fidedigna pode danificar o seu dispositivo. O seu dispositivo está predefinido para bloquear este tipo de instalações. No entanto, é possível alterar esta definição e permitir instalações de origens desconhecidas.

! A Sony não oferece qualquer garantia de desempenho relativamente a aplicações ou conteúdos de terceiros transferidos para o dispositivo por meio de transferência ou outra interface. Da mesma forma, a Sony não é responsável por quaisquer danos ou desempenho reduzido do seu dispositivo, atribuíveis à transferência de conteúdos de terceiros. Utilize apenas conteúdos de origens fidedignas. Em caso de dúvidas ou questões, contacte o fornecedor de conteúdos.

Permitir a instalação de aplicações que não pertençam ao Google Play™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança**.
3. Marque a caixa de verificação **Fontes desconhecidas**.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Chamadas

Chamadas de emergência

O seu dispositivo suporta números de emergência internacionais, por exemplo, 112 ou 911. Normalmente, estes números podem ser utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o cartão SIM inserido, se estiver na área de cobertura de uma rede.

Fazer uma chamada de emergência

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em **Ligar**. Para eliminar um número, toque rapidamente em .

Pode fazer chamadas de emergência quando não existir nenhum cartão SIM inserido ou quando as chamadas efectuadas estiverem barradas.

Fazer uma chamada de emergência com o cartão SIM bloqueado

1 Toque rapidamente em **Chamada de emergência**.
2 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em **Ligar**. Para eliminar um número, toque rapidamente em .

Gestão de chamadas

Pode fazer uma chamada marcando um número de telefone manualmente, tocando num número guardado na lista de contactos ou tocando no número de telefone na vista do registo de chamadas. Também pode utilizar a funcionalidade de marcação inteligente para localizar números na lista de contactos e nos registos de chamadas.

Quando faz uma chamada, o microfone principal do dispositivo funciona em conjunto com o segundo microfone para suprimir o ruído e o som de fundo.

Não tape o segundo microfone enquanto faz uma chamada.

Para fazer uma chamada por marcação

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3 Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em **Ligar**. Para eliminar um número, toque rapidamente em .

Para fazer uma chamada utilizando a marcação inteligente

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3 Utilize o teclado numérico para introduzir letras ou números que correspondem ao contacto a quem pretende ligar. À medida que introduz cada letra ou número, surge uma lista de resultados possíveis.
4 Toque rapidamente no contacto a quem pretende ligar.

Terminar uma chamada

- Toque rapidamente em .

Fazer uma chamada internacional

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3 Toque sem soltar na tecla 0 até surgir um sinal “+”.
4 Introduza o indicativo do país, o indicativo da área (sem o zero inicial) e o número de telefone e, em seguida, toque rapidamente em **Ligar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para atender uma chamada



- Arraste para a parte direita do ecrã.

Rejeitar uma chamada

- Arraste para a parte esquerda do ecrã.

Rejeitar uma segunda chamada

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em .

Alterar o volume do auscultador durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ligar o altifalante durante uma chamada

- Toque rapidamente em .

Silenciar o microfone durante uma chamada

- Toque rapidamente em .

Para activar o ecrã durante uma chamada

- Pressione brevemente.

Introduzir números durante uma chamada

1. Durante a chamada, toque rapidamente em . Aparece um teclado.
2. Toque rapidamente nos números que pretende introduzir.

Silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando receber a chamada, pressione a tecla de volume.

Chamadas recentes

No registo de chamadas, pode ver as chamadas não atendidas , recebidas e efetuadas .

Ver as chamadas não atendidas

1. Quando existe uma chamada não atendida, o ícone aparece na barra de estado. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente em **Chamada não atendida**.

Para ligar para um número a partir do registo de chamadas

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**. A vista do registo de chamadas surge na parte superior do ecrã.
3. Para ligar para um número directamente, toque no número. Para editar um número antes de ligar, toque sem soltar no número e, em seguida, toque em **Editar número antes de chamada**.

! Também pode ligar para um número tocando em > **Chamada de retorno**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Adicionar um número do registo de chamadas aos contactos

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**. A vista do registo de chamadas surge na parte superior do ecrã.
3. Toque sem soltar no número, e depois toque rapidamente em **Adicionar aos contactos**.
4. Toque no contacto pretendido ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
5. Edite os detalhes do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.

Correio de voz

Se a sua assinatura incluir um serviço de correio de voz, as pessoas que ligam podem deixar mensagens de voz quando não puder atender chamadas. O número do serviço de correio de voz é normalmente guardado no cartão SIM. Se não for, pode obter o número a partir do fornecedor de serviços e introduzi-lo manualmente.

Introduzir o número do correio de voz

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Correio de voz** >**Definições de correio de voz** > **Núm. do correio de voz**.
3. Introduza o número do correio de voz.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Para ligar para o serviço de correio de voz

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3. Toque sem soltar em **1**.

Várias chamadas

Se tiver activado o aviso de chamada em espera, pode gerir várias chamadas ao mesmo tempo. Quando este aviso está activado, o utilizador é notificado por um sinal sempre que receber outra chamada.

Activar ou desactivar o aviso de chamada em espera

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Definições adicionais**.
3. Para activar ou desactivar o aviso de chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

Atender uma segunda chamada e colocar a chamada a decorrer em espera

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em .

Fazer uma segunda chamada

1. Durante uma chamada, toque rapidamente em .
2. Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em . A primeira chamada é colocada em espera.

Alternar entre várias chamadas

- Para passar a outra chamada e colocar a chamada em curso em espera, toque rapidamente em **Mudar para esta chamada**.

Terminar a chamada a decorrer e regressar à chamada em espera seguinte

- Toque rapidamente em **Terminar chamada**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou de múltiplos intervenientes, poderá manter uma conversa com duas ou várias pessoas em simultâneo.

Fazer uma chamada em conferência

1. Durante uma chamada, toque rapidamente em .
2. Marque o número do segundo participante e toque rapidamente em . Após o segundo participante atender, o primeira participante é colocado em espera.
3. Toque rapidamente em para adicionar o segundo participante à chamada em conferência.
4. Para adicionar mais participantes, repita os passos 1 a 3.

Para ter uma conversa privada com um participante numa chamada de conferência

1. Durante uma chamada de conferência, toque rapidamente em **{0} participantes**.
2. Toque rapidamente no número de telefone do participante com o qual pretende falar em privado.
3. Para terminar a conversa privada e regressar à chamada de conferência, toque rapidamente em .

Desligar um participante de uma chamada de conferência

1. Durante uma chamada de conferência em curso, toque rapidamente no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque rapidamente em **3 participantes** se existirem três participantes.
2. Toque em junto ao participante que pretende desligar.

Terminar uma chamada em conferência

- Durante a chamada, toque rapidamente em .

Definições das chamadas

Barrar chamadas

Pode barras todas ou determinadas categorias de chamadas efectuadas e recebidas. Quando utilizar o barramento de chamadas pela primeira vez, tem de introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) e, em seguida, uma nova palavra-passe para activar a função de barramento de chamadas.

Barrar chamadas efectuadas ou recebidas

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Bloqueio de chamadas**.
3. Seleccione uma opção.
4. Introduza a sua palavra-passe e toque rapidamente em **Ativar**.

Rejeitar uma chamada com uma mensagem

Pode rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida. Quando rejeita uma chamada com este tipo de mensagem, esta é enviada automaticamente ao interlocutor e guardada no dispositivo.

O dispositivo vem com seis mensagens predefinidas. Pode seleccionar uma destas mensagens predefinidas, bem como editá-las, se for necessário.

Para rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida

- Arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e selecione uma mensagem.

Para rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem predefinida

- Se ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e selecione uma mensagem.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para editar a mensagem utilizada para rejeitar uma chamada

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Rejeitar chamada com mensagem**.
3. Toque rapidamente na mensagem que pretende editar e faça as alterações necessárias.
4. Quando terminar, toque em **OK**.

Reencaminhar chamadas

Pode reencaminhar chamadas, por exemplo, para outro número de telefone ou para um serviço de atendimento.

Reencaminhar chamadas

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Reencaminhamento de chamadas**.
3. Seleccione uma opção.
4. Introduza o número para o qual pretende reencaminhar as chamadas e toque rapidamente em **Ativar**.

Desligar o reencaminhamento de chamadas

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Reencaminhamento de chamadas**.
3. Seleccione uma opção e, em seguida, toque rapidamente em **Desativar**.

Mostrar ou ocultar o número de telefone

Pode optar por mostrar ou ocultar o seu número de telefone nos dispositivos dos destinatários sempre que efectuar uma chamada.

Mostrar ou ocultar o número de telefone

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Definições adicionais** > **Número de interlocutor**.

Números autorizados

Se recebeu um código PIN2 do seu fornecedor de serviços, pode utilizar uma lista de Números autorizados (FDN) para restringir as chamadas efectuadas.

Activar ou desactivar a marcação fixa

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)**.
3. Toque rapidamente em **Ativação de FDN** ou em **Desativar FDN**.
4. Introduza o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Aceder à lista dos destinatários das chamadas aceites

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)** > **Números de marcação fixa (FDN)**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Contacto

Obter contactos para o dispositivo

Utilize a aplicação Contactos para armazenar e gerir todos os seus números de telefone, endereços de e-mail e outros dados de contacto, num único local.

Pode adicionar novos contactos no dispositivo e sincronizá-los com os contactos guardados na sua conta Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ou noutras contas que suportem a sincronização. A aplicação Contactos cria automaticamente novas entradas e também ajuda a fazer corresponder dados como endereços de e-mail com entradas existentes.

Transferir contactos para o dispositivo novo

Há várias formas de transferir contactos para o seu dispositivo novo. Selecione o método de transferência mais adequado às suas necessidades.

Transferir contactos utilizando um computador

Xperia™ Transfer e Contacts Setup são aplicações integradas nas aplicações PC Companion e Sony™ Bridge for Mac, que ajudam a recolher contactos de um dispositivo antigo e a transferi-los para um dispositivo novo. Estas aplicações suportam dispositivos de várias marcas, incluindo iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola e Nokia.

É necessário:

- Um computador ligado à Internet.
- Um cabo USB para o dispositivo antigo.
- Um cabo USB para o seu dispositivo Android™ novo.
- O dispositivo antigo.
- O dispositivo Android™ novo.

Utilizar o programa PC Companion para transferir contactos

Se estiver a transferir contactos através de um computador, utilize o programa PC Companion. É gratuito e os ficheiros de instalação já se encontram no seu novo dispositivo. O PC Companion também disponibiliza uma gama de outras funcionalidades, incluindo ajuda para actualizar o software do seu dispositivo.

Instalar o PC Companion

1. **Dispositivo novo**: ligue o seu dispositivo Android™ novo e, em seguida, ligue-o a um computador através de um cabo USB.
2. **Dispositivo novo**: toque rapidamente em **Instalar** para instalar o PC Companion no computador.
3. **Computador**: Se aparecer uma janela de pop-up para o notificar sobre o software de PC disponível, seleccione *Executar Startme.exe*.
4. **Computador**: Clique em *Instalar* para iniciar a instalação e, em seguida, siga as instruções para concluir a instalação.

Para transferir contactos para o dispositivo novo através do PC Companion

1. Certifique-se de que o PC Companion está instalado no PC.
2. Abra o programa PC Companion no computador, em seguida, clique em *Xperia™ Transfer* ou em *Contacts Setup* e siga as instruções para transferir os seus contactos.

Transferir contactos utilizando um computador Mac® da Apple®

Para obter instruções detalhadas sobre como utilizar um computador Mac da Apple para transferir contactos do seu dispositivo antigo, vá para *Transfer your contacts*.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Transferir contactos utilizando contas de sincronização

O seu dispositivo funciona com as contas de sincronização online mais populares, como Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync®ou Facebook™. Caso tenha sincronizado os contactos do seu dispositivo antigo ou do computador com uma conta online, pode transferir os seus contactos para o seu dispositivo novo através dessa conta. Para obter informações mais detalhadas sobre sincronização, consulte *Sincronizar os contactos, calendário e e-mails da empresa* na página 108.

Sincronizar contactos no seu novo dispositivo utilizando uma conta de sincronização

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições** > **Contas e sincronização**.
3 Selecione a conta com a qual pretende sincronizar os seus contactos e, em seguida, toque em > **Sincronizar agora**.

! Tem de ter sessão iniciada na conta de sincronização relevante antes de poder sincronizar os seus contactos com a mesma.

Para transferir contactos de um cartão SIM

Para importar contactos de um cartão SIM

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente e, em seguida, toque rapidamente .
2 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Importar contactos** > **Cartão SIM**.
3 Se configurou uma conta de sincronização, pode optar por adicionar os contactos do cartão SIM dessa conta. Ou pode optar por utilizar apenas os contactos no dispositivo. Seleccione a opção pretendida.
4 Para importar um contacto individual, localize e toque rapidamente no contacto. Para importar todos os contactos, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Para transferir contactos de um cartão de memória

Importar contactos de um cartão de memória

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
2 Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Importar contactos** > **Cartão SD**.
3 Selecione onde armazenar os seus contactos.
4 Selecione o ficheiro que pretende importar.

Receber contactos de outros dispositivos

Para receber dados de contactos enviados utilizando a tecnologia Bluetooth™

1 Certifique-se de que tem a função Bluetooth™ ligada e o dispositivo definido para visível. Caso contrário, não consegue receber dados de outros dispositivos.
2 Quando lhe for solicitado que confirme se pretende receber o ficheiro, toque rapidamente em **Aceitar**.
3 Arraste para baixo o painel de notificação e toque no ficheiro recebido para importar os dados dos contactos.

Para receber contactos enviados utilizando um serviço de mensagens

1 Quando receber uma nova mensagem de texto, mensagem multimédia ou mensagem de e-mail, abra a mensagem.
2 Os dados do contacto recebido aparecem como um anexo de vCard. Toque rapidamente, ou toque sem soltar, o ficheiro vCard para abrir um menu para poder guardar os dados do contacto.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Descrição do ecrã **Contacto**

1	Separadores de atalhos
2	Toque rapidamente num contacto para ver os respectivos detalhes
3	Índice alfabético para navegar nos contactos
4	Toque rapidamente na miniatura de um contacto para aceder ao menu de contacto rápido
5	Procurar contactos
6	Criar um contacto
7	Abrir mais opções

Gerir contactos

Pode criar, editar e sincronizar contactos através de alguns passos simples. Pode seleccionar contactos guardados em diversas contas e gerir o modo como os visualiza no dispositivo.

Se sincronizar os contactos com mais de uma conta, pode juntar contactos no dispositivo para evitar duplicados.

! Alguns serviços de sincronização, por exemplo alguns serviços de redes sociais, não lhe permitem editar detalhes dos contactos.

Ver os seus contactos

- A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em . Os seus contactos aparecem listados aqui.

Seleccionar quais os contactos apresentados na aplicação Contactos

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Filtrar**.
3. Na lista que aparece, marque e desmarque as opções pretendidas. Se tiver sincronizado os contactos com uma conta de sincronização, essa conta aparece na lista. Pode tocar rapidamente na conta para expandir mais a lista de opções. Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Adicionar um contacto

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e depois em .
2. Toque rapidamente em .
3. Se tiver sincronizado os seus contactos com mais de uma conta, seleccione aquela a que pretende adicionar o contacto, ou toque rapidamente em **Contacto local** se pretender manter a informação do contacto apenas no dispositivo.
4. Insira ou seleccione a informação pretendida para o contacto.
5. Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Editar um contacto

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Edite as informações pretendidas. Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Para associar uma imagem a um contacto

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Toque e seleccione o método pretendido para adicionar uma imagem de contacto.
4. Quando terminar de adicionar a imagem, toque **Concluído**.

Pode também adicionar uma fotografia a um contacto directamente a partir da aplicação **Álbum**.

Eliminar contactos

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque sem soltar no contacto que pretende eliminar. Para eliminar todos os contactos prima e, em seguida, toque rapidamente em **Marcar vários**.
3. Toque rapidamente na seta para baixo para abrir o menu pendente e, em seguida, seleccione **Marcar todos**.
4. Toque rapidamente em e, em seguida, em **OK**.

Editar as suas informações de contacto

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em **Minhas informações** e, em seguida, em .
3. Introduza as informações novas ou efectue as alterações pretendidas.
4. Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos

Se sincronizar os seus contactos com uma nova conta ou se importar informações de contactos por outras formas, pode obter entradas duplicadas na aplicação Contactos. Se isto acontecer, pode juntar estas duplicações para criar uma única entrada. E, se juntar entradas por engano, pode voltar a separá-las.

Para associar contactos

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende associar a outro.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Associar contacto**.
4. Toque rapidamente no contacto cuja informação pretende juntar à do primeiro contacto e depois, para confirmar, toque rapidamente em **OK**. A informação do primeiro contacto é agrupada com a do segundo contacto, e o primeiro contacto deixa de aparecer na lista de contactos.

Separar contactos associados

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente no contacto associado que pretende editar e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em **Desassociar contacto**.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Favoritos

Pode marcar os contactos como favoritos para lhes poder aceder rapidamente a partir da aplicação Contactos.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Marcar ou desmarcar um contacto como favorito

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente no contacto que pretende adicionar ou retirar dos favoritos.
3 Toque rapidamente em .

Ver os contactos favoritos

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2 Toque rapidamente em .

Grupos

Pode atribuir contactos a grupos para lhes aceder rapidamente a partir da aplicação Contactos.

Para atribuir um contacto a um grupo

1 Na aplicação Contactos, toque rapidamente no contacto que pretende atribuir a um grupo.
2 Toque rapidamente em e depois toque na barra que se encontra imediatamente por baixo de **Atribuir ao grupo**.
3 Marque as caixas de verificação dos grupos aos quais pretende adicionar o contacto e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.
4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Comunicar com os seus contactos

Procurar um contacto

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2 Toque rapidamente em e introduza as primeiras letras do nome do contacto no campo **Pesquisar contactos**. Serão apresentados todos os contactos que comecem por essas letras.

O menu de contacto rápido

Toque rapidamente na imagem miniatura de um contacto para uma comunicação rápida com esse contacto. As opções incluem: ligar ao contacto, enviar-lhe uma mensagem SMS ou MMS e iniciar uma conversa através da aplicação Hangouts™.

! Para uma aplicação aparecer como uma opção no menu de contacto rápido, poderá ter de configurar a aplicação no seu dispositivo e ter iniciado sessão na aplicação. Por exemplo, é necessário iniciar a aplicação **Gmail™** e inserir as suas informações de início de sessão antes de poder utilizar o **Gmail™** a partir do menu de contacto rápido.

Partilhar contactos

Enviar o cartão de visita

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2 Toque rapidamente em **Minhas informações**.
3 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contacto** > **OK**.
4 Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para enviar um contacto

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2 Toque no contacto cujos detalhes pretende enviar.
3 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contacto** > **OK**.
4 Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para enviar vários contactos de uma só vez

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Marcar vários**.
3. Marque os contactos que pretende enviar, ou seleccione todos se pretender enviar todos os contactos.
4. Toque rapidamente em , seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Fazer cópia de segurança dos contactos

Pode utilizar um cartão de memória, um cartão SIM ou uma ferramenta de sincronização online, como o Microsoft® Exchange ActiveSync®, para fazer uma cópia de segurança dos contactos.

Exportar todos os contactos para o cartão de memória

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Exportar contactos** > **Cartão SD**.
3. Toque rapidamente em **OK**.

Para exportar contactos para um cartão SIM

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Exportar contactos** > **Cartão SIM**.
3. Marque os contactos que pretende exportar ou toque rapidamente em **Marcar todos** se pretender exportar todos os contactos.
4. Toque rapidamente em **Exportar**.
5. Seleccione **Adicionar contactos** se pretender adicionar os contactos aos existentes no cartão SIM, ou seleccione **Subst. todos os contactos** se pretender substituir os contactos existentes no cartão SIM.

! Quando exporta contactos para um cartão SIM, nem todas as informações podem ser exportadas. Isto deve-se a limitações de memória nos cartões SIM.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Mensagens

Utilizar mensagens SMS e MMS

Pode enviar e receber SMS a partir do dispositivo utilizando o SMS (Short Message Service – Serviço de Mensagens Curtas). Se a sua assinatura incluir MMS (Multimedia Messaging Service – Serviço de Mensagens Multimédia), poderá igualmente enviar e receber mensagens que contenham ficheiros de multimédia como, por exemplo, imagens e vídeos. O número de caracteres que pode enviar numa única mensagem SMS varia consoante o operador e do idioma que utilizar. Se exceder o limite de caracteres, todas as mensagens simples são ligadas e enviadas em conjunto como uma única mensagem. Ser-lhe-á cobrada cada mensagem SMS individual que enviar. Quando visualizar as mensagens, elas aparecem como conversas. Isto significa que todas as mensagens para, e de, uma determinada pessoa são agrupadas em conjunto.

! Para enviar mensagens MMS, tem de ter instaladas no dispositivo as definições de MMS correctas. Consulte *Definições de mensagens e Internet*.

Criar e enviar uma mensagem

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2 Toque rapidamente em .
3 Toque rapidamente em e, em seguida, seleccione os destinatários que pretende na lista de contactos. Se o destinatário não aparecer listado como contacto, introduza o número do contacto manualmente e toque rapidamente em .
4 Quando acabar de adicionar destinatários, toque rapidamente em **Concluído**.
5 Toque rapidamente em **Escrever msg** e introduza a sua mensagem SMS.
6 Se pretender adicionar um ficheiro de multimédia, toque rapidamente em e seleccione uma opção.
7 Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Enviar**.

Se sair de uma mensagem antes do envio, esta será guardada com um rascunho. A conversa é etiquetada com a palavra **Rascunho:**.

Ler uma mensagem recebida

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2 Toque rapidamente na conversa pretendida.
3 Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.

Também pode abrir mensagens a partir da barra de estado quando aparecer . Basta arrastar a barra para baixo e tocar rapidamente na mensagem.

Responder a uma mensagem

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem.
3 Introduza a resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reencaminhar uma mensagem

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende reencaminhar.
3. Toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar msg**.
4. Toque rapidamente em e, em seguida, seleccione um destinatário na lista de contactos. Se o destinatário não aparecer listado como contacto, introduza o número do contacto manualmente e toque rapidamente em .
5. Quando acabar de adicionar destinatários, toque rapidamente em **Concluído**.
6. Se for necessário edite a mensagem, e depois toque rapidamente em **Enviar**.

No passo 4, também pode tocar rapidamente em **Para** e introduzir o número de telefone do destinatário manualmente.

Para eliminar uma mensagem

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende eliminar.
3. Toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar mensagem** > **Eliminar**.

Para eliminar conversas

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente e, em seguida, localize e toque rapidamente .
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar conversas**.
3. Marque as caixas de verificação das conversas que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente > **Eliminar**.

Para ligar ao remetente de uma mensagem

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente numa conversa.
3. Toque no nome ou número do destinatário na parte superior do ecrã e, em seguida, seleccione o nome ou número do destinatário na lista apresentada.
4. Se o destinatário estiver guardado nos contactos, toque no número de telefone para o qual pretende ligar. Se não tiver o destinatário guardado nos contactos, toque em .

Para guardar um ficheiro contido numa mensagem que receber

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
3. Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.
4. Toque rapidamente sem soltar o ficheiro que pretende guardar e, em seguida, seleccione a opção pretendida.

Para destacar uma mensagem

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
3. Na mensagem que pretende destacar, toque rapidamente em .
4. Para remover o destaque de uma mensagem, toque rapidamente em .

Para ver as mensagens destacadas

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens com estrela**.
3. Todas as mensagens destacadas com estrelas aparecem numa lista.

Procurar mensagens

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Pesquisar**.
3. Introduza as palavras-chave de pesquisa e toque rapidamente na tecla de confirmar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Opções de mensagens SMS e MMS

Para alterar as definições de notificação de mensagens

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
3 Para adicionar um som de notificação, toque rapidamente em **Tom de notificação** e seleccione uma opção.
4 Para outras definições de notificação, marque ou desmarque as caixas de verificação relevantes.

Para alterar as definições do aviso de entrega das mensagens enviadas

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
3 Toque rapidamente em **Aviso de entrega** para activar ou desactivar os relatórios de entrega.

Ver mensagens guardadas no cartão SIM

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições** > **Mensagens SIM**.

Mensagens instantâneas e chat de vídeo

Pode utilizar a aplicação de mensagens instantâneas e chat de vídeo do Hangouts™ no seu dispositivo para conversar com amigos que também utilizem a aplicação em computadores, dispositivos Android™ e outros dispositivos. Pode transformar qualquer conversa numa chamada de vídeo com vários amigos e pode enviar mensagens a amigos, mesmo quando estão offline. Também pode ver e partilhar fotografias facilmente.

! A função de chamada de vídeo funciona apenas em dispositivos com uma câmara dianteira.

Para utilizar a aplicação Hangouts™

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2 Localize e toque rapidamente em **Hangouts**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

E-mail

Introdução ao e-mail

Através da aplicação E-mail pode gerir em simultâneo várias contas de e-mail, incluindo contas Microsoft Exchange Active Sync empresariais. Os e-mails que receber na sua conta Gmail™ podem ser acedidos no dispositivo a partir de ambas as aplicações E--mail e Gmail™.

Utilizar contas de e-mail

Para configurar uma conta de e-mail no dispositivo

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3 Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração.

Para alguns serviços de e-mail, pode necessitar de contactar o fornecedor de serviços de e--mail para obter as informações detalhadas da conta de e-mail.

Para definir uma conta de e-mail como a sua conta predefinida

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
4 Seleccione a conta que pretende utilizar como a conta predefinida para compor e enviar e-mails.
5 Marque a caixa de verificação **Conta predefinida**. A caixa de entrada da conta predefinida é a conta apresentada sempre que abre a aplicação de e-mail.

Se só tiver uma conta de e-mail, esta conta é automaticamente a conta predefinida.

Para adicionar uma conta de e-mail adicional no dispositivo

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3 Toque rapidamente em na parte superior do ecrã, e depois em **Adicionar conta**.
4 Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**. Se não for possível transferir automaticamente as definições da conta de e-mail, conclua a configuração manualmente.
5 Quando lhe for solicitado, introduza um nome facilmente identificável para a sua conta de e-mail. É este nome que aparece nos e-mails que enviar a partir desta conta.
6 Quando concluir, toque rapidamente em **Seguinte**.

Para remover uma conta de e-mail do dispositivo

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
4 Seleccione a conta que pretende remover.
5 Toque rapidamente em **Eliminar conta** > **OK**.

Gmail™ e outros serviços Google™

Se tiver uma conta Google™, pode utilizar a aplicação Gmail™ no dispositivo para ler, escrever e organizar mensagens de e-mail. Depois de ter configurado a sua conta Google™ para funcionar no dispositivo, também pode conversar com amigos utilizando

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

a aplicação Google Talk™, sincronizar a aplicação de calendário do dispositivo com o Calendário Google™ e transferir aplicações e jogos a partir do Google Play™.

Os serviços e as funcionalidades descritos neste capítulo podem não ser suportados em todos os países ou regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Para configurar uma conta Google™ no dispositivo

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Google**.
3. Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta.

Também pode iniciar sessão ou criar uma conta Google™ a partir do guia de configuração quando ligar o dispositivo pela primeira vez. Ou então pode criar uma conta online em *www.google.com/accounts*.

Para abrir o aplicação Gmail™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Gmail** .

Utilizar o e-mail

Para criar e enviar uma mensagem de e-mail

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **E-mail**.
2. Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque rapidamente em , na parte superior do ecrã, e seleccione a conta através da qual pretende enviar a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em **Para** e comece a introduzir o endereço do destinatário. Os resultados correspondentes são apresentados numa lista dinâmica. Toque rapidamente no resultado relevante ou continue a escrever o endereço de e-mail completo. Para adicionar mais destinatários, introduza uma vírgula (,) ou um ponto e vírgula (;) e comece a introduzir outro nome. Para eliminar um destinatário, toque rapidamente em .
4. Para seleccionar um endereço de e-mail guardado nos contactos, toque rapidamente em , localize e marque a caixa de verificação junto a um campo de destinatário. Para adicionar vários destinatários, assinale as opções correspondentes aos destinatários pretendidos. Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.
5. Toque rapidamente em **Assunto** e introduza o assunto do e-mail.
6. Para anexar um ficheiro, toque rapidamente em . Seleccione o tipo de ficheiro e, em seguida, toque rapidamente no ficheiro que pretende anexar a partir da lista apresentada.
7. Na área de mensagem, introduza o texto da mensagem.
8. Para definir um nível de prioridade, pressione , toque rapidamente em **Definir prioridade** e seleccione uma opção.
9. Para adicionar campos Cc/Bcc, pressione e toque rapidamente em **Mostrar Cc/Bcc**.
10. Para enviar o e-mail, toque rapidamente em .

Para receber mensagens de e-mail

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque rapidamente em , na parte superior do ecrã, e seleccione a conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Vista combinada**.
4. Para transferir novas mensagens, toque rapidamente em .

Se tiver configurado uma conta de e-mail empresarial, pode definir a frequência de verificação como **Automático (Envio)**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ler mensagens de e-mail

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque rapidamente em , na parte superior do ecrã, e seleccione a conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Vista combinada**.
4. Na caixa de mensagens recebidas, desloque-se para cima ou para baixo e toque rapidamente no e-mail que pretende ler.

Para utilizar o painel de pré-visualização de e-mails

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2. Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente em e seleccione a conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Vista combinada**.
3. Segure o dispositivo na horizontal. O painel de pré-visualização de e-mail aparece.
4. Na caixa de mensagens recebidas, desloque-se para cima ou para baixo e toque rapidamente no e-mail que pretende ler. O e-mail abre-se no painel de pré--visualização. Para ver mais informações sobre o e-mail, toque rapidamente na seta virada para baixo junto ao nome do remetente. No campo de texto do corpo, junte dois dedos ou afaste-os para diminuir ou aumentar o zoom.
5. Para ver a mensagem de e-mail em ecrã completo, toque rapidamente na barra de divisão (localizada entre a lista de e-mails e o corpo do e-mail) em conformidade. Em ecrã completo, utilize as setas para a esquerda e para a direita para ler a mensagem anterior ou seguinte.
6. Para regressar à vista da caixa de entrada, toque rapidamente na barra de divisão em conformidade.

Antes de utilizar o painel de pré-visualização, active-o nas respectivas definições.

Para ocultar o painel de pré-visualização, segure o dispositivo na vertical, ou altere as definições do painel de pré-visualização.

Para alterar as definições do painel de pré-visualização de e-mails

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **E-mail**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque em **Gerais** > **Painel de pré-visualização** e seleccione uma opção.

Para ver um anexo de uma mensagem de e-mail

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Localize e toque rapidamente na mensagem de e-mail que contém o anexo que pretende ver. Os e-mails com anexos são indicados por .
4. Depois da mensagem de e-mail abrir, toque rapidamente em e depois em **Abrir**.

Guardar o endereço de e-mail de um remetente nos contactos

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Localize e toque rapidamente numa mensagem na caixa de entrada.
4. Toque rapidamente no nome do remetente e depois toque rapidamente em **OK**.
5. Seleccione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
6. Se desejar, edite a informação de contacto e depois toque rapidamente em **Concluído**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Responder a uma mensagem de e-mail

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Na caixa de entrada, localize e toque rapidamente na mensagem à qual pretende responder e, em seguida, toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **Responder** ou em **Responder a todos**.
5. Introduza a resposta e depois toque rapidamente em .

Reencaminhar uma mensagem de e-mail

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Na caixa de entrada, localize e toque rapidamente na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **Reencaminhar**.
5. Toque rapidamente em **Para** e introduza o endereço de e-mail manualmente, ou toque rapidamente em para seleccionar um destinatário dos seus contactos.
6. Introduza a mensagem SMS e toque rapidamente em .

Eliminar uma mensagem de e-mail

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Na caixa de entrada, localize e toque rapidamente na mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **Eliminar**.

Para ordenar e-mails

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque rapidamente em , na parte superior do ecrã, e seleccione a conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Vista combinada**.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Ordenar**.
5. Seleccione uma opção de ordenação.

Para procurar e-mails

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2. Toque rapidamente em na parte superior do ecrã e seleccione a conta que quer pesquisar.
3. Toque rapidamente em .
4. Introduza o texto de pesquisa e, em seguida, toque rapidamente em no teclado.
5. O resultado da pesquisa aparece numa lista ordenada pela data. Toque rapidamente no e-mail que pretende abrir.

Para alterar as opções de pesquisa, toque rapidamente em e seleccione uma opção diferente.

Para ver todas as pastas de uma conta de e-mail

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em . Em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2. Toque rapidamente em na parte superior do ecrã e seleccione a conta que pretende verificar, depois volte a tocar rapidamente em e seleccione **Show all folders** para ver todas as pastas desta conta.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para alterar a frequência de verificação da caixa de entrada

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
4. Seleccione a conta cuja frequência de verificação da caixa de entrada pretende alterar.
5. Toque rapidamente em **Frequência de verif. caixa entrada** e seleccione uma opção.

Definir uma resposta automática de ausência numa conta Exchange Active Sync

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **E-mail**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
3. Seleccione a conta EAS (Exchange Active Sync) para a qual pretende definir uma resposta automática de ausência.
4. Toque rapidamente em **Ausente do escritório**.
5. Toque rapidamente em junto a **Ausente do escritório** de modo a que passe a .
6. Se for necessário, marque a caixa de verificação **Definir intervalo de tempo** e defina o período de tempo da resposta automática.
7. Introduza a mensagem de ausência no campo de texto do corpo.
8. Toque em **OK** para confirmar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

aplicação "WALKMAN"

Transferir música para o dispositivo

Existem diferentes formas de passar música de um computador para o seu dispositivo:

- Ligue o dispositivo e o computador através de um cabo USB e arraste e largue os ficheiros de música diretamente na aplicação do gestor de ficheiros do computador. Consulte *Ligar o dispositivo a um computador* na página 102.
- Se o computador for um PC, pode utilizar a aplicação Media Go™ da Sony e organizar os seus ficheiros de música, criar listas de reprodução, subscrever podcasts e muito mais.
- Se o computador for um Apple® Mac®, pode utilizar a aplicação Bridge for Mac da Sony™ para transferir os seus ficheiros multimédia do iTunes para o seu dispositivo.

Ouvir música

Utilize a aplicação "WALKMAN" para ouvir a sua música e livros de áudio favoritos.

1	Procurar a sua música
2	Pesquisar músicas no Music Unlimited e todas as músicas guardadas no seu dispositivo
3	Ver a fila de espera de reprodução atual
4	Imagens do álbum (se disponível)
5	Tocar rapidamente para ir para a música anterior na fila de espera de reprodução Tocar sem soltar para retroceder dentro da música atual
6	Reproduzir ou colocar em pausa uma música
7	Tocar rapidamente para ir para a música seguinte na fila de espera de reprodução Tocar sem soltar para avançar rapidamente dentro da música atual
8	Reproduzir músicas aleatoriamente na fila de espera de reprodução atual
9	Repetir todas as músicas aleatoriamente na fila de espera de reprodução atual
10	Indicador de progresso – Arraste o indicador ou toque rapidamente ao longo da linha, para avançar rapidamente ou retroceder
11	Duração total da música atual
12	Tempo decorrido da música atual

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reproduzir uma música

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Se o ecrã inicial do WALKMAN não for apresentado, toque rapidamente em .
3. Selecione uma categoria de música, por exemplo em **artistas**, **Álbuns** ou **Músicas** e, em seguida, procure a música que pretende abrir.
4. Toque rapidamente numa música para reproduzi-la.

Pode não conseguir reproduzir itens protegidos por direitos de autor. Verifique se tem os direitos necessários sobre o material que pretende partilhar.

Localizar informação relacionada com música online

- Durante a reprodução de uma música na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente nas imagens do álbum para apresentar o botão de infinito e, em seguida, toque rapidamente em .

O botão de infinito dá-lhe acesso a várias fontes de informação, incluindo vídeos no YouTube™, letras de música e informações sobre o intérprete na Wikipédia.

Ajustar o volume de áudio

- Pressione a tecla de volume.

Minimizar a aplicação "WALKMAN"

- Durante a reprodução de uma música, toque rapidamente em para aceder ao **Ecrã inicial**. A aplicação "WALKMAN" continua em reprodução em segundo plano.

Para abrir a aplicação "WALKMAN" quando ela estiver a ser reproduzida em segundo plano

1. Durante a reprodução de uma canção em segundo plano, toque rapidamente em para abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente.
2. Toque rapidamente na aplicação "WALKMAN".

Ecrã inicial do WALKMAN

O ecrã inicial do WALKMAN dá-lhe uma descrição geral de todas as músicas no seu dispositivo, bem como das músicas disponíveis no Music Unlimited. A partir daqui, pode gerir os seus álbuns e listas de reprodução, criar atalhos e organizar as músicas por estado de espírito e ritmo utilizando os canais SensMe™.

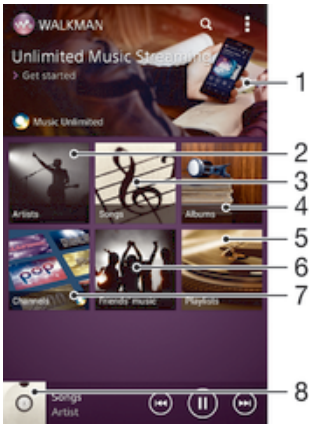

1	Abrir o serviço Music Unlimited
2	Procurar música por artista
3	Procurar música por canção
4	Procurar música por álbum
5	Procurar todas as listas de reprodução

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

6	Reunir hiperligações para músicas e conteúdos que tenha partilhado, juntamente com os seus amigos, através de serviços online
7	Gerir e editar música com canais Music Unlimited
8	Abrir o leitor de música "WALKMAN"

A Sony Entertainment Network com Video Unlimited e Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessária uma subscrição em separado. Aplicam-se termos e condições adicionais.

Apresentar o ecrã inicial do WALKMAN

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em > .
2. Se o ecrã inicial do WALKMAN não for apresentado, toque rapidamente em .

Adicionar um atalho a uma música

1. A partir do ecrã inicial do WALKMAN, procure a música para a qual pretende criar um atalho.
2. Toque sem soltar no título da música.
3. Toque rapidamente em **Adicionar como atalho**. O atalho aparece agora no ecrã inicial do WALKMAN.

Não pode adicionar atalhos a músicas do Music Unlimited.

Reorganizar os atalhos

- A partir do ecrã inicial do WALKMAN, toque sem soltar num atalho até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para a nova localização.

Eliminar um atalho

- A partir do ecrã inicial do WALKMAN, toque sem soltar num atalho até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para .

Apenas pode eliminar atalhos que tenha criado.

Também pode arrastar atalhos predefinidos para mas apenas ficam ocultos, não são eliminados.

Atualizar música com as informações mais recentes

1. No ecrã inicial do WALKMAN, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Transferir info. da música** > **Iniciar**. O dispositivo pesquisa online e transfere as informações de música e as imagens do álbum mais recentes disponíveis para a sua música.

A aplicação de canais SensMe™ é ativada quando transfere informações de música.

Ativar a aplicação de canais SensMe™

- No ecrã inicial do WALKMAN, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir info. da música** > **Iniciar**.

Esta aplicação requer uma ligação de rede móvel ou Wi-Fi®.

Eliminar uma música

1. Abra o ecrã inicial do WALKMAN e, em seguida, procure a música que pretende eliminar.
2. Toque sem soltar no título da música e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar**.

Também pode eliminar álbuns, utilizando este método.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Listas de reprodução

No ecrã inicial do WALKMAN, pode criar as suas próprias listas de reprodução a partir da música guardada no dispositivo.

Criar as suas próprias listas de reprodução

1. Abra o ecrã inicial do WALKMAN.
2. Para adicionar um intérprete, álbum ou música a uma lista de reprodução, toque sem soltar no nome do intérprete ou no título do álbum ou da música.
3. No menu apresentado, toque rapidamente em **Adicionar a** > **Criar nova lista reprodução**.
4. Introduza um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**.

Também pode tocar rapidamente nas imagens do álbum e, em seguida, tocar rapidamente em ➕ para criar uma nova lista de reprodução.

Adicionar músicas a uma lista de reprodução

1. Abra o ecrã inicial do WALKMAN.
2. Procure a música ou o álbum que pretende adicionar a uma lista de reprodução e, em seguida, toque sem soltar no título da música ou do álbum.
3. Toque rapidamente em **Adicionar a**.
4. Toque rapidamente no nome da lista de reprodução à qual pretende adicionar o álbum ou a música. O álbum ou a música é adicionado à lista de reprodução.

Reproduzir as suas próprias listas de reprodução

1. Abra o ecrã inicial do WALKMAN e, em seguida, toque rapidamente em **Listas reprod.**.
2. Em **Listas reprod.**, toque rapidamente numa lista de reprodução.
3. Toque rapidamente numa música para reproduzi-la.

Para remover uma canção de uma lista de reprodução

1. Numa lista de reprodução, toque sem soltar no título da canção que pretende eliminar.
2. Toque rapidamente em **Elim. da lista de reprodução** a partir da lista que aparece.

Eliminar uma lista de reprodução

1. Abra o ecrã inicial do WALKMAN e, em seguida, toque rapidamente em **Listas reprod.**.
2. Toque sem soltar na lista de reprodução que pretende eliminar.
3. Toque rapidamente em **Eliminar**.
4. Toque **Eliminar** de novo para confirmar.

Não pode eliminar as listas de reprodução predefinidas.

Partilhar música

Enviar uma música

1. Abra o ecrã inicial do WALKMAN.
2. Procure a música ou o álbum que pretende enviar e, em seguida, toque sem soltar no título da música.
3. Toque rapidamente em **Partilhar**.
4. Selecione uma aplicação a partir da lista e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Também pode enviar álbuns e listas de reprodução da mesma forma.

Partilhar música no Facebook™

A função Música de Amigos reúne músicas e conteúdos associados que tenha partilhado, juntamente com os seus amigos, utilizando o Facebook™.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para "Gostar" de uma música no Facebook™

1 Durante a reprodução de uma música na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente nas imagens do álbum.
2 Toque rapidamente em para mostrar que "gosta" da música no Facebook™. Se desejar, adicione um comentário no respetivo campo.
3 Toque rapidamente em **Partilhar** para enviar a música para o Facebook™. Se a música for recebida com sucesso, receberá uma mensagem de confirmação do Facebook™.

Gerir a música dos seus amigos

1 Abra o ecrã inicial do WALKMAN e, em seguida, toque rapidamente em **Mús. de amigos** > **Recentes**.
2 Toque rapidamente num item para o abrir e, em seguida, utilize-o como desejar.
3 Toque rapidamente em para mostrar que gosta da música no **Facebook™**. Se desejar, adicione um comentário no respetivo campo.

Ver a sua música partilhada

1 Abra o ecrã inicial do WALKMAN e, em seguida, toque rapidamente em **Mús. de amigos** > **Partilhas**.
2 Desloque-se para o item que pretende abrir e toque rapidamente nele. Se houver comentários sobre o item, estes são apresentados.

Melhorar o som

Para melhorar a qualidade do som com o equalizador

1 Quando a aplicação "WALKMAN" estiver aberta, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições** > **Melhorias do som**.
3 Para ajustar o som manualmente, arraste os botões da banda de frequência para cima ou para baixo. Para ajustar o som automaticamente, toque rapidamente em e seleccione um estilo.

Ligar o som envolvente

1 Quando a aplicação "WALKMAN" estiver aberta, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições** > **Melhorias do som** > **Definições** > **Som surround (VPT)**.
3 Selecione uma definição e depois toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Visualizador

O Visualizador adiciona efeitos visuais às suas músicas à medida que as reproduz. Os efeitos de cada música baseiam-se nas características da mesma. Por exemplo, mudam conforme as alterações em termos da intensidade do som, do ritmo e do nível de frequência da música. Também é possível mudar o tema de fundo.

Ativar o Visualizador

1 Na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Visualizador**.

Toque rapidamente no ecrã para mudar para a vista de ecrã completo.

Para alterar o tema de fundo

1 Na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Visualizador**.
3 Toque rapidamente em > **Tema** e seleccione um tema.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Identificar música com a tecnologia TrackID™

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em
2 Localize e toque rapidamente em **TrackID™** e, em seguida, vire o dispositivo na direção da origem da música.
3 Toque rapidamente em . Se a faixa for reconhecida pelo serviço TrackID™, os resultados são apresentados no ecrã.

Para regressar ao ecrã inicial do **TrackID™**, prima .

Ver tabelas do TrackID™

- Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, toque em **Tabelas**. É apresentada uma tabela da sua própria região.

Ver tabelas do TrackID™ de outra região

1 Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, toque em **Tabelas**.
2 Toque rapidamente em > **Regiões** e, em seguida, selecione um país ou região.

Comprar uma faixa reconhecida pela aplicação TrackID™

1 Depois de uma faixa ser reconhecida pela aplicação **TrackID™**, toque rapidamente em **Transferir**.
2 Siga as instruções apresentadas no dispositivo para concluir a compra.

Também pode selecionar uma faixa a comprar abrindo os separadores **Histórico** ou **Tabelas** a partir do ecrã inicial do **TrackID™**.

Partilhar uma faixa

1 Depois de uma faixa ser reconhecida pela aplicação **TrackID™**, toque rapidamente em **Partilhar** e, em seguida, selecione um método de partilha.
2 Siga as instruções apresentadas no dispositivo para concluir o procedimento.

Ver informações do intérprete para uma faixa

- Depois de uma faixa ser reconhecida pela aplicação **TrackID™**, toque rapidamente em **Inf. intérprete**.

Eliminar uma faixa do histórico de faixas

1 Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, toque em **Histórico**.
2 Toque no título de uma faixa e, em seguida, toque em **Eliminar**.
3 Toque em **Sim** para confirmar.

Serviço online Music Unlimited

O Music Unlimited é um serviço de subscrição que permite aceder a milhões de músicas através de uma rede móvel ou ligação Wi-Fi®. Pode gerir e editar a sua biblioteca de música pessoal na nuvem a partir de vários dispositivos ou sincronizar as suas listas de reprodução e música utilizando um PC com o sistema operativo Windows®. Aceda a *www.sonyentertainmentnetwork.com* para obter mais informações.

A Sony Entertainment Network com Video Unlimited e Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessária uma subscrição em separado. Aplicam-se termos e condições adicionais.

Introdução ao Music Unlimited

1 Abra o ecrã inicial do **WALKMAN**.
2 Toque rapidamente em **Music Unlimited** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para começar a utilizar o serviço Music Unlimited.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Serviços de música

Tecnologia TrackID

Identificar música com a tecnologia TrackID

Utilize o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que estiver a ouvir. Basta gravar uma pequena amostra da música e obterá, em alguns segundos, informações sobre o intérprete, título e álbum. Pode adquirir faixas identificadas por TrackID™ e pode ver nas tabelas de TrackID o que os utilizadores de TrackID de todo o mundo estão a procurar. Para obter os melhores resultados, utilize a tecnologia TrackID™ numa zona tranquila.

A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou operadores em todas as áreas.

Para abrir a aplicação TrackID™

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **TrackID™**.

Também pode utilizar o widget TrackID™ para abrir a aplicação **TrackID™**.

Identificar música com a tecnologia TrackID™

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em
2. Localize e toque rapidamente em **TrackID™** e, em seguida, vire o dispositivo na direção da origem da música.
3. Toque rapidamente em . Se a faixa for reconhecida pelo serviço TrackID™, os resultados são apresentados no ecrã.

Para regressar ao ecrã inicial do **TrackID™**, prima .

Ver tabelas do TrackID™

- Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, toque em **Tabelas**. É apresentada uma tabela da sua própria região.

Utilizar os resultados da tecnologia TrackID™

Controle informações apresentadas quando a aplicação TrackID™ reconhece uma faixa. Pode optar por adquirir a faixa ou partilhá-la utilizando o e-mail, SMS ou um serviço de rede social. Também pode obter informações sobre o intérprete da faixa.

Comprar uma faixa reconhecida pela aplicação TrackID™

1. Depois de uma faixa ser reconhecida pela aplicação **TrackID™**, toque rapidamente em **Transferir**.
2. Siga as instruções apresentadas no dispositivo para concluir a compra.

Também pode selecionar uma faixa a comprar abrindo os separadores **Histórico** ou **Tabelas** a partir do ecrã inicial do **TrackID™**.

Partilhar uma faixa

1. Depois de uma faixa ser reconhecida pela aplicação **TrackID™**, toque rapidamente em **Partilhar** e, em seguida, selecione um método de partilha.
2. Siga as instruções apresentadas no dispositivo para concluir o procedimento.

Ver informações do intérprete para uma faixa

- Depois de uma faixa ser reconhecida pela aplicação **TrackID™**, toque rapidamente em **Inf. intérprete**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Eliminar uma faixa do histórico de faixas

1 Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, toque em **Histórico**.
2 Toque no título de uma faixa e, em seguida, toque em **Eliminar**.
3 Toque em **Sim** para confirmar.

Music Unlimited™

Serviço online Music Unlimited

O Music Unlimited é um serviço de subscrição que permite aceder a milhões de músicas através de uma rede móvel ou ligação Wi-Fi®. Pode gerir e editar a sua biblioteca de música pessoal na nuvem a partir de vários dispositivos ou sincronizar as suas listas de reprodução e música utilizando um PC com o sistema operativo Windows®. Aceda a *www.sonyentertainmentnetwork.com* para obter mais informações.

! A Sony Entertainment Network com Video Unlimited e Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessária uma subscrição em separado. Aplicam-se termos e condições adicionais.

Introdução ao Music Unlimited

1 Abra o ecrã inicial do **WALKMAN**.
2 Toque rapidamente em **Music Unlimited** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para começar a utilizar o serviço Music Unlimited.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

rádio FM

Acerca do rádio FM

O rádio FM do dispositivo funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, pode procurar e ouvir estações de rádio FM e guardá-las como favoritos. Tem de ligar um auricular ou auscultadores com fios ao dispositivo antes de poder utilizar o rádio. Isto deve-se ao facto de o auricular ou os auscultadores agirem como uma antena. Depois de ligar um destes dispositivos, pode mudar o som do rádio para o altifalante, se pretender.

Ao abrir a rádio FM, os canais disponíveis são apresentados automaticamente. Se um canal possuir informação de Sistemas de Dados por Rádio, esta aparece alguns segundos depois de começar a ouvir o canal.

Para iniciar o rádio FM

1. Ligue um auricular ou auscultadores ao dispositivo.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
3. Localize e toque rapidamente **Rádio FM** . Os canais disponíveis aparecem à medida que se desloca pela banda de frequência.

Ao abrir o rádio FM, os canais disponíveis são apresentados automaticamente. Se um canal possuir informação de Sistemas de Dados por Rádio, esta aparece alguns segundos depois de começar a ouvir o canal.

Deslocar-se entre canais de rádio

- Toque levemente com o dedo para a esquerda ou para a direita ao longo da banda de frequência.
- Arraste o sintonizador para a direita ou para a esquerda.

Para seleccionar a região da rádio

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Definir a região do rádio**.
3. Seleccione uma opção.

Para ajustar o visualizador

1. Quando o rádio estiver aberto, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Visualizador**.
3. Seleccione uma opção.

Descrição geral do rádio FM

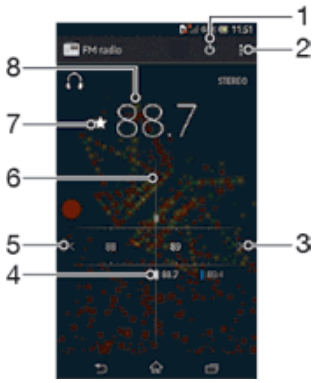

1	Botão ligar/desligar o rádio
2	Ver as opções do menu
3	Mover a banda de frequência para cima para procurar um canal

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

4	Um canal guardado como favorito
5	Mover a banda de frequência para baixo para procurar um canal
6	Sintonizador
7	Guardar ou retirar um canal dos favoritos
8	Frequência sintonizada

Utilizar canais de rádio favoritos

Pode guardar os canais de rádio que ouve com mais frequência como favoritos. Através dos favoritos, pode rapidamente regressar a um canal de rádio.

Guardar um canal como favorito

1. Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende guardar como favorito.
2. Toque rapidamente em ☆.
3. Introduza um nome e seleccione uma cor para o canal e, em seguida, pressione **Guardar**.

Retirar um canal dos favoritos

1. Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende remover.
2. Toque rapidamente em ★ e, em seguida, em **Eliminar**.

Efectuar uma nova procura de canais de rádio

Se mudou de localização ou se a recepção na sua localização actual melhorou, pode iniciar uma nova procura de canais de rádio.

! Os favoritos guardados não são afectados por uma nova procura.

Para iniciar uma nova procura de canais de rádio

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione ⋮.
2. Toque rapidamente em **Pesquisar canais**. O rádio efectua a procura em toda a banda de frequência e todos os canais disponíveis são apresentados.

Definições de som

Alternar o som do rádio entre dispositivos

Pode ouvir rádio através de um auricular ou auscultadores com fios. Depois de ligar qualquer um dos dispositivos, pode mudar o som para o altifalante, se pretender.

Para mudar o som do rádio para o altifalante

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione ⋮.
2. Toque rapidamente em **Reprod. no altifalante**.

Para voltar a mudar o som para o auricular ou auscultadores com fios, pressione ⋮ e toque rapidamente em **Rep. nos auscultadores**.

Alternar entre os modos de som mono e estéreo

Pode ouvir rádio FM em modo mono ou estéreo. Em alguns casos, mudar para o modo mono pode reduzir o ruído e melhorar a qualidade do som.

Para alternar entre os modos de som mono e estéreo

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione ⋮.
2. Toque rapidamente em **Ativar som estéreo**.
3. Para voltar a ouvir rádio no modo de som mono, pressione ⋮ e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Identificar faixas de rádio utilizando TrackID™

Utilize a tecnologia **TrackID™** para identificar faixas de música à medida que são reproduzidas no rádio FM do dispositivo.

Para identificar uma música no rádio FM utilizando TrackID™

1. Enquanto a música estiver em reprodução no rádio FM do telefone, pressione ⋮ e, em seguida, seleccione **TrackID™**.
2. É apresentado um indicador de progresso enquanto a aplicação TrackID™ regista uma amostra da música. Se for bem sucedida, é mostrada uma faixa como resultado, ou uma lista de possíveis faixas.
3. Pressione ⮌ para voltar ao rádio FM.

! A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou operadores em todas as áreas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Câmara

Acerca da câmara

A câmara do dispositivo está equipada com o sensor altamente sensível Exmor R, que proporciona fotografias e vídeos nítidos, mesmo em condições de fraca luminosidade. A partir da câmara, pode, por exemplo, enviar as suas fotografias e vídeos para amigos como mensagens ou carregá-los para um serviço Web. O dispositivo também tem uma câmara dianteira, útil para autorretratos.

Descrição geral dos controlos da câmara

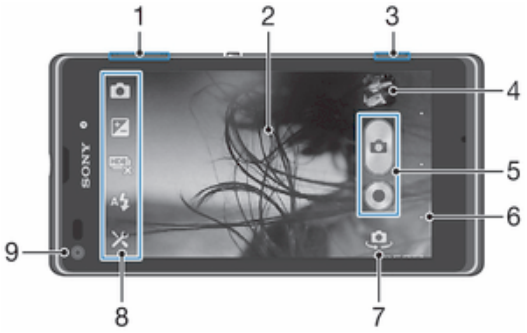

1	Aumentar ou diminuir o zoom
2	Ecrã da câmara principal
3	Tecla da câmara – Ativar a câmara/tirar fotografias/gravar vídeos.
4	Ver fotografias e vídeos
5	Tirar fotografias ou gravar vídeos
6	Permite retroceder um passo ou sair da câmara
7	Alternar entre as câmaras frontal e principal
8	Ícones das definições da câmara
9	Câmara dianteira

Abrir a câmara

- Quando o ecrã estiver activo, prima sem soltar a tecla da câmara.

Fechar a câmara

- Pressione ⮌ no ecrã da câmara principal.

Utilizar a câmara fotográfica

Existem três formas de tirar fotografias com a câmara fotográfica. Pode pressionar a tecla da câmara, tocar rapidamente no botão da câmara no ecrã ou tocar num ponto no ecrã.

Tirar uma fotografia com a tecla da câmara

1. Active a câmara.
2. Pressione a tecla da câmara até baixo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para tirar uma fotografia tocando no botão de câmara virtual

1. Active a câmara.
2. Aponte a câmara na direcção do objecto a fotografar.
3. Toque rapidamente no botão de câmara virtual . A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Tirar um auto-retrato utilizando a câmara frontal

1. Active a câmara.
2. Toque rapidamente no ícone na parte superior esquerda do ecrã e, em seguida, localize e seleccione **Câmara dianteira**.
3. Para tirar outra fotografia, pressione a tecla da câmara. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Utilizar a função de zoom

- Quando a câmara estiver aberta, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o zoom.

Utilizar o flash da câmara fotográfica

1. Quando a câmara estiver aberta, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Flash** e seleccione a definição de flash pretendida.
3. Tire a fotografia.

Para ver os seus vídeos e fotografias

1. Abra a câmara e toque rapidamente numa miniatura na parte superior do ecrã, para abrir uma fotografia ou um vídeo.
2. Toque levemente à esquerda ou à direita para ver as fotografias e vídeos. Os vídeos são identificados por .

Para eliminar uma fotografia

1. Abra a fotografia que pretende eliminar.
2. Toque rapidamente numa área vazia do ecrã para fazer aparecer .
3. Toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **Eliminar** para confirmar.

Detecção de rosto

Pode utilizar a função detecção de rosto para focar um rosto que não esteja localizado no centro. A câmara detecta automaticamente até cinco rostos, indicados por molduras brancas. Uma moldura amarela indica o rosto seleccionado para a focagem. A focagem é definida para o rosto mais próximo da câmara. Poderá ainda tocar rapidamente em qualquer uma das molduras para seleccionar o rosto a utilizar para a focagem.

Para ligar a detecção de rosto

1. Active a câmara.
2. Toque rapidamente no ícone no canto superior esquerdo do ecrã e, em seguida, seleccione **Normal**.
3. Para visualizar todas as definições, toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **Modo de focagem** > **Deteção de rosto**.

Tirar uma fotografia com a detecção de rosto

1. Quando a câmara está aberta e **Deteção de rosto** está definido, aponte a câmara ao objecto. Podem ser detectados até cinco rostos, surgindo uma moldura em redor de cada um deles.
2. Pressione a tecla da câmara até meio. Uma moldura amarela indica o rosto que está a ser focado.
3. Para tirar a fotografia, pressione a tecla da câmara até baixo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar Smile Shutter™ para captar rostos sorridentes

Utilize a tecnologia Smile Shutter™ para tirar fotografias de um rosto assim assim que começa a sorrir. A câmara detecta um máximo de cinco rostos e selecciona um deles para a detecção de sorriso e para a focagem automática. Quando o rosto seleccionado sorri, a câmara tira uma fotografia automaticamente.

Para ligar o Smile Shutter™

1. Active a câmara.
2. Para visualizar todas as definições, toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em **Detetor de Sorrisos** e seleccione um nível de sorriso.

Tirar uma fotografia utilizando Smile Shutter™

1. Quando a câmara está aberta e a função Detetor de Sorrisos está ativada, aponte a câmara ao objeto. A câmara seleciona o rosto a utilizar para a focagem.
2. O rosto selecionado aparece dentro de uma moldura colorida e a fotografia é tirada automaticamente.
3. Se não for detetado qualquer sorriso, pressione a tecla da câmara manualmente para tirar a fotografia.

Adicionar a posição geográfica às fotografias

Active a função georreferência para adicionar a localização geográfica aproximada (georreferência) às fotografias depois de as tirar. A localização geográfica é determinada através de redes sem fios (redes móveis ou Wi-Fi®) ou de tecnologia GPS.

Quando for apresentado no ecrã da câmara, a função georreferência está activada mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando for apresentado , a função georreferência está activada e a localização geográfica está disponível, pelo que é possível aplicar a função georreferência à fotografia. Quando não aparece nenhum destes dois símbolos, significa que a função georreferência está desactivada.

Ligar a georreferência

1. Active a câmara.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Georreferência** > **Ativar**.
3. Toque em **OK** para concordar activar o GPS e/ou redes sem fios.
4. Marque as opções que pretende seleccionar em **Serviços de localização**.
5. Após confirmar as definições, prima para regressar ao ecrã da câmara.
6. Se aparecer no ecrã da câmara, a localização está disponível e a fotografia pode ser georreferenciada. Caso contrário, verifique a ligação GPS e/ou a ligação de rede sem fios.

Utilizar as definições da câmara fotográfica

Para ajustar as definições da câmara fotográfica

1. Active a câmara.
2. Para visualizar todas as definições, toque rapidamente em .
3. Seleccione a definição que pretende ajustar e, em seguida, edite conforme pretender.

Para personalizar o painel de definições da câmara fotográfica

1. Quando a câmara estiver aberta, toque rapidamente em para apresentar todas as definições.
2. Toque sem soltar na definição que deseja mover e arraste-a para a posição pretendida.

Se arrastar a definição para fora do painel de definições, a alteração é cancelada.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Descrição geral das definições da câmara fotográfica

Normal
Ajuste as definições da câmara manualmente.

Rajada
Utilize o modo Burst para tirar várias fotografias numa sequência rápida, mantendo o dedo no botão do obturador. Pode escolher entre três velocidades de burst, as quais têm diferentes níveis de resolução, isto é, diferentes tamanhos de imagem.

Câmara dianteira
Selecione a câmara frontal se pretender tirar autorretratos.

Efeito de imagem
Aplique efeitos a fotografias.

Seleção de cenas
Utilize um tipo de cena pré-programado para definir rapidamente a câmara para situações comuns.

Reconhecimento de cena
A câmara determina qual a cena mais adequada. Uma vez reconhecida a cena, é apresentado um ícone de cena e texto

Sweep Panorama
Utilize esta definição para tirar fotografias panorâmicas de grande angular. Basta pressionar a tecla da câmara e mover a câmara de forma constante de um lado para o outro.

Resolução

Permite escolher entre vários tamanhos e formatos de imagem antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução superior ocupa mais espaço na memória.

3264×2448(4:3)
Tamanho de imagem de 8 megapixéis com formato 4:3. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução.

3104×1746(16:9)
Tamanho de imagem de 5 megapixéis com formato 4:3. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução.

1632×1224(4:3)
Tamanho de imagem de 2 megapixéis com formato 4:3. Adequado para fotografias que pretende visualizar em ecrãs não panorâmicos.

1920×1080(16:9)
Tamanho de imagem de 2 megapixéis com formato 16:9. É adequado para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.

640×480(4:3)
Formato VGA com formato de imagem 4:3.

Flash

Utilize o flash para tirar fotografias em fracas condições de luminosidade ou quando existir uma luz de fundo.

Automático
A câmara determina automaticamente se as condições de luminosidade requerem o uso do flash.

Forçar flash
Utilize esta definição nos casos em que o fundo está mais bem iluminado do que o objecto focado. Isto remove quaisquer sombras indesejadas.

Desativar
O flash está desligado. Por vezes a qualidade das fotografias pode ser melhor sem o flash, mesmo se as condições de luminosidade forem fracas. Tirar uma boa fotografia sem o flash requer uma mão firme. Utilize o autotemporizador para evitar fotografias desfocadas.

Redução olhos verm.
Reduz o efeito de olhos vermelhos ao tirar uma fotografia.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Autotemporizador

Com o autotemporizador, poderá tirar fotografias sem segurar no dispositivo. Utilize esta função para tirar auto-retratos ou fotografias de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Também pode utilizar o autotemporizador para evitar movimentos na câmara quando tira fotografias.

Ligar (10 segundos)
Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

Ligar (2 segundos)
Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

Desativar
A fotografia é tirada assim que toca no ecrã da câmara.

Smile Shutter™

Utilize a função Smile Shutter para determinar qual o tipo de sorriso a que a câmara reage antes de tirar uma fotografia.

Velocidade Burst

Utilize o modo de fotografia com velocidade Burst para capturar várias fotografias numa sucessão rápida mantendo o botão do obturador premido. Pode escolher entre três velocidades de burst, as quais têm diferentes níveis de resolução, isto é, diferentes tamanhos de imagem.

Iniciação rápida

Utilize as definições de iniciação rápida para iniciar a câmara a partir do ecrã bloqueado. Se o dispositivo estiver no modo de suspensão da câmara, pressione a tecla da câmara.

Iniciar e capturar
Pressionando sem soltar a tecla da câmara, a primeira fotografia é capturada imediatamente assim que a câmara é reactivada do modo de suspensão.

Iniciar apenas (câmara fotográfica)
Ao pressionar sem soltar a tecla da câmara, a câmara fotográfica é iniciada a partir do modo de suspensão.

Iniciar e gravar vídeo
Ao pressionar sem soltar a tecla da câmara, o primeiro vídeo é registado imediatamente após a câmara de vídeo ser iniciada a partir do modo de suspensão.

Iniciar apenas (câmara de vídeo)
Ao pressionar sem soltar a tecla da câmara, a câmara de vídeo é iniciada a partir do modo de suspensão.

Desativar

Modo de focagem

A função de focagem controla qual a parte da fotografia que deve ser nítida. Quando a focagem automática contínua está activada, a câmara continua a ajustar a focagem de modo que a área dentro da moldura de focagem amarela continue nítida.

Focagem auto. simples
A câmara foca automaticamente o objecto seleccionado. A focagem automática contínua está activada. Toque sem soltar no ecrã da câmara até a moldura de focagem amarela ficar azul, o que indica que a focagem está definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo.

Deteção de rosto
A câmara detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras no ecrã. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode seleccionar qual o rosto a focar, tocando rapidamente nele no ecrã. Quando tocar no ecrã da câmara, uma moldura azul mostra o rosto que está seleccionado e focado. A detecção de rosto não pode ser utilizada para todos os tipos de cenas. A focagem automática contínua está activada.

Focagem por toque

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Toque numa área específica do ecrã da câmara para definir a área de focagem. A focagem automática contínua está desactivada. Toque sem soltar no ecrã da câmara até a moldura de focagem amarela ficar azul, o que indica que a focagem está definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Valor de exposição

Determina a quantidade de luz da fotografia que pretende tirar. Um valor mais alto indica uma maior quantidade de luz.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

HDR

Utilize a definição HDR (High-Dynamic Range) para tirar uma fotografia com uma luz de fundo forte ou em condições de contraste marcado. A HDR compensa a perda de detalhe e produz uma imagem representativa das áreas escuras e claras.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Equilíbrio de brancos

A função de equilíbrio de brancos ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade.

Automática
Ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade.

Incandescente
Ajusta o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas.

Fluorescente
Ajusta o equilíbrio de cores para luzes fluorescentes.

Luz do dia
Ajusta o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior cheio de sol.

Nublado
Ajusta o equilíbrio de cores quando o céu está cinzento.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

ISO

Pode aumentar a sensibilidade ISO para reduzir a desfocagem da imagem causada por condições de fraca luminosidade ou objectos em movimento.

Automático
Define a sensibilidade ISO automaticamente.

100
Define a sensibilidade ISO como 100.

200
Define a sensibilidade ISO como 200.

400
Define a sensibilidade ISO como 400.

800
Define a sensibilidade ISO como 800.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente na imagem que pretende capturar.

Centro
Ajusta a exposição para o centro da imagem.

Média
Calcula a exposição com base na quantidade de luz presente em toda a imagem.

Ponto
Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que pretende capturar.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Estabilizador de imagem

Ao tirar uma fotografia, poderá ter dificuldade em manter o dispositivo estável. O estabilizador ajuda-o compensando pequenos movimentos da mão.

Georreferência

Permite inserir etiquetas nas fotografias com detalhes sobre o local onde foram tiradas.

Ativar
Com a função de georreferência ativada, a localização geográfica aproximada é adicionada às fotografias depois de as tirar. Para utilizar a função de georreferência, tem de activar as funcionalidades de localização no menu **Definições**. Para adicionar uma georreferência à fotografia, a localização deve ser determinada antes de tirar a fotografia. A sua localização é determinada quando é apresentado o ícone no ecrã da câmara. Quando o dispositivo está a determinar a sua posição, é apresentado o ícone .

Desativar
Quando a georreferência está desativada, não pode ver o local onde tirou uma fotografia.

Captura por toque

Identifique, com o dedo, uma área de focagem específica no ecrã da câmara. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo. Esta definição só está disponível quando o modo de focagem está definido como focagem ao toque.

Ativar

Desativar

Som do obturador

Escolha entre ligar ou desligar o som do obturador quando grava um vídeo.

Armazenamento de dados

Pode escolher entre guardar os seus dados num cartão SD amovível ou no armazenamento interno do dispositivo.

Armazenamento interno
As fotografias ou os vídeos são guardados na memória do dispositivo.

Cartão SD
As fotografias ou os vídeos são guardados no cartão SD.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar a câmara de vídeo

Gravar um vídeo com a tecla da câmara

1. Active a câmara.
2. Para começar a gravar um vídeo, pressione a tecla da câmara.
3. Para parar a gravação, volte a pressionar a tecla da câmara.

Faça os vídeos na orientação horizontal para conseguir os melhores resultados.

Gravar um vídeo com um toque no ecrã

1. Active a câmara.
2. Aponte a câmara na direcção do objecto a fotografar.
3. Toque rapidamente em para iniciar a gravação.
4. Toque rapidamente em para parar a gravação.

Faça os vídeos na orientação horizontal para conseguir os melhores resultados.

Reproduzir vídeos gravados

1. Active a câmara.
2. Toque rapidamente nas miniaturas na parte superior direita do ecrã.
3. Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar todas as fotografias e ficheiros de vídeo. Os vídeos são identificados por .
4. Toque rapidamente para reproduzir um vídeo.
5. Para deixar de reproduzir o vídeo, toque rapidamente em ou .

Para eliminar um vídeo gravado

1. Procure o vídeo que pretende eliminar.
2. Toque rapidamente numa área vazia do ecrã para fazer aparecer .
3. Toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Utilizar as definições da câmara de vídeo

Para ajustar as definições da câmara de vídeo

1. Active a câmara.
2. Toque rapidamente num dos ícones de definições no ecrã.
3. Para visualizar todas as definições, toque rapidamente em .
4. Seleccione a definição que pretende ajustar e faça as alterações pretendidas.

Para personalizar o painel de definições da câmara de vídeo

1. Quando a câmara de vídeo estiver aberta, toque rapidamente em para apresentar todas as definições.
2. Toque sem soltar na definição que deseja mover e arraste-a para a posição pretendida.

Se arrastar a definição para fora do painel de definições, a alteração é cancelada.

Descrição geral das definições da câmara de vídeo

Cenas

A funcionalidade Cenas ajuda-o a configurar rapidamente a câmara para situações comuns, utilizando as cenas pré-programadas. A câmara determina um número de definições que melhor se adequem à cena selecionada, garantindo a obtenção do melhor vídeo possível.

Desativar
A funcionalidade Cenas está desactivada e pode fazer vídeos manualmente.

Instantâneo suave
Utilize para filmar vídeos com fundos suaves.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Paisagem
Utilize para vídeos de paisagens. A câmara foca objectos distantes.

Modo noturno
Quando está ativada, aumenta a sensibilidade à luz. Utilize em ambientes de luminosidade reduzida. Os vídeos de objectos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte. Desactive o modo nocturno quando as condições de luminosidade forem boas, para melhorar a qualidade do vídeo.

Praia e neve
Utilize em ambientes luminosos para evitar vídeos com uma exposição insuficiente.

Desporto
Utilize para gravar vídeos de objectos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza a desfocagem provocada pelo movimento.

Festa
Utilize para gravar vídeos interiores em ambientes de reduzida luminosidade. Esta cena capta a iluminação de fundo interior ou a luz das velas. Os vídeos de objectos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte.

Resolução de vídeo

Ajuste a resolução de vídeo dos diferentes formatos.

1280×720(16:9)
Formato HD (Alta definição) com uma proporção de 16:9. 1280×720 pixels.

864×480(9:5)
Formato FWVGA com formato de imagem 9:5.

640×480(4:3)
Formato VGA com formato de imagem 4:3.

320×240(4:3)
Formato QVGA com formato de imagem 4:3.

176×144(11:9)
Utilize este formato para gravar vídeos que pode enviar a amigos por MMS. O tempo de gravação deste formato de vídeo é limitado para que os ficheiros de vídeo caibam numa mensagem MMS.

Luz da fotografia

Utilize a luz para gravar vídeos em fracas condições de luminosidade ou quando existir uma luz de fundo.

Ativar

Desativar
Por vezes, a qualidade do vídeo pode ser superior sem luz, mesmo que as condições de luminosidade sejam fracas.

Autotemporizador

Com o autotemporizador, poderá gravar um vídeo sem segurar no dispositivo. Utilize esta função ao gravar vídeos de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Pode ainda utilizar o temporizador automático para manter a câmara fixa ao gravar vídeos.

Ligar (10 segundos)
Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.

Ligar (2 segundos)
Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.

Desativar
O vídeo começa a ser gravado assim que pressiona o ecrã da câmara.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Iniciação rápida

Utilize as definições de iniciação rápida para iniciar a câmara a partir do ecrã bloqueado. Se o dispositivo estiver no modo de suspensão da câmara, pressione a tecla da câmara.

Iniciar e capturar
Pressionando sem soltar a tecla da câmara, a primeira fotografia é capturada imediatamente assim que a câmara é reactivada do modo de suspensão.

Iniciar apenas (câmara fotográfica)
Ao pressionar sem soltar a tecla da câmara, a câmara fotográfica é iniciada a partir do modo de suspensão.

Iniciar e gravar vídeo
Ao pressionar sem soltar a tecla da câmara, o primeiro vídeo é registado imediatamente após a câmara de vídeo ser iniciada a partir do modo de suspensão.

Iniciar apenas (câmara de vídeo)
Ao pressionar sem soltar a tecla da câmara, a câmara de vídeo é iniciada a partir do modo de suspensão.

Desativar

Modo de focagem

A definição de focagem controla qual a parte da fotografia que deve ser nítida. Quando a focagem automática contínua está activada, a câmara continua a ajustar a focagem de modo que a área dentro da moldura de focagem branca continue nítida.

Focagem auto. simples
A câmara foca automaticamente o objecto seleccionado. A focagem automática contínua está activada.

Deteção de rosto
A câmara detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras no ecrã. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode seleccionar qual o rosto a focar, tocando rapidamente nele no ecrã. Quando tocar no ecrã da câmara, uma moldura verde mostra a face que está seleccionada e focada. A detecção de rosto não pode ser utilizada para todos os tipos de cenas. A focagem automática contínua está activada.

Valor de exposição

Esta definição permite determinar a quantidade de luz presente na imagem que captura. Um valor mais alto indica uma maior quantidade de luz.

Equilíbrio de brancos

A função de equilíbrio de brancos ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade.

Automática
Ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade.

Incandescente
Ajusta o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas.

Fluorescente
Ajusta o equilíbrio de cores para uma iluminação fluorescente.

Luz do dia
Ajusta o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior cheio de sol.

Nublado
Ajusta o equilíbrio de cores para um dia nublado.

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente na imagem que pretende capturar.

Centro
Ajusta a exposição para o centro da imagem.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Média
Calcula a exposição com base na quantidade de luz presente em toda a imagem.

Ponto
Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que pretende capturar.

Estabilizador de imagem

Ao gravar um vídeo, poderá ter dificuldade em manter o dispositivo estável. O estabilizador ajuda-o compensando pequenos movimentos da mão.

Georreferência

Permite inserir etiquetas nas fotografias com detalhes sobre o local onde foram tiradas.

Ativar
Com a função de georreferência ativada, a localização geográfica aproximada é adicionada às fotografias depois de as tirar. Para utilizar a função de georreferência, tem de activar as funcionalidades de localização no menu **Definições**. Para adicionar uma georreferência à fotografia, a localização deve ser determinada antes de tirar a fotografia. A sua localização é determinada quando é apresentado o ícone no ecrã da câmara. Quando o dispositivo está a determinar a sua posição, é apresentado o ícone .

Desativar
Quando a georreferência está desativada, não pode ver o local onde tirou uma fotografia.

Microfone

Permite selecionar a gravação do som ambiente ao gravar vídeos.

Captura por toque

Identifique, com o dedo, uma área de focagem específica no ecrã da câmara. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo. Esta definição só está disponível quando o modo de focagem está definido como focagem ao toque.

Ativar

Desativar

Som do obturador

Escolha entre ligar ou desligar o som do obturador quando grava um vídeo.

Armazenamento de dados

Pode escolher entre guardar os seus dados num cartão SD amovível ou no armazenamento interno do dispositivo.

Armazenamento interno
As fotografias ou os vídeos são guardados na memória do dispositivo.

Cartão SD
As fotografias ou os vídeos são guardados no cartão SD.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Álbum

Ver fotografias e vídeos

Utilize o separador Fotografias na aplicação Álbum para ver fotografias e reproduzir vídeos capturados com a câmara ou para ver conteúdos semelhantes que tenha guardado no dispositivo. Todas as fotografias e vídeos são apresentados numa grelha ordenada cronologicamente.

1	Ver fotografias e vídeos no separador Imagens
2	Ver fotografias e vídeos no separador Os meus álbuns
3	Ver as opções do menu
4	A data de itens contidos no grupo
5	Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver
6	Desloque-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo

Ver fotografias e vídeos

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
3. Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
4. Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo seguinte. Toque levemente à direita para ver a fotografia ou o vídeo anterior.

Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições** > **Visor**.

Alterar o tamanho das miniaturas

- Ao visualizar as miniaturas de fotografias e vídeos em álbum, afaste dois dedos para aumentar o zoom, ou junte dois dedos para diminuir o zoom.

Fazer zoom numa fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, afaste dois dedos para aumentar o zoom ou junte dois dedos para diminuir o zoom.

Para ver as suas fotografias numa apresentação

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em > **Apresentação** para iniciar a reprodução de todas as fotografias num álbum.
2. Toque rapidamente numa fotografia para terminar a apresentação.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ver as suas fotografias numa apresentação com música

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em > **SensMe™ slideshow**.
2. Seleccione a música e o tema que pretende utilizar para a apresentação e, em seguida, toque rapidamente em . A aplicação Álbum analisa as suas fotografias e utiliza os dados de música SensMe™ para reproduzir uma apresentação.
3. Para colocar a reprodução em pausa, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer os controlos e, em seguida, toque rapidamente em .

Reproduzir um vídeo

1. Abra o separador **Imagens** ou **Meus álbuns** em Álbum.
2. Utilizando a vista de grelha ou em lista, localize o vídeo que pretende abrir.
3. Toque rapidamente no vídeo para o reproduzir.
4. Se os controlos de reprodução não forem apresentados, toque rapidamente no ecrã para os visualizar. Para ocultar os controlos, volte a tocar rapidamente no ecrã.

Colocar um vídeo em pausa

1. Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
2. Toque rapidamente em .

Fazer avançar e recuar um vídeo

1. Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
2. Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para recuar, ou para a direita para avançar.

Ajustar o volume de um vídeo

- Pressione a tecla de volume.

Partilhar e gerir fotografias e vídeos

Pode partilhar fotografias e vídeos que armazenou no seu dispositivo. Também pode fazer a sua gestão de diferentes formas. Por exemplo, pode trabalhar com fotografias por grupos, eliminar fotografias e associá-las a contactos.

! Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor. Adicionalmente, alguns itens podem não ser enviados se o tamanho do ficheiro for demasiado grande.

Partilhar uma fotografia ou vídeo

1. No Álbum, localize e toque rapidamente na fotografia ou vídeo que pretende partilhar.
2. Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar a fotografia e, em seguida, siga os passos para a enviar.

Utilizar uma fotografia como imagem de um contacto

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **Utilizar como** > **Imagem do contacto**.
2. Caso seja solicitado, selecione **Contactos** > **Apenas uma vez** e, em seguida, selecione um contacto.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar uma fotografia como padrão de fundo

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **Utilizar como** > **Padrão de fundo**.
2. Siga as instruções no ecrã.

Rodar uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Selecione **Rodar**. A fotografia é guardada com a nova orientação.

Eliminar uma fotografia ou vídeo

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Eliminar**.

Trabalhar com grupos de fotografias ou vídeos no Álbum

1. Quando estiver a ver miniaturas de fotografias e vídeos no Álbum, toque rapidamente em e, em seguida, em **Selecionar itens**.
2. Toque rapidamente nos itens que pretende utilizar. Os itens selecionados são indicados com uma moldura azul.
3. Utilize as ferramentas na barra de ferramentas para trabalhar com os seus itens selecionados.

Para ativar o modo de seleção, toque sem soltar num item até que a moldura fique azul. Em seguida, pode tocar rapidamente noutros itens para os selecionar.

Analisar fotografias com rostos no Álbum

Pode analisar no seu dispositivo quaisquer fotografias com rostos de pessoas. Uma vez ativada, a funcionalidade de análise de fotografias permanece ligada e as novas fotografias são analisadas à medida que são adicionadas. Depois de executar uma análise, pode agrupar todas as fotografias da mesma pessoa numa pasta.

Ativar a funcionalidade de análise de fotografias

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Rostos**.
3. Todas as fotografias no seu dispositivo são analisadas e agrupadas na pasta Rostos sem nome em conformidade.

Atribuir um nome a um rosto

1. No mosaico **Rostos**, toque rapidamente na pasta **Rostos sem nome** e, em seguida, procure a pasta **Outros rostos** e escolha o rosto ao qual pretende atribuir um nome.
2. Toque rapidamente em **Adicionar nome**.
3. Introduza um nome e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído** > **Adicionar como nova pessoa**.

Editar o nome de um rosto

1. Quando estiver a ver um rosto na vista de ecrã completo, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **Editar etiquetas de nome**.
2. Toque rapidamente em **OK**.
3. Toque rapidamente no nome do rosto que pretende editar.
4. Edite o nome e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído** >**Adicionar como nova pessoa**

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Editar fotografias com a aplicação Editor de fotografias

Pode editar e aplicar efeitos nas fotografias originais que tirou com a câmara. Por exemplo, pode alterar os efeitos de luz. Depois de guardar a fotografia editada, a versão inalterada original da fotografia permanece no dispositivo.

Editar uma fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .

Recortar uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Se solicitado, selecione **Editor de fotografias** > **Apenas uma vez**.
3. Toque rapidamente em > **Recortar**.
4. Toque rapidamente em para selecionar uma opção.
5. Para ajustar a moldura de recorte, toque sem soltar na extremidade da moldura. Quando os quadrados desaparecerem das bordas, arraste para o interior ou para o exterior para redimensionar a moldura.
6. Para redimensionar simultaneamente todos os lados da moldura de recorte, toque sem soltar num dos quatro cantos para fazer desaparecer os quadrados das bordas e arraste o canto.
7. Para mover a moldura de recorte para outra área da fotografia, toque sem soltar no interior da moldura e arraste-a para a posição pretendida.
8. Toque rapidamente em **Aplicar recorte**.
9. Para guardar uma cópia da fotografia recortada, toque em **Guardar**.

Aplicar efeitos especiais a uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Se solicitado, selecione **Editor de fotografias** > **Apenas uma vez**.
3. Toque em e selecione uma opção.
4. Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Guardar**.

Melhorar uma fotografia utilizando as definições avançadas

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Se solicitado, selecione **Editor de fotografias** > **Apenas uma vez**.
3. Toque em e selecione uma opção.
4. Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Guardar**.

Ajustar as definições de luz numa fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Se solicitado, selecione **Editor de fotografias** > **Apenas uma vez**.
3. Toque em e selecione uma opção.
4. Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Guardar**.

Definir o nível de saturação de cores numa fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Se solicitado, selecione **Editor de fotografias** > **Apenas uma vez**.
3. Toque em e selecione uma opção.
4. Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Guardar**.

Álbuns de fotografias

O separador Os meus álbuns na aplicação Álbum reúne todos os seus álbuns de fotografias, incluindo álbuns de fotografias e vídeos captados com a câmara, bem como conteúdo que partilha online através de serviços, como o PlayMemories, Picasa e Facebook. Depois de iniciar sessão nesses serviços, pode gerir conteúdos, comentar

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

fotografias e vídeos e ver comentários de amigos. A partir da aplicação Álbum, também pode adicionar georreferências a fotografias, efetuar tarefas de edição básicas e utilizar métodos como a tecnologia sem fios Bluetooth®, e-mail e mensagens para partilhar conteúdo.

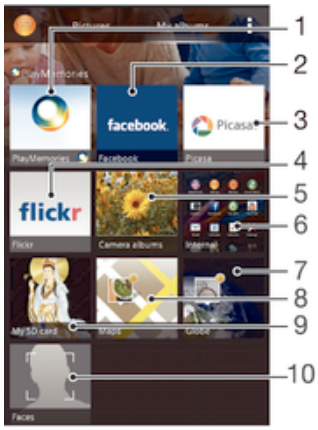

1	Ver fotografias e vídeos utilizando o serviço online PlayMemories
2	Ver fotografias e vídeos no Facebook™
3	Ver fotografias e vídeos no Picasa™
4	Ver fotografias utilizando o serviço online Flickr™
5	Ver todas as fotografias e vídeos tirados com a câmara do dispositivo
6	Ver todas as fotografias e vídeos guardados no armazenamento interno do dispositivo
7	Ver as fotografias no modo de globo
8	Ver as fotografias num mapa
9	Ver todas as fotografias e vídeos guardados no cartão de memória amovível
10	Ver todas as fotografias com rostos

! O serviço online PlayMemories não está disponível em todos os países ou regiões.

Ver fotografias dos serviços online no Álbum

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns**.
3. Toque rapidamente no serviço online pretendido.
4. Toque rapidamente em **Ligar**. Serão apresentados todos os álbuns online disponíveis que carregou para o serviço.
5. Toque rapidamente em qualquer álbum para ver o respetivo conteúdo e, em seguida, toque rapidamente numa fotografia do álbum.
6. Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.

Ver e adicionar comentários ao conteúdo de álbuns online

1. Ao ver uma fotografia de um álbum online, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em para ver os comentários.
2. Introduza os seus comentários no campo de introdução e, em seguida, toque em **Publicar**.

Para "Gostar" de uma fotografia ou de um vídeo no Facebook™

- Enquanto vê uma fotografia ou um vídeo a partir de um dos seus álbuns do Facebook™, toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em para mostrar que "Gosta" do item no **Facebook™**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ver as suas fotografias num mapa

Adicionar informação de localização a fotografias é designado por georreferência. Pode visualizar e etiquetar as suas fotografias num mapa e mostrar aos amigos e familiares onde estava quando tirou uma fotografia específica. Consulte *Adicionar a posição geográfica às fotografias* na página 71 para obter mais informações.

Se ativou a deteção de localização, bem como a georreferência na câmara, pode etiquetar as suas fotografias diretamente para visualização no mapa numa fase posterior.

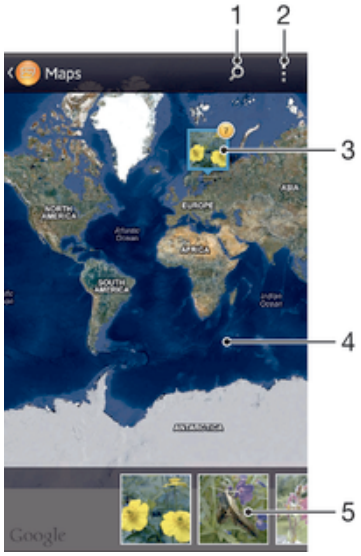

1	Pesquisar um local no mapa.
2	Ver as opções do menu.
3	Um grupo de fotografias e/ou vídeos com georreferência ao mesmo local.
4	Toque rapidamente duas vezes para ampliar. Junte os dedos para reduzir. Arraste para ver as diversas partes do mapa.
5	Miniaturas do grupo selecionado de fotografias e/ou vídeos. Toque rapidamente num item para vê-lo em ecrã completo.

Se tiverem sido tiradas várias fotografias no mesmo local, só uma delas aparece no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para ver todas as fotografias no grupo, toque rapidamente na fotografia da capa e, em seguida, numa das miniaturas na parte inferior do ecrã.

Adicionar uma georreferência a uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em **Tocar p/ def. localização** para abrir o ecrã do mapa.
2. Localize e toque rapidamente no local desejado para colocar a fotografia no mapa.
3. Para ajustar o local da fotografia, toque rapidamente nesse local no mapa no ponto para onde pretende mover a fotografia.
4. Assim que terminar, toque rapidamente em **OK** para guardar a georreferência e regressar ao visualizador de fotografias.

Ver fotografias georreferenciadas num mapa

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Mapas**.
3. Toque rapidamente numa fotografia para vê-la em ecrã completo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ver fotografias georreferenciadas num globo

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Mundo**.
3. Toque rapidamente numa fotografia para vê-la em ecrã completo.

Alterar a georreferência de uma fotografia

1. No Álbum, ao ver uma fotografia no mapa, toque sem soltar na mesma até que a moldura fique azul e, em seguida, toque na localização pretendida no mapa.
2. Toque rapidamente em **OK**.

Alterar a vista de mapa

- Ao ver o mapa no Álbum, toque rapidamente em e, em seguida, selecione **Vista clássica** ou **Vista de satélite**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Vídeos

Ver vídeos na aplicação Filmes

Utilize a aplicação Filmes para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo que tenha guardado ou transferido para o dispositivo. A aplicação Filmes também ajuda a obter posters, resumos e informações sobre o género e o realizador de cada filme. Pode igualmente reproduzir os seus filmes noutros dispositivos ligados à mesma rede.

! Os vídeos gravados com a câmara do dispositivo são apresentados na aplicação Álbum e não na aplicação Filmes.

! Alguns ficheiros de vídeo podem não ser reproduzíveis na aplicação Filmes.

Descrição geral da aplicação Filmes

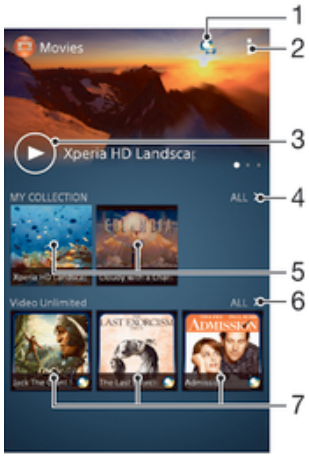

1	Abrir a aplicação Video Unlimited
2	Ver as opções do menu
3	Tocar rapidamente para reproduzir o seu vídeo visualizado mais recentemente
4	Procurar todos os vídeos transferidos ou guardados no seu dispositivo
5	Tocar rapidamente para reproduzir ficheiros de vídeo guardados ou transferidos
6	Tocar rapidamente para visualizar todos os vídeos no Video Unlimited
7	Tocar rapidamente para visualizar detalhes de um vídeo no Video Unlimited

! A Sony Entertainment Network com Video Unlimited e Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessária uma subscrição em separado. Aplicam-se termos e condições adicionais.

Para reproduzir um vídeo em Filmes

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
2. Localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir. Se o vídeo não for apresentado no ecrã, toque rapidamente em **Tudo** no separador **A minha coleção** e, em seguida, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
3. Para visualizar ou ocultar os controlos, toque rapidamente no ecrã.
4. Para colocar em pausa a reprodução, toque rapidamente em . Para retomar a reprodução, toque rapidamente em .
5. Para retroceder, arraste o sinalizador da barra de evolução para a esquerda. Para avançar rapidamente, arraste o sinalizador da barra de evolução para a direita.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para reproduzir um vídeo no modo de ecrã completo

1. Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
2. Toque rapidamente em .

Apenas pode mudar para o modo de ecrã completo se o vídeo já não estiver a ser reproduzido em modo de ecrã completo. Para reproduzir o vídeo com o tamanho original, toque rapidamente em .

Reproduzir um vídeo num dispositivo externo

1. Quando o vídeo estiver ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar todos os controlos.
2. Toque rapidamente em > **Throw**.
3. Selecione um dispositivo externo para a reprodução do vídeo. Se não existir nenhum dispositivo externo disponível, siga as instruções apresentadas no ecrã para adicionar um dispositivo deste tipo.

Alterar definições em Filmes

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
2. Toque rapidamente em e altere as definições conforme pretendido.

Para alterar as definições de som enquanto um vídeo está a ser reproduzido

1. Enquanto um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições de som**.
3. Marque as caixas de verificação para as definições de som que pretende ativar.
4. Quando terminar, toque rapidamente em **OK**.

Para partilhar um vídeo

1. Durante a reprodução de um vídeo, toque rapidamente em e depois em **Partilhar**.
2. No menu apresentado, toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar o vídeo seleccionado e, em seguida, siga os passos relevantes para o enviar.

Transferir conteúdos de vídeo para o seu dispositivo

Antes de começar a utilizar a aplicação Filmes, é boa ideia transferir filmes, programas de TV e outros conteúdos de vídeo para o seu dispositivo a partir de outros dispositivos, como um computador. Existem várias formas de transferir os seus conteúdos:

- Ligue o seu dispositivo a um computador através de um cabo USB e arraste e largue os ficheiros de vídeo diretamente utilizando a aplicação do gestor de ficheiros do computador. Consulte *Ligar o dispositivo a um computador* na página 102.
- Se tiver um PC, utilize a aplicação Media Go™ da Sony™ para organizar o conteúdo e transferir ficheiros de vídeo para o seu dispositivo através do PC.
- Se o seu computador for um Apple® Mac®, pode utilizar o Bridge for Mac da Sony™ para transferir os seus ficheiros de vídeo do iTunes para o seu dispositivo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Gerir conteúdo de vídeo

Para obter informações sobre um filme manualmente

1. Certifique-se de que o dispositivo tem uma ligação de dados ativa.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
3. Toque rapidamente em **Tudo** no separador **A minha coleção** para procurar a miniatura de um ficheiro sobre o qual pretenda obter informações.
4. Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Pesquisar informações**.
5. Se lhe for solicitado, permita que o dispositivo transfira detalhes do vídeo através da ligação de dados móvel.
6. No campo de pesquisa, introduza palavras-chave para o vídeo e, depois, toque rapidamente na tecla de confirmação no teclado. Todos os resultados são apresentados numa lista.
7. Selecione um resultado da pesquisa e, depois, toque rapidamente em **Concluído**. É dado início à transferência da informação.

Pode obter informações sobre os vídeos adicionados recentemente de forma automática, sempre que a aplicação Filmes for aberta, se marcar a caixa de verificação **Obter detalhes do vídeo** em Definições. Podem aplicar-se custos de transmissão de dados.

Se as informações transferidas não estiverem corretas, pesquise novamente utilizando palavras-chave diferentes.

Para limpar informações sobre um vídeo

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
2. Toque rapidamente em **Tudo** no separador **A minha coleção** para procurar o vídeo que pretende editar.
3. Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Limpar informações**.

Eliminar um vídeo

1. A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
2. Toque rapidamente em **Tudo** no separador **A minha coleção** para procurar o vídeo que pretende eliminar.
3. Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, depois toque rapidamente em **Eliminar** na lista que aparece.
4. Toque **Eliminar** de novo para confirmar.

Serviço Video Unlimited

Utilize o serviço Video Unlimited para alugar e adquirir vídeos que pode ver não apenas no seu dispositivo Android™, mas também num PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 ou PlayStation® Vita. Selecione a sua escolha entre as últimas novidades de Hollywood, filmes de ação, comédias, clássicos e uma série de outras categorias.

Tem de criar uma conta Video Unlimited se pretender comprar ou alugar filmes através do serviço Video Unlimited. Se já tiver uma conta de rede PlayStation® ou uma conta Sony Entertainment Network, pode utilizar essa conta.

Sony Entertainment Network com Video Unlimited e Music Unlimited não se está disponível em todos os mercados. Requer assinatura à parte. Aplicam-se termos e condições adicionais.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para começar com o Video Unlimited

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em .
3. Se vai iniciar o Video Unlimited pela primeira vez, toque rapidamente em **Continuar** no ecrã de boas-vindas e introduza a sua data de nascimento se necessário, depois toque rapidamente em **Continuar** de novo para aceder ao ecrã principal do Video Unlimited.
4. Toque rapidamente em > **Iniciar sessão**, depois siga as instruções no ecrã para iniciar sessão na sua conta, ou crie uma nova conta, para comprar ou alugar filmes.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Browser

Acerca do browser

Na maioria dos mercados, vem pré-instalado o browser Google Chrome™ para dispositivos Android™. Aceda a http://support.google.com/chrome e clique na hiperligação "Chrome for Mobile" para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar este browser.

! O Google Chrome™ não está disponível em todos os mercados.

Abrir o browser

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Conectividade

Estabelecer ligação a redes sem fios

Pode aceder à internet sem fios a partir do seu dispositivo utilizando a tecnologia **Wi--Fi®** . Desta forma pode navegar na Web e partilhar ficheiros multimédia através da mesma rede **Wi-Fi®** com outros dispositivos DLNA Certified™ como, por exemplo, televisores e computadores.

Se a sua empresa tiver uma rede privada virtual (VPN), pode ligar-se a esta rede através do dispositivo. Pode utilizar uma rede VPN para aceder a intranets e a outros serviços internos da sua empresa.

Antes de utilizar uma ligação Wi-Fi®

Para navegar na Internet através duma ligação **Wi-Fi®** , primeiro é necessário procurar e estabelecer ligação a uma rede **Wi-Fi®** disponível e depois abrir o browser da Internet. A potência do sinal da rede **Wi-Fi®** poderá ser diferente consoante a localização do dispositivo. Desloque-se para um local mais próximo do ponto de acesso **Wi-Fi®** para aumentar a potência do sinal.

Para ligar o Wi-Fi®

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Arraste o controlo de deslize junto de **Wi-Fi** para a direita, para ativar a função **Wi-Fi®** .

! Poderão decorrer alguns segundos até que a rede Wi-Fi® seja ativada.

Ligar a uma rede Wi-Fi® automaticamente

1. Certifique-se de que a função **Wi-Fi®** está ativada.
2. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em **Wi-Fi** . Todas as redes **Wi-Fi®** disponíveis são apresentadas.
4. Toque rapidamente numa rede **Wi-Fi®** para estabelecer ligação à mesma. Para redes protegidas, introduza a palavra-passe relevante. é apresentado na barra de estado depois de se ligar.

Toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Procurar** para pesquisar novas redes disponíveis.

Ligar a outra rede Wi-Fi®

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**. As redes Wi-Fi® detectadas são apresentadas.
3. Toque noutra rede Wi-Fi® para estabelecer ligação.

Para procurar redes Wi-Fi® manualmente

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Procurar**.
4. Para estabelecer ligação a uma rede **Wi-Fi®** , toque rapidamente no nome da rede.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Adicionar uma rede Wi-Fi® manualmente

1. Certifique-se de que a função **Wi-Fi®** está ativada.
2. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em **Wi-Fi** .
4. Toque rapidamente em .
5. Introduza as informações de **SSID da rede**.
6. Para selecionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
7. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
8. Toque rapidamente em **Guardar**.

Contacte o seu administrador da rede **Wi-Fi®** para obter a Rede SSID e a palavra-passe.

Definições avançadas de Wi-Fi®

Estado da rede Wi-Fi®

Quando está ligado a uma rede **Wi-Fi®** ou quando há redes **Wi-Fi®** disponíveis no local onde se encontra, é possível ver o estado dessas redes **Wi-Fi®** . Também pode activar o dispositivo para notificá-lo quando for detectada uma rede **Wi-Fi®** aberta.

Activar notificações de rede Wi-Fi®

1. Active o Wi-Fi®, caso ainda não esteja.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
4. Pressione .
5. Toque rapidamente em **Avançadas**.
6. Marque a caixa de verificação **Notificação de rede**.

Ver informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi® ligada

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Toque na rede Wi-Fi® à qual está ligado. São apresentadas as informações detalhadas da rede.

Política de suspensão do Wi-Fi®

Ao adicionar uma política de suspensão **Wi-Fi®** é possível especificar quando mudar de **Wi-Fi®** para dados móveis.

Caso não esteja ligado a uma rede **Wi-Fi®** , o dispositivo utiliza uma ligação de dados móveis para aceder à Internet (caso tenha configurado e activado uma ligação de dados móveis no dispositivo).

Para adicionar uma política de suspensão Wi-Fi®

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Avançadas**.
5. Toque rapidamente em **Manter Wi-Fi ligada durante susp.**.
6. Seleccione uma opção.

Wi-Fi Direct™

Utilize o Wi-Fi Direct™ para estabelecer ligação a outros dispositivos directamente, sem ter de aceder a uma convencional rede doméstica, profissional ou hotspot. Por exemplo, pode activar o dispositivo para se ligar directamente a um computador, para que possa aceder ao conteúdo do dispositivo no computador. Os dispositivos com que partilhar conteúdos têm de possuir a certificação Wi-Fi Direct™.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ligar o Wi-Fi Direct™

1. Certifique-se de que o dispositivo tem a função **Wi-Fi®** ligada.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
4. Toque rapidamente em > **Wi-Fi Direct**.

Partilhar a ligação de dados móveis

Pode partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com um computador através de um cabo USB. Este processo é denominado partilha USB. Também pode partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com até oito dispositivos em simultâneo, transformando o dispositivo num hotspot **Wi-Fi®** portátil. Quando a ligação de dados móveis do dispositivo for partilhada com êxito, os dispositivos de partilha podem utilizar a ligação de dados do dispositivo, por exemplo, para navegar na Internet, transferir aplicações ou enviar e receber e-mails.

Poderá ter de preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através do cabo USB. Aceda a www.android.com/tether para obter as informações mais atualizadas.

Partilhar a ligação de dados através de um cabo USB

1. Desative todas as ligações por cabo USB ao dispositivo.
2. Utilize o cabo USB fornecido com o dispositivo para o ligar a um computador.
3. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **Mais...** > **Ligação e hotspot portátil**.
5. Marque a caixa de verificação **Ligação USB**. é apresentado na barra de estado depois de ter estabelecido ligação.
6. Para deixar de partilhar a ligação de dados, desmarque a caixa de verificação **Ligação USB** ou desligue o cabo USB.

Não é possível partilhar, em simultâneo, a ligação de dados do dispositivo e o cartão SD através de um cabo USB.

Utilizar o dispositivo como um hotspot Wi-Fi® portátil

1. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Mais...** > **Ligação e hotspot portátil**.
3. Toque rapidamente em **Definições do hotspot Wi-Fi portátil** > **Configurar zona Wi-Fi**.
4. Introduza as informações de **SSID da rede**.
5. Para selecionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
6. Toque rapidamente em **Guardar**.
7. Marque a caixa de verificação **Zona Wi-Fi portátil**. é apresentado na barra de estado depois de ter estabelecido ligação.
8. Para deixar de partilhar a ligação de dados através de Wi-Fi®, desmarque a caixa de verificação **Zona Wi-Fi portátil**.

Para renomear ou proteger o seu hotspot portátil

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Ligação e hotspot portátil**.
3. Toque rapidamente em **Definições do hotspot Wi-Fi portátil** > **Configurar zona Wi-Fi**.
4. Introduza o **SSID da rede** da rede.
5. Para selecionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
6. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
7. Toque rapidamente em **Guardar**.

Redes privadas virtuais (VPNs)

Utilize o dispositivo para se ligar a redes privadas virtuais (VPNs) que permitem aceder a recursos dentro de uma rede local protegida a partir de uma rede pública. Por exemplo, as redes VPN são muito utilizadas por empresas e instituições de ensino para

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

utilizadores que necessitam de aceder a intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

As ligações VPN podem ser configuradas de muitas maneiras, consoante a rede. Algumas redes poderão necessitar de transferir e instalar um certificado de segurança no seu dispositivo. Para obter informações detalhadas sobre como configurar uma ligação à sua rede privada virtual, contacte o administrador de rede da sua empresa ou organização.

Adicionar uma rede privada virtual

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **VPN**.
3. Toque rapidamente em +.
4. Selecione o tipo de VPN a adicionar.
5. Introduza as definições de VPN.
6. Toque rapidamente em **Guardar**.

Ligar a uma rede privada virtual

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **VPN**.
3. Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual pretende ligar.
4. Introduza as informações necessárias.
5. Toque rapidamente em **Ligar**.

Para se desligar de uma rede privada virtual

1. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente na notificação da ligação VPN para a desligar.

Partilhar conteúdos com dispositivos DLNA Certified™

Pode ver ou reproduzir conteúdos de multimédia guardados no dispositivo noutros dispositivos como, por exemplo, uma TV ou um computador. Esses dispositivos devem ter a certificação DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance e devem estar ligados à mesma rede **Wi-Fi®** para os conteúdos serem partilhados. Também pode ver ou reproduzir conteúdos a partir de outros dispositivos DLNA Certified™ no seu dispositivo.

Depois de configurar a partilha de conteúdos entre dispositivos pode, por exemplo, ouvir ficheiros de música armazenados no computador de casa a partir do seu dispositivo, ou ver fotografias tiradas com a câmara do dispositivo num ecrã grande de TV.

Reproduzir ficheiros a partir de dispositivos com DLNA Certified™ no dispositivo

Quando reproduz ficheiros a partir de outro dispositivo DLNA Certified™ no dispositivo, este funciona como servidor. Ou seja, partilha o conteúdo através de uma rede. O dispositivo do servidor deve ter a função de partilha de conteúdos activada e dar permissão de acesso ao dispositivo. Também deve estar ligado à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.

Reproduzir uma faixa partilhada no dispositivo

1. Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede **Wi-Fi®** do seu dispositivo.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **WALKMAN**.
3. Selecione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
4. Procure as pastas do dispositivo ligado e selecione a faixa que pretende reproduzir. A faixa começa a ser reproduzida automaticamente.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reproduzir um vídeo partilhado no dispositivo

1. Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede **Wi-Fi®** do seu dispositivo.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
3. Selecione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
4. Procure as pastas do dispositivo ligado e selecione o vídeo que pretende reproduzir.

Para ver uma fotografia partilhada no dispositivo

1. Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns**. Todos os álbuns online disponíveis e dispositivos ligados são apresentados.
4. Seleccione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
5. Procure a pasta do dispositivo ligado e seleccione uma fotografia para a visualizar.

Preparar para reproduzir o conteúdo do dispositivo em dispositivos com certificação DLNA Certified™

Antes de ver ou reproduzir ficheiros multimédia do seu dispositivo em quaisquer dispositivos com certificação DLNA Certified™, tem de configurar a partilha de ficheiros no dispositivo. Os dispositivos com os quais partilha o conteúdo são designados dispositivos cliente. Por exemplo, um televisor, um computador ou um tablet podem funcionar como dispositivos cliente. Ao disponibilizar conteúdos nos dispositivos cliente, o seu dispositivo funciona como servidor multimédia. Após configurar a partilha de ficheiros no dispositivo, terá ainda de atribuir permissões de acesso aos dispositivos cliente. Em seguida, esses dispositivos aparecem como dispositivos registados. Os dispositivos que aguardam permissões de acesso são listados como dispositivos pendentes.

Configurar a partilha de ficheiros com outros dispositivos com certificação DLNA Certified™

1. Ligue o dispositivo a uma rede **Wi-Fi®** .
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Servidor multimédia**.
4. Para ativar a função **Partilhar dados multimédia**, arraste o controlo de deslize. O ícone aparece na barra de estado. Pode agora utilizar o dispositivo como servidor de multimédia.
5. Ligue o computador ou outros dispositivos à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
6. É apresentada uma notificação na barra de estado do dispositivo. Abra a notificação e defina as permissões de acesso relevantes para outros dispositivos.

! As instruções acima descritas podem variar em função dos dispositivos cliente. Para obter mais informações, consulte o manual de utilizador do dispositivo cliente. Se o dispositivo não puder estabelecer ligação, verifique se a rede **Wi-Fi®** está a funcionar.

Também pode aceder ao menu **Servidor multimédia** em **Definições** > **Conectividade Xperia™** > **Definições de servidor multimédia**. Se fechar a vista **Servidor multimédia**, a função de partilha de ficheiros permanecerá em execução em segundo plano.

Deixar de partilhar ficheiros com outros dispositivos com certificação DLNA Certified™

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Servidor multimédia**.
3. Arraste o controlo de deslize para desativar a função **Partilhar dados multimédia**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definir as permissões de acesso de um dispositivo pendente

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Servidor multimédia**.
3. Selecione um dispositivo na lista **Dispositivos pendentes**.
4. Selecione um nível de permissão de acesso.

Alterar o nome de um dispositivo registado

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Servidor multimédia**.
3. Selecione um dispositivo na lista **Dispositivos registados** e, em seguida, selecione **Alterar nome**.
4. Introduza um nome para o dispositivo.

Alterar o nível de acesso de um dispositivo registado

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Servidor multimédia**.
3. Selecione um dispositivo na lista **Dispositivos registados**.
4. Toque rapidamente em **Alterar nível de acesso** e selecione uma opção.

Obter ajuda sobre como partilhar conteúdos com outros dispositivos com certificação DLNA Certified™

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Servidor multimédia**.
3. Toque rapidamente em .

Reproduzir ficheiros num dispositivo Criador de multimédia digital

Utilizando a tecnologia DLNA™, pode enviar conteúdos de multimédia guardados no dispositivo para outro dispositivo ligado na mesma rede **Wi-Fi®** . O outro dispositivo deve estar activado para funcionar como um dispositivo DRM (Digital Media Renderer - Criador de multimédia digital), o que significa que pode criar, ou reproduzir, conteúdos recebidos a partir do dispositivo. Um dispositivo DMR pode ser, por exemplo, uma TV com a função DLNA, ou um PC a executar o Windows® 7 ou superior.

As definições para activar o Digital Media Renderer podem variar, pois dependem do dispositivo utilizado. Consulte o manual do utilizador do dispositivo em questão para obter informações mais detalhadas.

Ver fotografias ou vídeos do seu dispositivo num dispositivo DMR

1. Certifique-se de que configurou corretamente o dispositivo DMR e que ele está ligado à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
4. Procure e abra o ficheiro que pretende ver.
5. Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em > **Throw**.
6. Selecione um dispositivo DMR para partilhar os seus conteúdos. Os ficheiros selecionados começam a ser reproduzidos por ordem cronológica no dispositivo selecionado.
7. Para desligar do dispositivo DMR, toque rapidamente em e selecione o seu dispositivo. O ficheiro deixa de ser reproduzido no dispositivo DMR, mas continua a ser reproduzido no dispositivo.

Também pode partilhar um vídeo a partir da aplicação Filmes no dispositivo, tocando rapidamente no vídeo e depois em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reproduzir uma faixa de música a partir do seu dispositivo num dispositivo DMR

1. Certifique-se de que configurou corretamente o dispositivo DMR e que está ligado à mesma rede **Wi-Fi®** do seu dispositivo.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **WALKMAN**.
3. Selecione uma categoria de música, procure a faixa que pretende partilhar e, em seguida, toque rapidamente na faixa.
4. Toque rapidamente em e selecione um dispositivo DMR para partilhar os seus conteúdos. A faixa é reproduzida automaticamente no dispositivo selecionado.
5. Para desligar do dispositivo DMR, toque rapidamente em e selecione o seu dispositivo. A faixa para de ser reproduzida no dispositivo DMR, mas continua a ser reproduzida no dispositivo.

NFC

Utilize a tecnologia NFC (Near Field Communications) para partilhar dados com outros dispositivos, como um vídeo, uma fotografia, um endereço de página Web, um ficheiro de música ou um contacto. Também pode utilizar a NFC para digitalizar etiquetas especiais que fornecem mais informações sobre um produto ou serviço, assim como etiquetas que activam determinadas funções no dispositivo.

A NFC é uma tecnologia sem fios com um raio de alcance máximo de um centímetro e portanto para partilhar dados os dispositivos têm de estar perto uns dos outros. Para poder utilizar a tecnologia NFC, tem de activar a função NFC e o ecrã do dispositivo tem de estar activo.

! A tecnologia NFC pode não estar disponível em todos os países e/ou regiões.

Para ligar a função NFC

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...**.
3. Marque a caixa de verificação **NFC**.

Área de detecção de NFC

! A localização da área de detecção de NFC não é igual em todos os dispositivos. Ao partilhar dados com outro dispositivo através de NFC, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo para obter mais informações.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para partilhar um contacto com outro dispositivo através de NFC

1. Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC activada e que os ecrãs de ambos estão activos.
2. Para ver os contactos, aceda ao **Ecrã inicial**, toque rapidamente e, em seguida, toque rapidamente .
3. Toque rapidamente no contacto que pretende partilhar.
4. Segure o seu dispositivo e o dispositivo receptor costas com costas de modo a que a área de detecção de NFC de cada dispositivo toque na outra. Quando os dispositivos estabelecem ligação, vibram e reproduzem um som breve. Aparece uma miniatura do contacto.
5. Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
6. Quando a transferência estiver concluída, as informações de contacto aparecem no ecrã do dispositivo receptor ficando também aí guardadas.

Partilhar um ficheiro de música com outro dispositivo utilizando NFC

1. Certifique-se de que tanto o seu dispositivo como o dispositivo recetor têm a função NFC ativada e que os ecrãs de ambos os dispositivos estão ativos.
2. Para abrir a aplicação "WALKMAN™", toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
3. Selecione uma categoria de música e procure a faixa que pretende partilhar.
4. Toque numa faixa para a reproduzir. Pode tocar rapidamente no para colocar a faixa em pausa. A transferência é efetuada quer a faixa esteja em reprodução ou em pausa.
5. Coloque a parte posterior do seu dispositivo e do dispositivo recetor virada uma para a outra para que as áreas de deteção NFC de cada dispositivo toquem uma na outra. Quando os dispositivos estabelecem ligação, vibram e reproduzem um som breve. Aparece uma miniatura da faixa.
6. Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
7. Quando a transferência estiver concluída, o ficheiro de música é reproduzido de imediato no dispositivo recetor. Simultaneamente, o ficheiro é guardado no dispositivo recetor.

! Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor.

Para partilhar uma fotografia ou um vídeo com outro dispositivo através de NFC

1. Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC activada e que os ecrãs de ambos estão activos.
2. Para ver fotografias e vídeos no dispositivo, aceda ao **Ecrã inicial**, toque rapidamente e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Álbum**.
3. Toque rapidamente na fotografia ou no vídeo que pretende partilhar.
4. Segure o seu dispositivo e o dispositivo receptor costas com costas de modo a que as áreas de detecção de NFC toquem uma na outra. Quando os dispositivos estabelecem ligação, vibram e reproduzem um som breve. Aparece uma miniatura da fotografia ou do vídeo.
5. Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
6. Quando a transferência estiver concluída, a fotografia ou o vídeo aparecem no ecrã do dispositivo receptor. Simultaneamente, o item é guardado no dispositivo receptor.

Também pode utilizar a tecnologia NFC para partilhar um vídeo a partir da aplicação Filmes.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para partilhar um endereço Web com outro dispositivo através de NFC

1. Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC activada e que os ecrãs de ambos estão activos.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
3. Para abrir o browser, localize e toque rapidamente em .
4. Carregue a página Web que pretende partilhar.
5. Segure o seu dispositivo e o dispositivo receptor costas com costas de modo a que as áreas de detecção de NFC toquem uma na outra. Quando os dispositivos estabelecem ligação, vibram e reproduzem um som breve. Aparece uma miniatura da página Web.
6. Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
7. Quando a transferência estiver concluída, a página Web aparece no ecrã do dispositivo receptor.

Ler etiquetas NFC

O seu dispositivo pode ler vários tipos de etiquetas NFC. Por exemplo, pode ler etiquetas incorporadas num poster, num cartaz publicitário ou junto a um produto numa loja. Pode receber informações adicionais, como um endereço Web ou um número de telefone.

Para ler uma etiqueta NFC

1. Certifique-se de que o dispositivo tem a função NFC ligada e que o ecrã está activo.
2. Coloque o dispositivo sobre a etiqueta de modo a tocar-lhe com a área de detecção de NFC. O dispositivo lê a etiqueta e apresenta os conteúdos recolhidos. Toque rapidamente no conteúdo da etiqueta para a abrir.
3. Para abrir a etiqueta, toque rapidamente na mesma.

Ligar a um dispositivo compatível com NFC

Pode ligar o seu dispositivo a outros dispositivos compatíveis com NFC produzidos pela Sony, como altifalantes ou auscultadores. Quando estabelecer este tipo de ligação, consulte o manual do utilizador do dispositivo compatível para obter mais informações.

! Poderá ter de ter o Wi-Fi® ou o Bluetooth™ activados em ambos os dispositivos para que a ligação funcione.

Tecnologia sem fios Bluetooth™

Utilize a função Bluetooth™ para enviar ficheiros para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, ou para ligar a dispositivos mãos livres. Ligue a função Bluetooth™ no dispositivo e crie ligações sem fios com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como computadores, dispositivos mãos livres e telefones. As ligações Bluetooth™ funcionam melhor a uma distância de até 10 metros, sem qualquer objeto sólido no meio. Nalguns casos, tem de emparelhar manualmente o dispositivo com outros dispositivos Bluetooth™.

! A interoperacionalidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth™ varia.

Para activar a função Bluetooth™ e tornar o dispositivo visível

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente no botão de ligar/desligar junto de **Bluetooth** para ligar a função Bluetooth™.
4. Toque rapidamente em **Bluetooth**. Aparecem o dispositivo e uma lista de dispositivos Bluetooth™ disponíveis.
5. Toque rapidamente no nome do dispositivo para torná-lo visível para outros dispositivos Bluetooth™.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ajustar a hora de visibilidade do seu dispositivo a outros dispositivos Bluetooth™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
3. Pressione e seleccione **Tempo limite de visibilidade**.
4. Seleccione uma opção.

Dar um nome ao dispositivo

Pode atribuir um nome ao dispositivo. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de ter ligado a função de Bluetooth™ e de ter definido o dispositivo como visível.

Para atribuir um nome ao dispositivo

1. Certifique-se de que a função Bluetooth™ está ligada.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
4. Pressione e seleccione **Mudar o nome do telemóvel**.
5. Introduza um nome para o dispositivo.
6. Toque rapidamente em **Mudar o nome**.

Associação a outro dispositivo Bluetooth™

Ao associar o dispositivo a outro dispositivo, poderá, por exemplo, ligar o dispositivo a um auricular Bluetooth™ ou a um kit para automóvel Bluetooth™ e utilizar esses dispositivos para fazer e receber chamadas.

Depois de associar o seu dispositivo a um dispositivo Bluetooth™, essa associação fica memorizada. Para associar o seu dispositivo a um dispositivo Bluetooth™, poderá ter de introduzir um código de acesso. O dispositivo tenta automaticamente o código de acesso genérico 0000. Se não funcionar, consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth™ para obter o código de acesso do dispositivo. Não será necessário introduzir novamente o código de acesso da próxima vez que estabelecer ligação com um dispositivo Bluetooth™ associado.

Alguns dispositivos Bluetooth™, por exemplo, a maior parte dos auriculares Bluetooth™, necessitam de ser associados e ligados ao outro dispositivo.

Poderá associar o seu dispositivo a diversos dispositivos Bluetooth™, mas só é possível estabelecer ligação a um perfil de Bluetooth™ em simultâneo.

Para associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth™

1. Certifique-se de que o dispositivo ao qual pretende associar o dispositivo tem a função Bluetooth™ activada e é visível para outros dispositivos Bluetooth™.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**. Todos os dispositivos Bluetooth™ disponíveis são apresentados numa lista.
4. Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ que pretende associar ao seu dispositivo.
5. Se necessário, introduza um código de acesso, ou confirme o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos. O seu dispositivo e o dispositivo Bluetooth™ estão agora associados.

Para ligar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth™

1. Se estiver a estabelecer ligação a um dispositivo Bluetooth que necessite que antes da ligação associe o seu dispositivo, execute os passos aplicáveis para associá-lo a esse dispositivo.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
4. Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ ao pretende pretende ligar o seu dispositivo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Desassociar um dispositivo Bluetooth®

1. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Bluetooth**.
3. Em **Dispositivos associados**, toque rapidamente em junto ao nome do dispositivo que pretende desassociar.
4. Toque rapidamente em **Desassociar**.

Enviar e receber itens utilizando a tecnologia Bluetooth™

Partilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™ como, por exemplo, telefones ou computadores. Pode enviar e receber vários tipos de itens utilizando a função Bluetooth™, como por exemplo:

- Fotografias e vídeos
- Música e outros ficheiros de áudio
- Contactos
- Páginas Web

Para enviar itens utilizando Bluetooth®

1. **Dispositivo de receção:** Certifique-se de que a função Bluetooth® está ativada e que o dispositivo pode ser detetado por outros dispositivos Bluetooth®.
2. **Dispositivo de envio:** Abra a aplicação que contém o item que pretende enviar e desloque-se para ele.
3. Dependendo da aplicação e do item que pretende enviar, pode necessitar de, por exemplo, tocar sem soltar no item, abrir o item e pressionar . Podem existir outros métodos para enviar um item.
4. Selecione **Bluetooth**.
5. Ative o Bluetooth®, se tal lhe for solicitado.
6. Toque rapidamente no nome do dispositivo recetor.
7. **Dispositivo de receção:** Se for solicitado, aceite a ligação.
8. **Dispositivo de envio:** Se lhe for solicitado, confirme a transferência para o dispositivo recetor.
9. **Dispositivo de receção:** Aceite o item recebido.

Receber itens utilizando Bluetooth™

1. Certifique-se de que a função Bluetooth™ está activada e pode ser detectada por outros dispositivos Bluetooth™.
2. O dispositivo de envio começa então a enviar dados para o seu dispositivo.
3. Se lhe for solicitado, insira o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos ou confirme o código de acesso sugerido.
4. Quando for notificado que um ficheiro chegou ao seu dispositivo, arraste para baixo a barra de estado e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
5. Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência de ficheiro.
6. Para visualizar a evolução da transferência, arraste para baixo a barra de estado.
7. Para abrir um item recebido, arraste para baixo a barra de estado e toque rapidamente na notificação relevante.

Visualizar ficheiros recebidos utilizando Bluetooth™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
3. Pressione e seleccione **Mostrar ficheiros recebidos**.

Ligar o dispositivo a um computador

Ligue o dispositivo a um computador e comece a transferir imagens, músicas e outros tipos de ficheiro. Pode estabelecer ligação facilmente de duas formas: através de um cabo USB ou da tecnologia sem fios Bluetooth.

Se ligar o dispositivo a um computador com um cabo USB, terá de instalar a aplicação PC Companion no computador. O PC Companion permite aceder a aplicações de

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

computador adicionais para transferir e organizar ficheiros de multimédia, actualizar o dispositivo, sincronizar o conteúdo do dispositivo e muito mais.

Pode não conseguir transferir algum material, protegido por leis de direitos de autor, entre o dispositivo e o computador.

Transferir e gerir conteúdo através de um cabo USB

Utilize uma ligação através de um cabo USB entre o computador e o dispositivo para transferir e gerir facilmente os seus ficheiros. Depois de ligar ambos os dispositivos, pode arrastar e soltar conteúdos entre o dispositivo e o computador, ou entre o armazenamento interno do dispositivo e o cartão SD, utilizando o explorador de ficheiros do computador.

Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia para o dispositivo, é aconselhável utilizar a aplicação Media Go™ no computador. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que os possa utilizar no dispositivo.

Para transferir conteúdos entre o dispositivo e um computador com um cabo USB

1. Utilizando um cabo USB, ligue o dispositivo a um computador. **Armazenamento interno ligado** aparece na barra de estado.
2. **Computador**: Abra o Microsoft® Windows® Explorer a partir do ambiente de trabalho e aguarde até que o armazenamento interno do dispositivo apareça como um disco externo no Microsoft® Windows® Explorer.
3. **Computador**: Arraste e largue os ficheiros pretendidos do dispositivo para o computador e vice-versa.

Para transferir conteúdos entre o armazenamento interno e um cartão SD através de USB

1. Utilizando um cabo USB, ligue o telefone a um computador. **Armazenamento interno e cartão SD ligados** é apresentado na barra de estado, no ecrã do telefone.
2. **Computador**: Abra o Microsoft® Windows® Explorer a partir do ambiente de trabalho e aguarde até o armazenamento interno do telefone e o cartão SD aparecerem como discos externos no Microsoft® Windows® Explorer.
3. **Computador**: Arraste e largue os ficheiros pretendidos entre o armazenamento interno do telefone e o cartão SD.

Para transferir ficheiros directamente do armazenamento interno para um cartão SD no dispositivo

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento** > **Transferir dados para o cartão SD**.
3. Marque os tipos de ficheiros que pretende transferir para o cartão SD.
4. Toque rapidamente em **Transferir**.

O método de transferência directa significa que não é necessária uma ligação por cabo USB a um computador.

Transferir ficheiros utilizando o modo de transferência multimédia através de Wi-Fi®

É possível transferir ficheiros entre o seu dispositivo e outros dispositivos compatíveis com MTP como, por exemplo, um computador, utilizando uma ligação Wi-Fi®. Antes de ligar, é necessário associar os dois dispositivos. Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia do dispositivo para um computador, é aconselhável utilizar a aplicação Media Go™ no computador. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que os possa utilizar no dispositivo.

Para utilizar esta funcionalidade, necessita de um dispositivo activado por Wi-Fi® que suporte transferência multimédia, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou o Windows® 7.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para associar o seu dispositivo sem fios a um computador utilizando o modo de transferência de multimédia

1. Certifique-se de que o modo de transferência multimédia está activado no dispositivo. Normalmente, está activado por predefinição.
2. Ligue o dispositivo ao computador com um cabo USB.
3. **Computador**: Logo que o nome do dispositivo surja no ecrã, clique em *Configuração de rede* e siga as instruções para associar o computador.
4. Quando concluir, desligue o cabo USB de ambos os dispositivos.

! As instruções acima funcionam apenas se o Windows® 7 estiver instalado no seu computador e o computador estiver ligado a um ponto de acesso Wi-Fi®, através de um cabo de rede.

Para ligar dispositivos associados através de uma ligação sem fios no modo de transferência multimédia

1. Certifique-se de que o modo de transferência multimédia está activado no dispositivo. Normalmente, está activado por predefinição.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Conectividade por USB**.
4. Toque rapidamente no dispositivo associado ao qual pretende estabelecer ligação em **Dispositivos seguros**.
5. Toque rapidamente em **Ligar**.

! Certifique-se de que a função Wi-Fi® está activada.

Para desligar um dispositivo associado através de uma ligação sem fios no modo de transferência de multimédia

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Conectividade por USB**.
3. Toque rapidamente no dispositivo associado que pretende desassociar em **Dispositivos seguros**.
4. Toque rapidamente em **Desligar**.

Para remover uma associação a outro dispositivo

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Conectividade por USB**.
3. Toque rapidamente no dispositivo associado que pretende remover.
4. Toque rapidamente em **Esquecer**.

PC Companion

O PC Companion é uma aplicação que permite o acesso a funcionalidades e serviços adicionais que o ajudam a transferir música, vídeos e fotografias de e para o seu dispositivo. Também pode utilizar o PC Companion para actualizar o dispositivo e obter a versão de software mais recente disponível. Os ficheiros de instalação do PC Companion estão guardados no dispositivo e a instalação é iniciada a partir do dispositivo quando o ligar a um computador através de um cabo USB.

É necessário um computador com ligação à Internet e com um dos seguintes sistemas operativos para utilizar a aplicação PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Iniciar o PC Companion

1. Certifique-se de que o PC Companion está instalado no PC.
2. Abra a aplicação PC Companion no PC e, em seguida, clique em **Iniciar** para abrir uma das funcionalidades que pretende utilizar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Espelhamento do ecrã

Utilize o Espelhamento do ecrã para mostrar o ecrã do dispositivo numa TV ou noutro visor grande sem utilizar uma ligação de cabo. A tecnologia Wi-Fi Direct™ cria uma ligação sem fios entre os dois dispositivos, para poder relaxar e apreciar as suas fotografias favoritas no conforto do sofá. Poderá também utilizar esta funcionalidade para ouvir música a partir do telemóvel através dos altifalantes de uma TV.

! Para que a funcionalidade acima descrita funcione, a sua TV tem de suportar o espelhamento do ecrã baseado em Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Se a sua TV não suportar o espelhamento do ecrã, terá de adquirir um adaptador para visor sem fios em separado.

! Ao utilizar o espelhamento do ecrã, por vezes, a qualidade da imagem poderá ser afectada se existir interferências de outras redes **Wi-Fi®** .

Espelhar o ecrã do dispositivo num ecrã de TV

1 Siga as instruções do manual do utilizador do seu televisor para ligar a função de espelhamento do ecrã.
2 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
3 Localize e toque rapidamente em **Visor** > **Espelhamento do ecrã**.
4 Toque rapidamente em **Ligar o espelhamento do ecrã** e selecione um dispositivo.

! Ao utilizar o espelhamento do ecrã, não cubra a área da antena Wi-Fi do seu dispositivo.

Digitalizar códigos de barras com a aplicação NeoReader™

Acerca da digitalização com a aplicação NeoReader™

Utilize o seu telemóvel como leitor de códigos de barras para obter mais informações sobre os itens que pode ler. Por exemplo, vê um casaco num anúncio de uma revista e pretende localizar a loja mais próxima para comprá-lo. Se o anúncio contiver um código de barras legível, a aplicação NeoReader™ utiliza este código para aceder ao conteúdo Web móvel, como uma página Web com mais informações sobre o produto ou um mapa das lojas mais próximas. O NeoReader™ suporta a maioria dos tipos de códigos de barras padrão.

Para iniciar a aplicação NeoReader™

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **NeoReader™**.

Ler um código de barras

1 Quando a aplicação NeoReader™ estiver aberta, coloque o dispositivo sobre o código de barras até este ficar completamente visível no visor.
2 O dispositivo lê automaticamente o código de barras e vibra quando o código de barras for reconhecido.

Introduzir um código de barras manualmente

1 Quando a aplicação NeoReader™ estiver aberta, toque rapidamente em .
2 Introduza os números do código de barras na caixa de texto e, em seguida, toque rapidamente em **GO!**.

Visão geral do menu da aplicação NeoReader™

As opções de menus seguintes estão disponíveis na aplicação NeoReader™:

	Toque rapidamente para abrir mais opções
	Introduza manualmente os números do código de barras. Esta opção pode ser utilizada se a sua câmara tiver dificuldade em ler o código de barras
	Visualize uma lista dos códigos de barras anteriormente digitalizados

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

	Veja informações sobre a aplicação NeoReader™. Obtenha mais informações sobre os diferentes tipos de códigos de barras, e sobre o modo de utilizar o NeoReader™
	Selecione as definições pessoais, como o idioma ou o país. Estas informações são utilizadas para personalizar o conteúdo do código de barras. Adicionalmente, pode selecionar as preferências adequadas para o modo como utiliza a aplicação NeoReader™
	Envie uma mensagem SMS para convidar um amigo para transferir a aplicação NeoReader™

Smart Connect

Utilize a aplicação Smart Connect para definir o que acontece no dispositivo quando liga ou desliga um acessório. Também pode utilizar o Smart Connect para definir o início duma ação específica ou dum grupo de ações no dispositivo em determinadas alturas do dia.

Por exemplo, quando ligar o auricular, pode criar um evento de modo a que as ações seguintes sejam iniciadas no dispositivo:

- Entre as 7:00 e as 9:00, ao deslocar-se para o trabalho, a aplicação "WALKMAN" é iniciada e o browser abre o jornal da manhã. O volume de toque está definido para vibrar.
- Ao regressar do trabalho, o rádio FM é iniciado e abre-se uma aplicação de notas com a sua lista de compras.

Para iniciar a aplicação Smart Connect

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Smart Connect**.

Para criar um evento Smart Connect

1. Inicie a aplicação Smart Connect. Se estiver a abrir o Smart Connect pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** para fechar o ecrã de introdução.
2. No separador **Eventos**, toque rapidamente em +.
3. Atribua um nome ao evento e, em seguida, toque rapidamente em **Criar**.
4. Em **Quando**, adicione um acessório ou um intervalo de tempo, ou ambos.
5. Em **Executar isto**, adicione o que pretende que aconteça no dispositivo.
6. Em **No fim**, adicione o que pretende que aconteça quando desligar o acessório ou quando o intervalo de tempo terminar. Se ambas as condições forem definidas, as ações têm início quando desligar o acessório ou quando o intervalo de tempo terminar.
7. Para guardar o evento, pressione .

Para adicionar um acessório Bluetooth®, primeiro tem de associá-lo ao dispositivo.

Editar um evento Smart Connect

1. Inicie a aplicação Smart Connection.
2. No separador **Eventos**, toque rapidamente num evento.
3. Se o evento estiver desativado, arraste o controlo de deslize para a direita.
4. Ajuste as definições conforme pretendido.
5. Para guardar o evento, toque rapidamente em .

Para eliminar uma entrada incorreta, toque sem soltar na entrada e, em seguida, toque rapidamente em > **Eliminar evento** e em **Eliminar** para confirmar.

Gerir dispositivos

Utilize a aplicação Smart Connect para gerir vários acessórios inteligentes que pode ligar ao seu dispositivo, incluindo SmartTags, SmartWatch e Smart Wireless Headset pro da Sony. O Smart Connect transfere todas as aplicações necessárias e procura aplicações de terceiros quando estiverem disponíveis. Dispositivos ligados anteriormente mostrados numa lista que lhe permite obter mais informações sobre as funcionalidades de cada dispositivo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Associar e ligar um acessório

1. Inicie a aplicação Smart Connection. Se estiver a abrir o Smart Connect pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** para fechar o ecrã de apresentação.
2. Toque rapidamente em **Dispositivos** e, em seguida, em +.
3. Toque rapidamente em **OK** para começar a pesquisar dispositivos.
4. Na lista dos resultados da pesquisa, toque rapidamente no nome do dispositivo que gostaria de adicionar.

Ajustar as definições para um acessório ligado

1. Associe e ligue o acessório ao seu dispositivo.
2. Inicie a aplicação Smart Connection.
3. Toque rapidamente em **Dispositivos** e, em seguida, toque rapidamente no nome do acessório ligado.
4. Ajuste as definições pretendidas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Sincronizar dados no dispositivo

Acerca da sincronização de dados no dispositivo

Pode sincronizar contactos, e-mail, eventos do calendário e outras informações com o dispositivo a partir de várias contas de e-mail, serviços de sincronização e outros tipos de contas, consoante as aplicações instaladas no dispositivo. Sincronizar o dispositivo com outras fontes de informação é uma forma fácil e prática de se manter atualizado. Pode sincronizar dados automaticamente ativando a função de sincronização automática.

Sincronizar com os serviços Google™

Sincronize o seu dispositivo com diferentes serviços Google™ para manter as suas informações atualizadas, independentemente do dispositivo no qual estiver a utilizar a sua conta Google™. Por exemplo, pode sincronizar os seus contactos, Gmail™ e dados do calendário.

Para configurar uma conta Google™ para sincronização

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Google**.
3. Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta.
4. Seleccione a caixa de verificação **Fazer c. seg. e restauro**, se pretender fazer cópia de segurança dos dados para a conta do Google™ e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**.
5. Toque na sua conta Google™ acabada de criar e, em seguida, toque rapidamente nos itens que pretende sincronizar.

Sincronizar manualmente com a conta Google™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente no .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Google**.
3. Toque rapidamente na conta Google™ que pretende sincronizar.
4. Pressione e toque em **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta Google™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Google**.
3. Toque na conta Google™ que quer remover da sua lista de contas.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Remover conta**.
5. Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

Sincronizar os contactos, calendário e e-mails da empresa

Aceda aos seus contactos, compromissos do calendário e mensagens de e-mail da empresa a partir do dispositivo. Veja-os e faça a sua gestão tão facilmente como o faria num computador. Após a configuração, encontrará a sua informação nas aplicações **E--mail**, **Calendário** e **Contacto**.

! Para poder aceder à funcionalidade acima descrita, a sua informação empresarial tem de estar armazenada num servidor Microsoft® Exchange.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para configurar o e-mail, calendário e contactos empresariais

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Exchange ActiveSync**.
3. Introduza o seu endereço de e-mail empresarial e a respectiva palavra-passe.
4. Toque rapidamente em **Seguinte**. O dispositivo começa a obter as informações da conta. Em caso de falha, contacte o administrador da rede empresarial para obter mais informações.
5. Toque rapidamente em **OK** para permitir que o servidor empresarial controle o dispositivo.
6. Seleccione os dados que pretende sincronizar com o dispositivo como, por exemplo, contactos e entradas de calendário.
7. Se solicitado, active o administrador do dispositivo para permitir que o servidor empresarial controle determinadas funcionalidades no dispositivo. Por exemplo, pode permitir que o servidor empresarial defina regras de palavra-passe e defina a encriptação de armazenamento.
8. Após concluída a configuração, introduza um nome para a conta empresarial.

Para editar a configuração do e-mail, calendário e contactos empresariais

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **E-mail** e, em seguida, em .
3. Toque rapidamente em **Definições** e seleccione uma conta empresarial.
4. Altere as definições pretendidas.

Definir um intervalo de sincronização para uma conta empresarial

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **E-mail** e, em seguida, em .
3. Toque rapidamente em **Definições** e seleccione uma conta empresarial.
4. Toque rapidamente em **Frequência de verif. caixa entrada** e seleccione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta empresarial

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Exchange ActiveSync** e depois seleccione a conta empresarial.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Remover conta**.
4. Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

Sincronizar com o Facebook™

Existem duas formas de utilizar o Facebook™ no dispositivo. Pode utilizar a aplicação Facebook padrão para aceder à sua conta Facebook online ou pode sincronizar a sua conta Facebook com o dispositivo e partilhar conteúdo entre o Facebook™ e muitas outras aplicações. Por exemplo, pode partilhar música na aplicação "WALKMAN" do seu dispositivo através do Facebook. Para sincronizar o seu dispositivo com o Facebook, em primeiro lugar, é necessário, configurar uma conta "Xperia™ com Facebook".

Para configurar uma conta "Xperia™ com Facebook" no dispositivo

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Xperia™ com Facebook**.
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar sessão na sua conta do Facebook™ ou crie uma nova.

Para sincronizar manualmente com uma conta "Xperia™ com Facebook"

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™ com Facebook**.
3. Seleccione a conta que pretende sincronizar.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para remover uma conta de integração Facebook™

! Quando remove uma conta de integração Facebook™ do telefone, a conta do Facebook não é eliminada e poderá continuar a aceder-lhe a partir de um computador.

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™ com Facebook**.
3 Seleccione a conta que pretende remover.
4 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Remover conta**.
5 Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Mapas e localizações

Serviços e fontes de localização

Utilize o dispositivo para saber onde se encontra. Existem dois métodos ou fontes: satélites GPS e redes sem fios. Caso pretenda apenas conhecer a sua localização aproximada, e de forma rápida, ative a opção de redes sem fios (redes móveis e Wi-Fi). Se quiser obter uma posição mais exata, e tiver uma visão desobstruída do céu, ative a opção de satélites GPS. Deverá ativar ambas as opções para garantir a deteção da sua localização nos casos em que o sinal da rede sem fios for fraco. Ambas as opções estão ativadas por predefinição quando ativa os serviços de localização.

A Sony não garante a exatidão de nenhum serviço de localização incluindo, mas sem limitação, serviços de navegação.

Ativar serviços de localização

1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Serviços de localização**.
3 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Aceder à minha localização** para a direita.
4 Toque em **Aceitar** duas vezes para confirmar.

Quando ativa os serviços de localização, tanto os **Satélites GPS** como o **Serviço de localização do Google** (redes Wi-Fi e móveis) são ativados por predefinição. Pode desativar qualquer uma das opções manualmente.

Permitir que as aplicações Google acedam à sua localização

1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Google** > **Definições de localização**.
3 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Perm. aplic. Google acesso sua local.** para a direita.

Tem de ter sessão iniciada numa conta Google™ para poder utilizar os serviços de localização.

Utilizar o GPS

O dispositivo tem um recetor de GPS (Sistema de Posicionamento Global) que utiliza sinais de satélite para calcular a sua localização. O seu dispositivo também suporta GLONASS (Sistema de Navegação Global por Satélite). Ambos os sistemas podem complementar-se e substituir-se um ao outro, se necessário, para garantir a precisão do posicionamento e uma experiência de navegação sem problemas. Quando ativa o GPS, o sistema GLONASS também é automaticamente ativado.

Quando utilizar funcionalidades que necessitem que os recetores GPS e GLONASS detetem a sua localização, certifique-se de que tem uma vista limpa do céu.

Ativar o GPS

1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Serviços de localização**.
3 Arraste o controlo de deslize ao lado de **Aceder à minha localização** para a direita.
4 Toque em **Aceitar** para confirmar.

Quando ativa o GPS, o sistema GLONASS é automaticamente ativado.

Obter o melhor desempenho

Quando utiliza o GPS pela primeira vez, poderá demorar entre 5 a 10 minutos até a sua localização ser encontrada. Para facilitar a procura, certifique-se de que tem uma visão

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

desobstruída do céu. Permaneça imóvel e não tape a antena GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem atravessar nuvens e plástico, mas não atravessam a maioria dos objectos sólidos, tais como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada ao fim de alguns minutos, desloque-se para outro local.

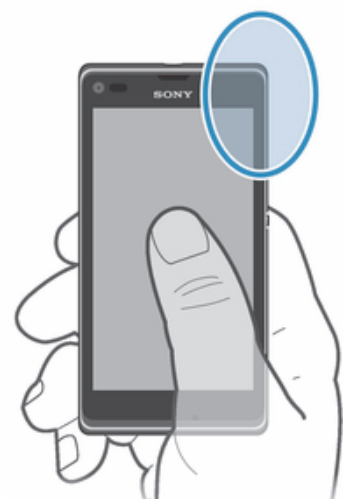

Google Maps™

Utilize o Google Maps™ para seguir a sua localização atual, ver a situação do trânsito em tempo real e receber instruções detalhadas para chegar ao seu destino. Antes de viajar, pode transferir os mapas e guardá-los no cartão de memória para evitar os elevados custos de roaming.

! A aplicação Google Maps™ requer a utilização de uma ligação à Internet. Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o operador de rede para obter mais informações. A aplicação Google Maps™ poderá não estar disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Para utilizar o Google Maps™

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Mapas**.

! Se pretender utilizar o Google Maps™, terá de activar um dos métodos de localização disponíveis em **Definições** > **Serviços de localização**.

Obter mais informações sobre o Google Maps™

- Quando estiver a utilizar a aplicação Google Maps™, toque rapidamente em e depois em **Ajuda**.

Ver a localização dos seus amigos com o Google Latitude™

Adira ao Google Latitude™ para ver a localização dos seus amigos em mapas e partilhar a sua localização e outras informações com eles.

Obter instruções

Utilize a aplicação Google Maps™ para obter instruções para chegar a um destino a pé, de transportes públicos ou de automóvel. Pode adicionar um atalho para um destino ao Ecrã inicial para obter instruções rápidas sobre como lá chegar a partir do local onde se encontra.

Quando vê um mapa, é estabelecida uma ligação à Internet e são transferidos dados para o dispositivo. É portanto aconselhável transferir e guardar mapas no dispositivo antes de viajar. Desta forma, pode evitar os elevados custos de roaming.

! A Sony não garante a precisão de qualquer serviço direcional.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar a aplicação de navegação

Utilize a aplicação de navegação do dispositivo para obter instruções passo a passo sobre como chegar ao destino. As instruções são orais e apresentadas no ecrã.

! A aplicação de navegação poderá não estar disponível em todos os mercados.

Iniciar a aplicação Navegação

1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Navegação**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Calendário e despertador

Calendário

O dispositivo inclui uma aplicação de calendário que lhe permite gerir o seu horário. Se possuir uma conta Google™, poderá ainda sincronizar a aplicação de calendário do dispositivo com o calendário Web.

Definir a vista do calendário

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **Calendário**.
2. Toque rapidamente em **Mês**, **Semana** ou **Dia** e seleccione uma opção.

Ver vários calendários

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **Calendário**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Calendários**.
3. Seleccione os calendários que pretende visualizar.

Para criar um evento do calendário

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e depois em **Calendário**.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Novo evento**.
3. Introduza o nome, a hora, o local e a descrição do evento.
4. Toque rapidamente em **Mais** e seleccione um aviso para o evento. Para adicionar um novo aviso para o evento, toque rapidamente em +.
5. Se desejar, seleccione outra opção em **Repetições**.
6. Toque rapidamente em **Concluído**.

Quando a hora do compromisso se aproximar, o dispositivo emite um breve som para o avisar. Além disso, o ícone 31 é apresentado na barra de estado.

Ver um evento do calendário

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em **Calendário**.
2. Toque no evento que pretende visualizar.

Para alterar as definições do calendário

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em **Calendário**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente na definição que pretende alterar e edite conforme pretender.

Despertador

Utilize o seu dispositivo como despertador e seleccione qualquer som guardado no dispositivo como toque do despertador. O despertador não emite som se o dispositivo estiver desligado. No entanto, emite som quando o dispositivo está definido para o modo silencioso.

Abrir o despertador

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.

Para definir um novo alarme

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque rapidamente em **Adic. alarme**.
4. Toque rapidamente em **Hora** e ajuste a hora deslocando para cima e para baixo.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.
6. Se desejar, edite outras definições de alarme.
7. Toque rapidamente em **Concluído**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para editar um alarme existente

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque rapidamente no contacto que pretende editar.
4. Toque rapidamente em **Hora** e ajuste a hora deslocando para cima e para baixo.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.
6. Se desejar, edite outras definições de alarme.
7. Toque rapidamente em **Concluído**.

! O formato da hora do alarme apresentado é o mesmo formato seleccionado para as definições de hora gerais, por exemplo, 12 horas ou 24 horas.

Desactivar um despertador

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque rapidamente m junto ao alarme que pretende desactivar.

Activar um alarme existente

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque rapidamente m junto ao alarme que pretende activar.

Eliminar um alarme

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque sem soltar no alarme que pretende eliminar.
4. Toque rapidamente em **Eliminar alarme** e, em seguida, em **Sim**.

Para definir o toque de um alarme

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque no contacto que pretende editar.
4. Toque rapidamente em **Def. avançadas do alarme** e, em seguida, desmarque a caixa de verificação **Definições de estilo**.
5. Toque rapidamente em **Som do alarme** e seleccione uma opção.
6. Toque rapidamente em **Concluído** e, em seguida, em **Concluído**.

Definir um alarme periódico

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque no contacto que pretende editar.
4. Toque rapidamente em **Repetir**.
5. Marque as caixas de verificação correspondentes aos dias pretendidos e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
6. Toque rapidamente em **Concluído**.

Para definir o título para um alarme

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque no contacto que pretende editar.
4. Toque rapidamente em **Def. avançadas do alarme** , em seguida toque rapidamente em **Texto do despertador** e introduza um nome para o alarme.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.

Activar a função de vibração para um alarme

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque no contacto que pretende editar.
4. Toque rapidamente em **Def. avançadas do alarme** e, em seguida, marque a caixa de verificação **Vibrar**.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definir alarmes para soarem quando o telemóvel está em modo silencioso

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**, e depois toque rapidamente para seleccionar um despertador.
3. Toque rapidamente em **Def. avançadas do alarme** e, em seguida, marque a caixa de verificação **Alarme modo silêncio**.
4. Toque rapidamente em **Concluído**.

Colocar um despertador em pausa, quando toca

- Toque rapidamente em **Suspender- %s min**.

Desligar um despertador a tocar

- Deslize para a direita.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Suporte e manutenção

Actualizar o dispositivo

Actualize o dispositivo com a versão de software mais recente para obter o desempenho ideal e os melhoramentos mais recentes.

Pode utilizar a aplicação Update Center no dispositivo para executar uma actualização sem fios ou pode utilizar a aplicação PC Companion num computador para executar uma actualização utilizando uma ligação por cabo USB. Se actualizar sem fios, pode utilizar uma rede móvel ou uma ligação de rede Wi-Fi®. Basta certificar-se de que faz cópia de segurança e guarda todos os dados armazenados no dispositivo antes de actualizar.

! Quando executar uma actualização utilizando a aplicação Centro de actualizações, é estabelecida uma ligação de dados e podem ser aplicadas taxas relacionadas. Além disso a disponibilidade das actualizações relativamente a uma rede móvel depende do operador. Contacte o operador de rede para obter mais informações.

Actualizar o dispositivo sem fios

Utilize a aplicação Update Center para actualizar o dispositivo de modo sem fios. Pode transferir as actualizações de software manualmente, ou pode permitir que o Update Service actualize o dispositivo automaticamente sempre que houver novas transferências disponíveis. Quando a funcionalidade de actualização automática está activada, aparece uma notificação na barra de estado sempre que estiver disponível uma actualização.

Para transferir actualizações de software manualmente a partir do Update Center

1. No ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Update Center**.
3. Seleccione a actualização de aplicação ou do sistema que pretende e toque rapidamente em **Transferir**, ou toque rapidamente em **At. tudo** para transferir todas as actualizações de aplicações.

! As actualizações de aplicações são iniciadas automaticamente após a transferência. No caso das actualizações do sistema, deve aguardar até que o dispositivo reinicie e, em seguida, instalar a actualização manualmente. Podem ser-lhe cobrados custos de ligação de dados pela transferência de actualizações através de redes móveis.

Para activar as actualizações de software automáticas através da aplicação Update Center

1. No ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Update Center**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
4. Marque a caixa de verificação **Perm. atualizações auto.** e depois toque rapidamente em **Aceitar**. As actualizações passam a ser transferidas automaticamente assim que ficam disponíveis.

! Podem ser-lhe cobrados custos de ligação de dados pela transferência de actualizações através de redes móveis.

Para instalar actualizações do sistema

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Update Center**.
3. Seleccione uma actualização do sistema que pretenda instalar e toque rapidamente em **Instalar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Actualizar o dispositivo utilizando uma ligação de cabo USB

Algumas actualizações não estão disponíveis para transferência sem fios. As notificações surgem na barra de estado para informar o utilizador acerca das actualizações. Para transferir e executar as actualizações, necessita de um cabo USB e de um computador com a aplicação PC Companion. Pode instalar o PC Companion no computador utilizando os ficheiros de instalação guardados no dispositivo, ou pode transferir a aplicação directamente a partir de *PC Companion*.

Para transferir a aplicação PC Companion a partir do dispositivo

1. Ligue o dispositivo a um computador com um cabo USB.
2. Quando lhe for solicitado, siga as instruções apresentadas no dispositivo, para iniciar a instalação do PC Companion no computador.

O PC Companion pode também ser transferido a partir de *PC Companion*.

Para transferir actualizações de software através de um cabo USB

1. Instale a aplicação PC Companion no computador que vai utilizar, se ainda não estiver instalada.
2. Ligue o dispositivo ao computador com um cabo USB.
3. **Computador**: Inicie a aplicação PC Companion. Após alguns segundos, o PC Companion detecta o dispositivo e procura novo software para o mesmo.
4. **Dispositivo**: Quando forem apresentadas notificações na barra de estado, siga as instruções apresentadas no ecrã para efectuar as actualizações de software relevantes.

Para actualizar o dispositivo com um computador Apple® Mac®

1. Instale a aplicação Sony™ Bridge for Mac no computador Apple® Mac® que estiver a utilizar, se não estiver já instalada.
2. Ligue o dispositivo ao computador Apple® Mac® utilizando um cabo USB.
3. **Computador**: Inicie a aplicação Sony™ Bridge for Mac. Após alguns segundos, a aplicação Sony™ Bridge for Mac detecta o dispositivo e procura novo software para o mesmo.
4. **Computador**: Se for detectada uma nova actualização, é apresentada uma janela pop-up. Siga as instruções apresentadas no ecrã para realizar as atualizações de software relevantes.

A aplicação Sony™ Bridge for Mac está disponível para transferência a partir de *Bridge for mac*.

Aplicação de cópia de segurança e restauro

Utilize a aplicação de cópias de segurança e de restauro para fazer cópias de segurança de conteúdos num cartão de memória ou num dispositivo de armazenamento USB. Estas cópias de segurança podem ser utilizadas para restaurar os seus conteúdos e algumas definições nos casos em que os dados se perdem ou são eliminados.

Tipos de conteúdo dos quais é possível fazer cópias de segurança

Utilize a aplicação de cópia de segurança e restauro para fazer cópias de segurança dos tipos de dados seguintes:

- Marcadores
- Reg. chm.
- Contactos
- Aplicações transferidas do Google Play™
- Mensagens MMS
- Definições do sistema (como alarmes, volume do toque e definições de idioma)

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

- Mensagens SMS

! Não necessita de fazer uma cópia de segurança de ficheiros de música e fotografias ou vídeos gravados com a câmara. Estes são copiados automaticamente para o cartão de memória do dispositivo.

! Poderão aplicar-se custos adicionais de transmissão de dados durante o restauro de aplicações do Google Play™.

Preparação para a utilização da aplicação de cópia de segurança e restauro

Antes de fazer uma cópia de segurança dos seus conteúdos, pode seleccionar o destino da cópia de segurança e os tipos de dados da mesma.

Para seleccionar o destino da cópia de segurança

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
3. Toque rapidamente em **Fazer cópia de segurança**.
4. Toque rapidamente na barra em **Onde armazenar os dados**.
5. Seleccione o destino onde pretende fazer a cópia de segurança dos conteúdos.

Para seleccionar os tipos de dados para fazer cópia de segurança

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
3. Toque rapidamente em **Fazer cópia de segurança**.
4. Seleccione os tipos de dados dos quais pretende fazer uma cópia de segurança.

Para fazer cópias de segurança de conteúdos

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
3. Toque rapidamente em **Fazer cópia de segurança** e, em seguida, em **Fazer cópia de segur. agora**.

Restaurar conteúdos copiados utilizando a aplicação de cópia de segurança e restauro

Quando restaurar o conteúdo da cópia de segurança, terá de seleccionar o registo de cópia de segurança a partir do qual pretende restaurar. Se tiver feito várias cópias de segurança do conteúdo, poderá ter múltiplos registos de cópia de segurança. Depois de seleccionar um registo de cópia de segurança, poderá seleccionar os tipos de dados a restaurar.

Para restaurar o conteúdo de um registo de cópia de segurança

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
3. Toque rapidamente em **Restaurar**.
4. Seleccione o registo que pretende restaurar e, em seguida, toque rapidamente em **Restaurar agora**.

! Não se esqueça que todas as alterações que fizer nos dados e definições depois de criar uma cópia de segurança serão eliminadas durante um procedimento de restauro.

Gerir registos de cópias de segurança

Pode eliminar ou renomear os registos das cópias de segurança efectuadas através da função de cópia de segurança e restauro.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para renomear um registo de cópia de segurança

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Gerir registos cópia de segur.**.
4. Seleccione o registo de cópia de segurança que pretende renomear.
5. Toque rapidamente .
6. Introduza um nome novo e toque rapidamente em **Renomear**.

Para eliminar registos de cópias de segurança

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Fazer c. seg. e restauro**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Gerir registos cópia de segur.**.
4. Seleccione a cópia de segurança que pretende eliminar, ou toque rapidamente em se quiser eliminar todos os registos.
5. Toque rapidamente em > **Eliminar**.

Repor o dispositivo

Pode repor as definições originais do dispositivo, eliminando ou não todos os dados pessoais. Antes de efetuar a reinicialização, certifique-se de que faz uma cópia de segurança de todos os dados importantes que estejam guardados no dispositivo.

Para efetuar uma reposição dos dados de fábrica

Para evitar danos permanentes no dispositivo, não o reinicie durante um procedimento de reposição.

1. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Cópia de segurança e reposição** > **Reposição dos dados de fábrica**.
3. Se pretender também apagar dados como fotografias e música, que estejam guardados no armazenamento interno do dispositivo, marque a caixa de verificação **Apagar armazenamento interno**.
4. Toque rapidamente em **Repor telefone**.
5. Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar tudo**.

Bloquear e proteger o dispositivo

Número IMEI

Cada dispositivo tem um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identidade Internacional do Equipamento Móvel) exclusivo. Deve guardar uma cópia deste número. Se o seu dispositivo for roubado, o fornecedor de rede pode utilizar o número IMEI para impedir o dispositivo de aceder à rede no seu país.

Ver o número IMEI

- Desligue o dispositivo e retire a tampa da bateria e a própria bateria para ver o número IMEI.
- Abra o marcador do dispositivo e introduza *#06#.

Para ver o número IMEI no dispositivo

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Estado**.
3. Desloque-se para **IMEI** para ver o número **IMEI**.

Protecção do cartão SIM

Este bloqueio do cartão SIM protege apenas a sua assinatura. O dispositivo continuará a funcionar com um novo cartão SIM. Se o bloqueio do cartão SIM estiver activado, terá

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

de introduzir um PIN (Personal Identity Number – Número de Identificação Pessoal). Se introduzir o PIN de forma incorrecta mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, o cartão SIM ficará bloqueado. Será necessário introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) e, em seguida, um novo PIN. O PIN, o PIN2 e o PUK são fornecidos pelo operador de rede.

Para bloquear um cartão SIM

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Configurar bloqueio cartão SIM** > **Bloquear cartão SIM**.
3. Introduza o PIN do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Desbloquear um cartão SIM bloqueado

1. Introduza o código PUK e toque rapidamente em .
2. Introduza um código PIN novo e toque rapidamente em .
3. Introduza novamente o novo PIN e toque rapidamente em .

! Se introduzir um código PUK incorreto demasiadas vezes, o cartão SIM fica bloqueado. Se isso acontecer, contacte o seu fornecedor de serviços para obter um novo cartão SIM.

Para alterar o PIN do cartão SIM

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Configurar o bloqueio do cartão SIM/RUIM** > **Alterar o PIN do SIM**.
3. Introduza o PIN antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
4. Introduza o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
5. Introduza novamente o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Alterar o PIN2 do cartão SIM

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)** > **Alterar PIN2**.
3. Introduza o PIN2 antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
4. Introduza o PIN2 novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
5. Confirme o novo PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Definir um bloqueio de ecrã

Há várias formas de bloquear o ecrã do dispositivo. Por exemplo, pode servir-se da funcionalidade de desbloqueio através do rosto, a qual utiliza uma imagem do seu rosto para desbloquear o ecrã. Pode igualmente definir um trajecto de desbloqueio do ecrã, um número PIN de bloqueio ou uma palavra-passe.

É muito importante que não se esqueça da sequência de desbloqueio do ecrã, PIN ou palavra-passe. Se esquecer esta informação, poderá não ser possível restaurar dados importantes, tais como contactos e mensagens. Consulte o serviço de apoio ao cliente da Sony, para obter mais informações.

Para definir um bloqueio do ecrã

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Seleccione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Configurar a funcionalidade Desbloqueio através do rosto

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente no > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Toque rapidamente em **Desbloqueio de Rosto** e, depois, siga as instruções apresentadas no dispsositivo para capturar o seu rosto.
3. Depois de o seu rosto ser capturado com êxito, toque rapidamente em **Continuar**.
4. Selecione um método de bloqueio de segurança e siga as instruções apresentadas no dispositivo para concluir a configuração.

A funcionalidade de desbloqueio através do rosto é menos segura do que uma sequência de bloqueio do ecrã, um PIN ou uma palavra-passe. Uma pessoa com um rosto parecido com o seu poderá desbloquear o dispositivo.

Para obter os melhores resultados, capture o seu rosto numa área interior bem iluminada, sem ser demasiado brilhante, e segure o dispositivo ao nível dos olhos.

Desbloquear o ecrã utilizando a funcionalidade Desbloqueio através do rosto

1. Ative o ecrã.
2. Olhe para o dispositivo a partir do mesmo ângulo que utilizou para capturar a sua fotografia de desbloqueio através do rosto.

Se a funcionalidade Desbloqueio através do rosto não reconhecer o seu rosto, terá de desenhar o trajeto de segurança ou introduzir o PIN para desbloquear o ecrã.

Para desativar a funcionalidade de desbloqueio através do rosto

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Desenhe o trajeto de desbloqueio do ecrã de cópia de segurança ou introduza o PIN.
3. Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar uma sequência de desbloqueio do ecrã

1. Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **Padrão**.
3. Siga as instruções fornecidas no dispositivo.

Desbloquear o ecrã utilizando a sequência de desbloqueio do ecrã

1. Ative o ecrã.
2. Trace a sequência de desbloqueio do ecrã.

Se a sequência de desbloqueio que desenhou no ecrã for rejeitada cinco vezes consecutivas, tem de aguardar 30 segundos e depois tente novamente.

Para alterar o trajeto de desbloqueio do ecrã

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
3. Trace o trajeto de desbloqueio do ecrã.
4. Toque rapidamente em **Padrão**.
5. Siga as instruções apresentadas no dispositivo.

Desactivar a sequência de desbloqueio do ecrã

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Trace a sequência de desbloqueio do ecrã.
3. Toque rapidamente em **Deslizar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para criar um PIN de desbloqueio do ecrã

1 No ecrã inicial, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **PIN**.
2 Introduza um PIN numérico.
3 Se necessário, toque rapidamente em para minimizar o teclado.
4 Toque rapidamente em **Continuar**.
5 Reintroduza e confirme o PIN.
6 Se necessário, toque rapidamente em para minimizar o teclado.
7 Toque rapidamente em **OK**.

Desativar o PIN de desbloqueio do ecrã

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2 Introduza o PIN e depois toque rapidamente em **Continuar**.
3 Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar uma palavra-passe de bloqueio de ecrã

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **Palavra-passe**.
2 Introduza uma palavra-passe.
3 Se necessário, toque rapidamente em para minimizar o teclado.
4 Toque rapidamente em **Continuar**.
5 Reintroduza e confirme a palavra-passe.
6 Se necessário, toque rapidamente em para minimizar o teclado.
7 Toque rapidamente em **OK**.

Desativar a palavra-passe de desbloqueio do ecrã

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2 Introduza a sua palavra-passe e toque rapidamente em **Seguinte**.
3 Toque rapidamente em **Deslizar**.

Localizar o dispositivo

Há várias formas de localizar e proteger o dispositivo caso o perca. Através do serviço "my Xperia", poderá:

- Procurar o dispositivo num mapa.
- Fazer soar um alerta que funciona mesmo que o dispositivo esteja no modo silencioso.
- Bloquear o dispositivo remotamente e fazer aparecer a sua informação de contacto no ecrã.
- Apagar remotamente as memórias interna e externa do dispositivo como último recurso. Para poder utilizar o serviço "my Xperia", primeiro tem de ativá-lo no dispositivo. Assim que o serviço estiver ativado, só tem de ir a *myxperia.sonymobile.com* e iniciar sessão utilizando a mesma conta Google™ que configurou no dispositivo.

! O serviço "my Xperia" pode não estar disponível em todos os países/regiões.

Para ativar o serviço "my Xperia"

1 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Xperia™** > **MyXperia™** > **Ativar**.
3 Marque a caixa de verificação e depois toque rapidamente em **Aceitar**.

Aplicação de suporte

Para aceder à aplicação de suporte

1 A partir do ecrã de aplicações, localize e toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente no item de suporte requerido.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reciclar o dispositivo

Tem um dispositivo que já não utiliza? Por que não reciclá-lo? Desta forma, irá ajudar-nos a reutilizar os materiais e componentes, e estará também a proteger o ambiente! Obtenha mais informações sobre as opções de reciclagem disponíveis na sua região em: *www.sonymobile.com*.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Referência

Descrição geral dos ícones de estado e notificação

Ícones de estado

Os seguintes ícones de estado poderão aparecer no ecrã:

	Intensidade do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	GPRS disponível
	EDGE disponível
	LTE disponível
	NFC ativado
	3G disponível
	A enviar e a transferir dados GPRS
	A enviar e a transferir dados EDGE
	A enviar e a transferir dados 3G
	Modo STAMINA ativado
	Estado da bateria
	Bateria em carregamento
	GPS ativado
	Modo de voo ativado
	Função Bluetooth® ativada
	Cartão SIM não inserido
	O microfone está silenciado
	O altifalante está ligado
	Modo silencioso
	Modo de vibração
	Alarme definido
	Sincronização em curso
	Problema com o início de sessão ou sincronização
	Ligação Wi-Fi® ativada e redes sem fios disponíveis

! Consoante o seu fornecedor de serviços, rede e/ou região, as funções ou serviços representados por alguns ícones nesta lista poderão não estar disponíveis.

Ícones de notificação

Os ícones de notificação seguintes poderão aparecer no ecrã:

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem SMS ou mensagem MMS
	Nova mensagem de correio de voz
	Um evento de calendário recebido
	Uma música está em reprodução
	O dispositivo está ligado a um computador através de um cabo USB
	Mensagem de advertência
	Mensagem de erro
	Chamada não atendida
	Chamada a decorrer
	Chamada em espera
	Reencaminhamento de chamadas activo
	Actualizações de software disponíveis
	A transferir dados
	A carregar dados
	Mais notificações (ocultas)

Descrição geral das aplicações

	Utilize a aplicação Despertador e Relógio para definir vários tipos de despertadores.
	Utilize o browser para visualizar e navegar em diferentes páginas Web, gerir marcadores e gerir texto e imagens.
	Utilize a aplicação Calculadora para realizar cálculos básicos.
	Utilize a aplicação Calendário para monitorizar os seus eventos e gerir os seus compromissos.
	Utilize a câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.
	Utilize a aplicação Contactos para gerir números de telefone, endereços de e--mail e outras informações relacionadas com os seus contactos.
	Aceda às suas aplicações transferidas.
	Utilize a aplicação E-mail para enviar e receber e-mails através de contas pessoais e profissionais.
	Utilize a aplicação Facebook para socializar com os seus amigos, família e colegas de todo o mundo.
	Procure e ouça estações de rádio FM.
	Utilize a aplicação Álbum para ver e editar as suas fotografias e vídeos.
	Utilize a aplicação Gmail™ para ler, escrever e organizar mensagens de e-mail.
	Procure informação no seu dispositivo e na Web.
	Veja a sua localização atual, descubra outros locais e calcule rotas através do Google Maps™.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

	Aceda ao Google Play™ para transferir aplicações gratuitas e pagas para o dispositivo.
	Utilize a aplicação Mensagens para enviar e receber mensagens SMS e MMS.
	Utilize a aplicação Filmes para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo que tenha guardado ou transferido para o dispositivo. Ou reproduza os seus filmes noutros dispositivos ligados na mesma rede.
	Utilize a aplicação "WALKMAN" para organizar e reproduzir música, livros de áudio e podcasts.
	Veja reportagens e previsões meteorológicas.
	Faça chamadas marcando o número manualmente ou através da função de marcação inteligente.
	Procure locais como, por exemplo, restaurantes e cafés.
	Utilize a aplicação Video Unlimited para alugar e comprar vídeos.
	Otimize as definições de acordo com as suas necessidades.
	Utilize a aplicação Hangouts™ para conversar com amigos online.
	Identifique as faixas de música que estejam a tocar e obtenha informações sobre o intérprete, álbum, entre outras.
	Utilize a aplicação Ajuda para aceder ao suporte do utilizador no seu dispositivo. Por exemplo, pode aceder a um manual do utilizador, informações sobre resolução de problemas, bem como sugestões e truques.
	Utilize o YouTube™ para partilhar e ver vídeos de todo o mundo.
	Transfira e instale novas aplicações e actualizações.

! Algumas aplicações não são suportadas por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Informações importantes

Folheto de informações importantes

Antes de utilizar o dispositivo, leia o folheto de *Informações importantes* fornecido com o assistente de configuração no dispositivo ou na embalagem.

Aceder ao assistente de configuração manualmente

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições** > **Guia de configuração**.

Limitações dos serviços e funcionalidades

! Alguns dos serviços e funcionalidades descritos neste manual do utilizador não são suportados em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas. Entre outros, isto aplica-se ao Número de Emergência Internacional GSM 112. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

A utilização de determinadas funcionalidades e aplicações descritas neste manual poderão requerer acesso à Internet. Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do telemóvel. Contacte o seu fornecedor de serviços sem fios para obter mais informações.

Informações legais

Sony C2105/C2104/

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Mobile Communications AB ou pela respetiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este manual do utilizador que se revelem necessários devido a erros tipográficos, a uma eventual inexatidão das informações atualmente prestadas ou a melhoramentos em programas e/ou equipamento, poderão ser efetuados pela Sony Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual do utilizador.

© Sony Mobile Communications AB, 2013.

Todos os direitos reservados.

O seu telemóvel tem a capacidade de transferir, armazenar e reencaminhar conteúdos adicionais como, por exemplo, toques. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, entre outros, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o telemóvel e enviados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se a utilização a que se destina está corretamente licenciada ou autorizada. A Sony não garante a exatidão, a integridade ou a qualidade de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros. A Sony não se responsabiliza, em caso algum, pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros.

Este manual do utilizador pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode exigir um registo separado junto do respetivo fornecedor e pode estar sujeita a termos de utilização adicionais. Para aplicações acedidas num ou através de um Web site de terceiros, consulte previamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicável nos referidos Web sites. A Sony não oferece qualquer garantia de disponibilidade ou desempenho relativamente a Web sites de terceiros ou serviços oferecidos por terceiros.

Retire a bateria para ver as informações reguladoras, como a marca CE.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários. Todos os direitos que não foram concedidos expressamente no presente documento são reservados. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

Visite *www.sonymobile.com* para obter mais informações.

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o telefone com exatidão.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto está proibida sem uma licença emitida pela Microsoft. Os proprietários de conteúdos podem utilizar a tecnologia DRM (Gestão de Direitos Digitais) do Windows Media (WMDRM) para protegerem a respetiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza software WMDRM para aceder a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o software WMDRM não conseguir proteger os conteúdos, os proprietários desses conteúdos podem pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software para utilizar WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdos protegidos. A revogação não afeta os conteúdos não protegidos. Quando transfere licenças para conteúdos protegidos, concorda com o facto de que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdos podem exigir que o utilizador atualize o WMDRM para aceder aos respetivos conteúdos. Se recusar uma atualização, não poderá aceder aos conteúdos que requerem a atualização.

Este produto está licenciado ao abrigo de licenças do portefólio de patentes de visualização MPEG-4 e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma de visualização MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou a norma AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) descodificar vídeo MPEG-4 ou AVC codificado por um consumidor envolvido numa atividade pessoal e não comercial e/ou obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado por MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita uma licença para qualquer outra utilização. É possível obter licenças e informações adicionais, incluindo as relacionadas com utilizações promocionais, internas e comerciais, junto da MPEG LA, L.L.C. Consulte o Web site http://www.mpegla.com. Tecnologia de descodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada por Fraunhofer IIS and Thomson.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Índice remissivo

A
actualizar o dispositivo 117
adicionar georreferência
a fotografias 71
adquirir
música 63, 64
ajustar o volume 59
alarme 114
Álbum 80
apresentação SensMe™ 81
Os meus álbuns 83
tamanho das miniaturas 80
ver 83
ver fotografias online 84
analisar
fotografias 82
Android Market™ - Ver Google Play™ 37
Android™ 7
aplicação "WALKMAN"
adicionar músicas a listas de reprodução 61
criar listas de reprodução 61
eliminar músicas 60
listas de reprodução 61
minimizar 59
utilizar o equalizador 62
aplicação de navegação 112
Aplicação de suporte 123
aplicações
descrição 126
ecrã 20
ordenar 22
organizar 22
aplicar
definições avançadas 83
efeitos especiais 83
apresentação de diapositivos 80
atribuir um nome
rostos 82
áudio 60
ajustar o volume 59
reproduzir 59, 60
auricular 33
utilizar 33
auto-retrato 69
autorretrato 69

B
bateria 12
bloqueios
ativar o ecrã 10
bloquear o ecrã 10
bloqueio do ecrã 10
brilho 31
ajustar 31
browser 91

C
calendário 114
criar um evento 114
câmara 69, 71, 76
adicionar georreferência 71
auto-retratos 70
controlos 69
definições 71, 72, 76
descrição 69
deteção de sorriso 71
detecção de rosto 70
Detetor de Sorrisos 71
ecrã 69
fechar 69
gravar vídeos 76
ícones 76
tirar fotografias 69, 70, 71
utilizar o flash 70
ver fotografias 70
ver vídeos 76
vídeo 76
zoom 70
câmara de vídeo 69, 76
definições 76
gravar vídeos 76
câmara dianteira 69
câmara fotográfica 69, 72
definições 71
câmara frontal 69
canais SensMe™ 60
captura de ecrã 20
carregar 12
cartão de memória
inserir 9
cartão SIM 120
exportar contactos para 49
importar contactos de 45
inserir 9
cartões de visita
enviar 48
chamadas 39, 43
barrar 42
definições 42
desviar 42, 43
emergência 39
em espera 41
não atendidas 40
reencaminhar 43
registo 40
rejeitar 42
várias 41
chamadas em conferência 42
chat 52
chat de vídeo 52
conectividade 92
configuração de uma conta Google™ 54
contactos 44
copiar 49
enviar 48
favorito 47
fazer cópia de segurança 49
grupos 48
imagem 47
importar do cartão SIM 45
juntar informações de contacto 47
partilhar 48
transferir 44, 45
utilizar uma fotografia com 81
contactos, calendário e e-mails da empresa 108
contas 10
Exchange ActiveSync® 10
Facebook™ 11
Google™ 10
conteúdo de áudio
conteúdo relacionado 58
controlo da retroiluminação do LCD 31
correio de voz 41

D
data 30

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

definição
luz 83
nível de saturação 83
definições
câmara 71, 76
câmara de vídeo 76
câmara fotográfica 71
chamada 42
definições rápidas 23
Internet 33
mensagens 33
MMS 33
utilização de dados 34
desligar 9
deteção de sorriso 71
detecção de rosto 70
Detetor de Sorrisos 71
digitalizar códigos de barras 105
dispositivo
actualizar 117
bateria 13
desempenho 13

E
ecrã 31
garantia 15
rachado 15
trajeto de desbloqueio do ecrã 120
vidro 15
Ecrã da página inicial
personalizar 19
Ecrã inicial 17
editar
fotografias 83
rostos 82
eliminar 60
fotografias e vídeos 82
música 63, 65
músicas 60
um alarme 114
e-mail 53
várias contas 53
enviar
cartões de visita 48
contactos 48
enviar itens utilizando Bluetooth™ 102
música 61
equalizador 62
escrita por gestos 27
espelhamento do ecrã 105
estado 125
barra 23
eventos
calendário 114
extensões 17

F
Facebook™
"Gostar" de uma música no Facebook™ 62
sincronização 109
Xperia™ com Facebook 109
favoritos
guardar canais de rádio como 67
retirar canais de rádio 67
fazer cópia de segurança
contactos 49, 118
conteúdo 118
fazer zoom
fotografias 80
Filmes
definições 88
limpar informações do vídeo 89
flash
utilizar ao tirar fotografias 70
fotografias 81
adicionar a posição geográfica 71
adicionar uma georreferência 85
analisar 82
apresentação de diapositivos 80
apresentação SensMe™ 81
associar com um contacto 47
editar 83
eliminar 82
fazer zoom 80
partilhar 81
recortar 83
rodar 82
selecionar 82
tirar 69, 70, 71
transferir para/de um computador 58
utilizar como imagem de um contacto 81
utilizar como padrão de fundo 82
ver 70, 80, 82
ver a mesma localização 71
visualizador de fotografias 80
visualizar num mapa 85
funcionalidade de som envolvente 62

G
gestão do tempo 114
Gmail™ 53
Google Latitude™ 112
Google Maps™ 112
Google Play™ 37
"Gostar" de uma fotografia no Facebook™ 84
"Gostar" de uma música no Facebook™ 62
"Gostar" de um vídeo no Facebook™ 84
GPS 111
gravar vídeos 69
utilizar a tecla da câmara 76
guia de configuração 10

H
Hangouts™ 52
hora
formato 30

I
ícones 125
na câmara 76
idioma 31
escrita 28
importar contactos do SIM 45
informações pessoais 44
instruções sobre como chegar ao destino 112
Internet
browser 91
definições 33
introdução por voz 29

J
janela de aplicações utilizadas recentemente 21

L
Latitude 112
ligação 92
ligação USB 103
ligar 9
listas de reprodução 61
adicionar uma música 61
criar 61
eliminar 61

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

remover canções 61
reproduzir a sua própria 61
localização 71, 111
localizar o dispositivo 123

M
maiúsculas 24
manutenção 117
manutenção do telemóvel 117
Mapas 111, 112
marcação fixa 43
marcar opções 15
mensagens
definições 33
mensagens instantâneas 52
método de introdução de texto 24
Modo de voo 32
Modo de voo - Ver modo de voo 32
modo silencioso 29
modo STAMINA
alterar definições 14
música 33
adquirir 63, 64
ajustar o volume 59
As minhas listas de reprodução 61
atalhos 60
eliminar 63, 65
enviar 61
partilhar 63, 64
pesquisar utilizando TrackID™ 63, 64
reproduzir 59, 60
transferir informações de música 60
transferir para/de um computador 58
transferir para o dispositivo 58
utilizar um auricular 33
ver informações do intérprete 63, 64
Visualizador 62
música de Amigos 61
Music Unlimited™ 63, 65

N
notificação 125
definição 24
luz 23
painel 23, 24
toque 31
números de emergência 39

P
padrão de fundo 20
utilizar uma fotografia como 82
padrão de fundo activo 20
padrão de fundo animado 20
partilha de ligação
com Xperia Link™ 94
partilha de ligação USB 94
partilhar
fotografias e vídeos 81
música 63, 64
película de plástico de protecção 15
pesquisar
música utilizando TrackID™ 63, 64
Phonepad 27
PIN 120
predefinições
guardar canais de rádio como 67
retirar canais de rádio 67
procurar
informações das faixas 64
PUK 120

R
rádio 66
abrir 66
deslocar-se entre canais 66
favoritos 67
ouvir através do altifalante 67
procurar canais 67
região da rádio 66
seleccionar um canal 66
som estéreo 67
som mono 67
visualizador 66
rádio FM
favoritos 67
seleccionar um canal 66
receber itens utilizando Bluetooth™ 102
reciclar o dispositivo 124
recomendar fotografias e vídeos 84
recomendar música 62
reconhecimento por voz 29
recortar
fotografias 83
redes sem fios 111
redimensionar
fotografias 83
repor 120
reproduzir
música 59, 60
rodar
fotografias 82
rostos
atribuir um nome 82
editar 82

S
serviço de atendimento 41
Serviço de Mensagens Multimédia (MMS)
definições 33
serviços 10
serviços de música 64
símbolos 24
sincronização com o Google™ 108
sincronização do Microsoft® Exchange 108
sincronizar 108
com o Microsoft® Exchange 108
contactos, calendário, e-mail Google™ 108
contactos do Facebook™, calendário, fotografias 109
Smart Connect 106
som de rádio 67
SOS - Ver números de emergência 39
suporte 117

T
tampa da bateria
instalar 9
retirar 8
teclado 24
definições 28
teclado do telemóvel 24
teclado no ecrã 24
teclas 12
tecnologia sem fios Bluetooth™ 100
tecnologia TrackID™ 64
abrir 64
comprar uma faixa 63, 64
partilhar uma faixa 63, 64
pesquisar informações acerca das faixas 63, 64
utilizar com o rádio FM 68
ver informações do intérprete 63, 64
ver tabelas 63, 64

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Tecnologia TrackID™
eliminar uma faixa 63, 65
utilizar os resultados 64
telefonia - Ver chamadas 39
temas 20
tempo em espera
estimar 14
tirar fotografias 69
auto-retratos 70
com um toque 70
utilizar a deteção de sorriso 71
utilizar a detecção de rosto 70
utilizar a tecla da câmara 69
utilizar o smile shutter 71
toque 114
tráfego de dados 34
transferir
contactos 44, 45
definições de Internet 33

U

utilizar o equalizador 62

V

ver
filmes 87
fotografias 70
vídeos 87
vídeos gravados com a câmara 76
vibração 31, 114
vídeos
ajustar o volume 81
avançar e recuar 81
colocar em pausa 81
gravar 76
reproduzir 81
selecionar 82
transferir para/de um computador 58, 88
ver 76, 80, 82
Video Unlimited 89
volume
ajustar para vídeos 81
tecla 29

W

widgets 19
redimensionar 19
Wi-Fi® 93

Z

zoom 70

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.